



アストロ プラスチックツールワゴン

TW840

取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして、誠にありがとうございます。

- 使用前に取扱説明書（以降「本書」）をよく読み、正しく組み立て、安全に使用してください。
- 誤った組み立てや、安全を無視した使用により生じた、商品破損、人体への害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証、並びに責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 本書は大切に保管し、いつでも読むことができるようにしてください。
- 製品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、お客様が購入された製品と、本書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

仕 様

商品コード	2003000008401
商品型番	TW840
本体サイズ	約 570×455 × 890mm
重量	約 5.9kg
耐荷重	1 段につき約 30kg
プレート	材質：プラ（PP）
支柱	約 350mm×3 本 材質：アルミ
キャスター	Ø75mm(3in) 自在キャスター ×4 個（内 2 個ストッパー付）

問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや、商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまで

048- 501- 7873

[受付時間] 平日 9:00~18:00

[ホームページ] <http://www.astro-p.co.jp>

販売元 **株式会社 ワールドツール**

[住所] 〒369-1106 埼玉県深谷市白草台 2909-50

※住所・電話番号・受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。
※上記電話番号が利用できない場合は、各地域の販売店へご連絡ください。

安全上のご注意

- ご使用前に、必ず、この取扱説明書を読み、正しくお使い下さい。
- 読み終わりましたが、この取扱説明書は大切に保管して頂き、使用中に分らなくなった時など、必要な都度、お読み返してください。
- ここに示す注意事項は、本製品を正しく、安全にご使用いただくためのものです。

- 記載された   は、人命にかかわる事故や、物的損害発生の原因となる恐れが想定されるものです。
- これらの記号は、それぞれの取り扱い上における禁止事項、行為の指示事項、注意及び警告を表しています。

使用上の注意・警告



安全に正しくご使用いただくために、必ずお守りください。人命にかかわる事故や、物的損害発生の原因となります。



安全に正しくご使用いただくために、必ずお守りください。



●本体の分解、改造は絶対にしないでください。また、本来の用途以外の使用はお止めください。



●本製品は、水平で硬い地面で使用して下さい。
柔らかい地面や、傾斜している場所では、本体や本体上の物などの物的破損だけでなく、事故の原因となる可能性があります。



●室内で使用する際は、床に傷が付くおそれがありますので、十分に注意してください。



●本体を移動するときは、周囲の安全をよく確認してください。



●本体を移動しないときは、必ず2個所のストッパーでキャスターを固定してください。




●使用時は必ず耐荷重を守ってください。耐荷重を超過すると、本体に不具合が発生する可能性があります。また、人・動物・安定しないものを載せないでください。



●本体を火気のある場所に近づけないでください。

各部名称

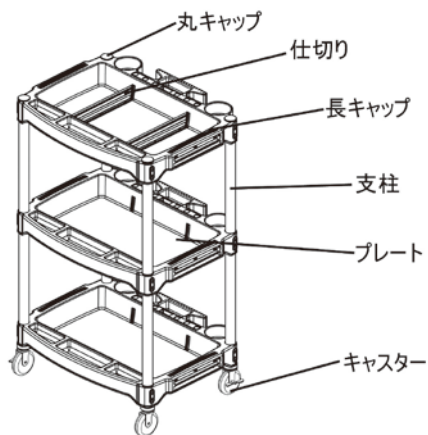

組立準備

セット内容を確認してください。

プレート ×3 枚



丸キャップ ×4 個



長キャップ ×6 個



仕切り ×6 枚

支柱 ×8 本



ねじ ×24 本

自在キャスター
×2 個

自在キャスター
(ストッパー付き)
×2 個

キャスター受け
×4 個



プラスドライバーと
ゴムハンマーを
別途ご用意ください。

組立方法



- 水平で硬い地面で作業してください。
- 作業をする際は、周囲に人や物などがなく、安全であることを確認してください。



- 作業をする際は、下に布・段ボールなどを敷いてください。
床面を傷つけることがあります。

① 3枚のプレートに長キャップをはめます。(1枚のプレートに各2か所)

② 1枚のプレートに、4本支柱を差し込み、4か所ねじ留めます。

③ ②で組みあがった4本の支柱の上に、もう1枚のプレートの四隅を合わせ、はめ込み、ねじ留めます。このとき、4か所を順番に少しずつ均等にはめ合わせてください。

④ ③の上に、②③を繰り返し、プレート・支柱を3段組み上げます。

⑤ 一番上のプレートの四隅に丸キャップを「はめ込み、ねじ留めます」。

⑥ 組みあがった本体を上下ひっくり返します。

⑦ プレート底部の四隅に、キャスター受けをはめこみ、ねじ留めます。

⑧ キャスターをキャスター受けに、はめこみます。

⑨ 上下ひっくり返し、本体全体にガタつきがないか、確認します。

