

azuma



すき間そうじも
ラクラク!

掃きにくい
幅木に!

柄を外せば
ハンディタイプ!

すき間・狭い場所のお掃除に

キッチン・洗面所・下駄箱等に


伸縮柄 全長 約58~78cm

※使用後は、穂が変形・破損しないようにチリトリにセットして保管してください。

ヘッドの取り付け・取り外し ●ヘッドに柄を差し込みながら、柄の先端のコネクタを持ち、矢印の方向に回して固定します。外す際は逆に回します。※ご使用中に柄とヘッドの固定がゆるんだ場合、再度締めてください。



柄の長さ調節 ●片手でコネクタを持ち、もう片方の手で太いパイプを持ち、ゆるむ方向に回します。柄を伸ばしたら、しめる方向に回し、柄を固定します。※キャップを回しても調節できません。●ご使用中に柄の調節がゆるんだ場合、再度締めてください。※伸縮柄がしっかりと固定されていることを確認してから使用してください。

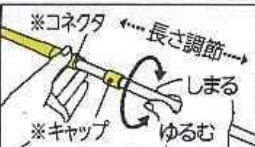

△ ご注意 ■用途以外には使用しないでください ■ヘッドが外れる恐れがあるため、狭いすき間をお掃除する際は柄を強くひねらないようにご注意ください ■高温で変形するため火気に近づけないでください ■廃棄する際は各自自治体の定める方法に従って処理してください

品質表示	ホーキ / 穂 : ポリプロピレン
	ヘッド : ポリプロピレン 柄 : アルミ
	チリトリ / ポリプロピレン 原産国 : 中国

社 名: アズマ工業株式会社
 製造者住所: 〒430-8530 浜松市中区野口町626
 お問い合わせ: ☎(053)463-3300
 (お客様相談室)
 午前9:00~午後5:00まで
 (土・日・祝祭日を除く)
 自社ホームページ: 「楽活雑貨」
<http://www.luck-st.com/>

BR110 チョコ掃きホーキチリトリ付

原料	包材	使用	廃棄



azuma
アズマ工業株式会社