

故障かなと思ったら

本機に異常が生じた場合は、本書をよくお読みのうえ、下記の点を確認してください。

こんな時は	点検の項目	その対策
回転ブラシが回らない	回転ブラシに髪の毛などが絡まっていませんか？	回転ブラシに絡まった髪の毛などをハサミで切り取ってください
	タービンにゴミや埃などが溜まっていませんか？	タービンに絡まったゴミや埃をピンセットなどで取り除いてください
	延長管装着口内にゴミや埃などが溜まっていませんか？	延長管装着口内に入り込んだゴミや埃をピンセットなどで取り除いてください
操作が重い	キャスター部にゴミや埃が溜まっていませんか？	キャスター部に溜まったゴミや埃を取り除いてください
回転ブラシ、キャスター部から異音がる	乾燥による摩耗・摩擦の発生	回転ブラシの両サイド、キャスターに潤滑剤を塗布してください

【大一産業株式会社連絡先】

関東・東北・北海道	【東京支店】	TEL. 03-3691-0722
中部・北陸	【名古屋支店】	TEL. 052-882-8261
近畿	【本社営業部】	TEL. 078-351-2561
姫路・山陰	【姫路支店】	TEL. 079-280-6006
岡山	【岡山営業所】	TEL. 086-239-7855
広島・山口	【広島支店】	TEL. 082-236-8801
四国	【高松支店】	TEL. 087-822-8088
九州・沖縄	【九州支店】	TEL. 092-561-7772

発売元  大一産業株式会社 本社 〒650-0022神戸市中央区元町通5丁目1-20

取扱説明書


極専用 カーペット用ターボノズルW



この度は「極専用 カーペット用ターボノズルW」をご購入いただき誠に有難うございます。商品を安全に正しくご使用していただくために、ご使用になる前に取扱説明書をお読みのうえ、ご使用ください。

また、この取扱説明書をお手元に大切に保管してください。

※本取扱説明書中の画像やイラストはイメージであり実際と異なる場合があります。

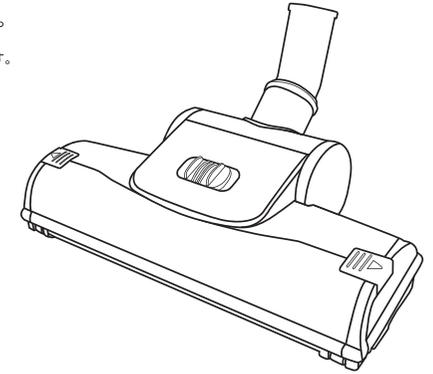

取り付け対応機種

極 掃除機 (HEPA除く)

仕様

サイズ：W285×D145×H80

重量：648g

極専用カーペット用ターボノズルWについて

極掃除機の強力な吸引力がブラシを回転することで毛を起し、パイル奥に入り込んだゴミや埃を掻き出し吸引します。掃除機の延長管に取り付けてご使用ください。

安全上のご注意



警告

○ドライ専用です。水は絶対に吸わないでください。掃除機の故障の原因になります。

○一気に大量のゴミを吸わせないでください。

○次のようなものは吸わないでください。

灯油、ガソリン、シンナー、たばこの吸い殻などは火災の原因になります。
除湿剤、大量の粉体（セメント粉、トナーなど固化するもの、カーボン粉など導電性の微粉じん、コンクリート粉など）
ペットなどの排泄物がついたもの、水や液体、湿ったゴミ、金属粉、ガラス、ピン、針、つまようじなどは故障の原因になります。




注意

○必ず掃除機本体の電源を切ってからカーペット用ターボノズルの取り付け、取り外しを行ってください。

○使用中、回転ブラシには手を触れないでください。

○毛足が長いカーペットで使用した時、ブラシが前方に回転しているため、ノズルを引く際操作が重く感じる場合があります。

各部の名称

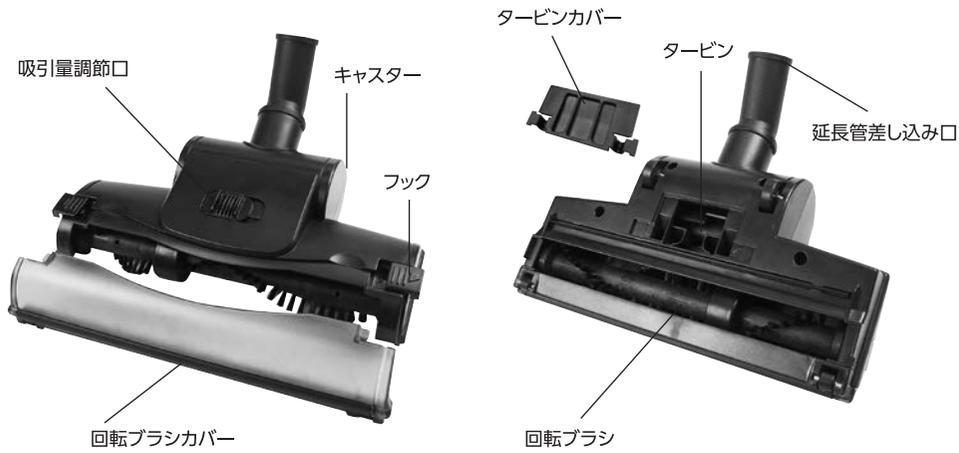

使い方

1. カーペット用ターボノズルを極掃除機の延長管に差し込み取り付けます。必ず掃除機本体の電源を切ってから取り付け、取り外しを行ってください。
2. 掃除機本体の電源を入れ、掃除をはじめます。



吸引量の調整



吸引量調節口を開けると吸引が弱くなり、閉めると強くなります。掃除する箇所に応じ、調節しながら吸引してください。

お手入れの方法 吸引力が弱くなった時/気になった時


回転ブラシのお手入れ

1. カバーをはずす
 - フック(左・右)を矢印の方向へスライドさせカバーをはずします。
2. ゴミを取り除く
 - 回転ブラシに絡まった髪の毛などをハサミで切り取ります。
※回転ブラシの植毛を切らないようにしてください。
3. カバーを取り付ける
 - カバーを元の位置に戻し、フック(左・右)を矢印の方向にスライドさせ、取り付けます。



タービンのお手入れ

1. タービンカバーをはずす
 - つまみ(左・右)を矢印の方向に持ち上げカバーをはずします。
2. ゴミを取り除く
 - タービンに絡まったゴミや埃をピンセットなどで取り除きます。
3. カバーを取り付ける
 - カバーを○部分に合わせ、カチッと音がするまで押し込みます。

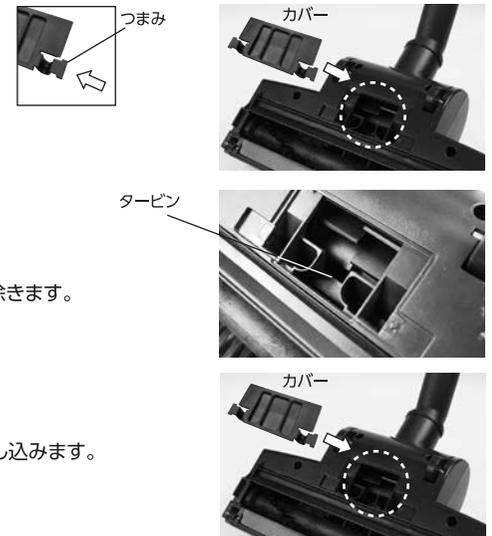

延長管装着口のお手入れ

1. ゴミを取り除く
 - 延長管装着口内に入り込んだゴミや埃をピンセットなどで取り除きます。

