

## 使用手順

📷 1: 転造ローラーの位置を合わせ、ねじ山に合うように工具を配置します。



## 注意点


転造ローラーが噛みこんでしまい、使用中に損傷する可能性があります。

4 mm六角レンチを使用してネジを緩めて工具を開きます

ねじ山のピッチに沿うように転造ローラーの位置を調整してください。

必ず3つの転造ローラーがすべて同じ側にあることを確認してください。

左図のように、工具をねじ山の損傷部分の後ろに配置してください

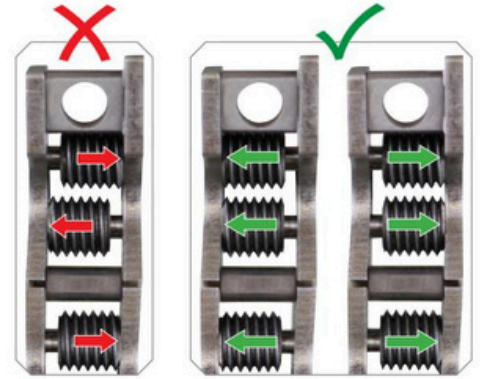

📷 2: 工具をボルトに固定します。

対辺4mm  
締め付けトルク5Nm




## 注意点

ネジ山を傷めないよう注意してください。

ねじ山にきれい合っていれば、工具を完全に閉じることが出来ます。右図のように隙間がないか確認してください。

4mm六角キャップボルトを5Nmで締めます

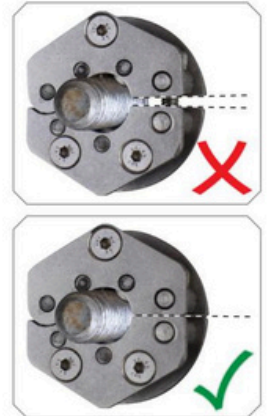

📷 3: 傷んだネジ山部分に潤滑油差して工具を時計回りに回転させていきます。

対辺41mm



## 注意点

工具とねじ山が損傷しないよう気をつけてください。

傷んだネジ山部分に油を差してから、41mmのソケットもしくは付属の専用ソケットを使用して工具を回転させてください。

空圧工具、電動工具は使用しないでください。

損傷したネジ山に沿って工具を回転させます。損傷の程度によって、何度か往復させます。

回転途中で詰まったり、著しく動作が硬い場合は、工具が正しく取り付けられているかどうかを確認し、再度調整する必要があります。

