


# 取扱説明書

## 使用手順

📷 1: 転造ローラーの位置を合わせ、ねじ山に合うように工具を配置します。

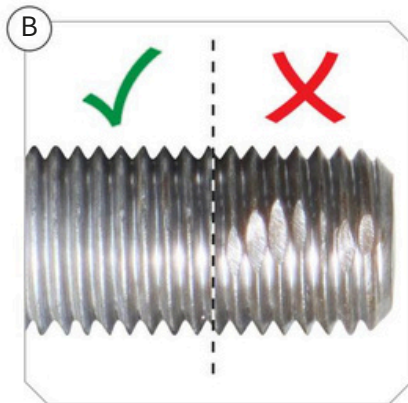

📷 2: 損傷したネジ山に油を差してからネジ山を修正していきます。



### 注意点

ネジ山を傷めないよう注意してください。

転造ローラーを交換するときは、3つすべて同じピッチになっている事を確認してください。

1. ねじピッチに合わせて工具を配置します。ネジピッチに応じて転造ロール[A]を適宜変更します。

### 注意点

工具を傷めないよう注意してください。

ねじ山の損傷がない位置に工具を配置してください。(写真B参照)

2. 六角レンチ[C]を使用して、を損傷したネジ山の隣に配置できるように工具[B]の転造ローラー[A]を開きます。

### 注意点

工具を傷めないよう注意してください。

ねじ山にきれい合っていれば、工具を完全に閉じることが出来ます。しっかりと確認します。

3. 六角レンチ[C]を使用して、ネジ山損傷のない部分で軽く圧力をかけてしっかりとネジ山に噛みあうまで閉じます。

### 注意点

工具を傷めないよう注意してください。

傷んだネジ山に少量の潤滑油を差します。

損傷したネジ山に沿って工具を回転させます。損傷の程度によって、何度か往復させます。

回転途中で詰まったり、著しく動作が硬い場合は、工具が正しく取り付けられているかどうかを確認し、再度調整する必要があります。