

TRUSCO
PRO TOOL

ELECTRONIC WHISTLE

電子ホイッスル ロック機能付き

品番 TEWH-125

音量：125デシベル
(雷と同レベルの音量)

音声パターン：3種類
音量調節：3段階

商品
情報



製品寸法：
117.6×38×38.5mm

単4乾電池 ×3
3本使用 (別売り)

用途


●緊急時・災害時の注意やSOS、現場での誘導合図、交通整理、イベントや集会での誘導や注意など。

▲ 使用上のご注意

●大音量のためご注意ください。このホイッスルは125dBの音量があります。●お子様の手の届かないところで保管し、お子様が使用しないようにご注意ください。●耳の近くや狭い屋内で使用しないでください。聴力障害の原因になります。●使わないときは音量調節ボタンをOFFの位置にして、音が鳴らないようにしてください。●本製品は防塵・防水性能はありません。異物や水の侵入は故障の原因になります。●音量が大きくなる場合は、電池を取り換えてください。●長時間使用しない場合は、電池を取り外して保管してください。●分解・改造はしないでください。火災や事故の原因になります。●使用前に本製品を点検し、異常があれば直ちに使用を中止し、交換等の適切な処置を行ってください。●電気製品のため、直射日光が当たる場所や湿気が多いところで保管をしないでください。●火気・熱源・車中など高温になる場所に保管しないでください。故障・変色・劣化・火災等の原因になります。●本製品は使用に伴う劣化で、変色・変質・破損することがあります。その際は新しいものと交換してください。

操作方法

- 発音ボタン：押すと発音し、緩めると停止します。
- 音声切換ボタン：この製品には3つの異なる音声パターンがあり、スライドして切り換えます。
- 音量調節ボタン：このボタンで電源の「OFF」と大・中・小の3つのボリュームを調節できます。

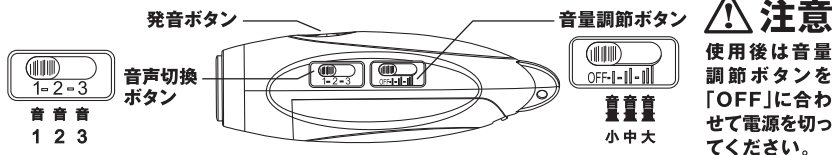


乾電池の入れ方・交換方法

- 乾電池を入れる際は電池ボックスのプラスとマイナスに合わせ、向きを間違え無いように取り付けてください。

▲ 注意

乾電池は定期的に点検または交換し、長期間使用しない場合は乾電池を取り外してください。乾電池の残量が少なくなると、音が小さくなったり、途切れたり、鳴らなくなる場合があります。

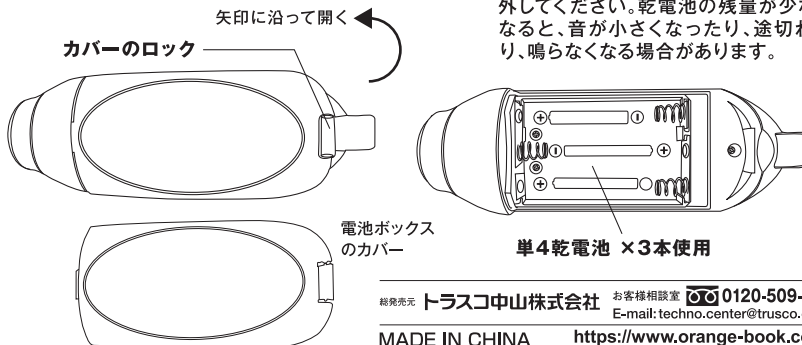

総販売元 トラスコ中山株式会社 お客様相談室 ☎0120-509-849
E-mail: techno.center@trusco.co.jp
MADE IN CHINA <https://www.orange-book.com/>