



## 2重反転ファンサーキュレーター Silky Wind Circulator 取扱説明書

お買い上げいただきありがとうございます。

お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

お読みになった後もお手元に保管して、必要に応じてご覧ください。

日本国内専用

本製品は、海外ではご使用になれません。

FOR USE IN JAPAN ONLY

製品番号 (型番) 9ZFA39

取扱説明書番号 T032-RGXZ (Y2402)



## **WEB 取扱説明書**

最新の取扱説明書は、こちらをご覧ください。

<https://rhythm.jp/support/manual/>

# もくじ

---

|                     |       |                 |       |
|---------------------|-------|-----------------|-------|
| 安全上のご注意（必ずお読みください）  | 4～7   | お手入れについて        | 19～26 |
| 特長                  | 8     | ■ 準備            | 19    |
| 各部のなまえ              | 8     | ■ 部品ごとのお手入れ     | 20    |
| ■ サーキュレーターとは        | 9     | ■ 保管方法          | 21    |
| 付属品                 | 9     | ■ ガードを取り付ける     | 26    |
| 使いかた                | 10～18 | 故障かな? と思ったら     | 27    |
| 1. 本体を持ち運ぶ          | 10    | 長期使用製品の安全表示について | 28    |
| 設置について              | 11    | ■ 設計上の標準使用期間    | 28    |
| ■ 設置上のご注意           | 11    | ■ 標準的な使用条件      | 28    |
| 2. AC電源アダプターを接続する   | 12    | ■ 長期のご使用時には点検を  | 28    |
| 3. 電源ボタンに触れて送風を開始する | 13    | おもな製品仕様         | 29    |
| ■ 風量を選ぶ             | 14    | 保証について          | 30    |
| ■ 左右の首振り角度を設定する     | 14    | アフターサービスについて    | 30    |
| ■ タイマーを設定する         | 15    | お問い合わせ先         | 31    |
| ■ メモリー機能            | 15    | 保証書             | 裏表紙   |
| ■ 上下手動首振り           | 15    |                 |       |
| ■ 衣類乾燥モードを使用する      | 16    |                 |       |
| ■ 安全機能表示            | 17    |                 |       |
| ■ 異常警告表示            | 17    |                 |       |
| ■ 使用例               | 18    |                 |       |

## 安全上のご注意（必ずお読みください）

ここに示した注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

**図記号の説明** ○は禁止（してはいけないこと）を示しています。

❗は指示する行為を必ず守ることを示しています。



### 警告

次のことを守らないと、火災や感電により死亡や大ケガなど人身事故の原因になります



**分解や修理、改造をしない**

火災や感電、故障の原因になります。修理については、お買い上げの販売店、または当社お客様相談室にご相談ください。



**下記のような場所では使用しない**

火災や感電などの原因になります。

- 可燃性のシンナー、塗料など有機溶剤、ガスを使用している近く。
- 屋外、風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所。
- 機械油や食用油などの油成分が浮遊している所。
- ホコリ、粉塵の多い場所。



**本体を水に濡らしたり、水洗いしない**

火災や感電、故障の原因になります。



**濡れた手で電源プラグに触れない**

感電の原因になります。



**本体のすき間などにピンや針金などの異物を入れない**

ケガややけど、感電などの原因になります。



**使用後やお手入れ、移動、長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く**  
絶縁劣化による漏電、火災の原因になります。



**電源コードを傷つけたり、無理に曲げたり、重いものを載せたり、挟み込んだり、加工したり、ねじったりしない**

電源コードが破損して、火災や感電の原因になります。



**電源プラグや電源コードが傷んだときは使用を中止する**

そのまま使用すると、火災や感電の原因になります。使用を中止して、お買い上げの販売店、または当社お客様相談室にご相談ください。



**付属のAC電源アダプター以外を使用したり、他の機器に付属のAC電源アダプターを使用しない**

許容以上の電圧がかかり、本体の故障や火災の原因になります。



**本体や電源プラグから発熱・煙・異臭などがするときには、直ちに電源プラグをコンセントから抜く**

そのままにすると、火災や感電の原因になります。使用を中止して、お買い上げの販売店、または当社お客様相談室にご相談ください。



**電源プラグはしっかりと根元まで差し込む**  
差し込みが不完全だと、火災や感電の原因になります。



**AC電源アダプターの接続時はコンセントや配線機器の定格を超える使いかたをしない**  
定格を超えて使うと、発熱や火災の原因になります。



**交流100V以外の電源は使用しない**  
感電や発火、火災の原因になります。



**電源プラグやコンセントの差し込み口のほこりを定期的にとる**  
ほこりがたまると、絶縁不良となり、火災の原因になります。



**雷が鳴り出したら、本製品やAC電源アダプターに触れない**  
感電の原因になります。



**製品稼働時に本体を持ち運ばない**  
指はさみや落下によるケガ、電源コードの断裂など思わぬ事故につながるおそれがあります。



**強い振動や衝撃を与えない**  
故障や破損により、火災などの思わぬ事故の原因になります。



**故障や破損した状態で使用しない**  
本体に破損があるまま使用すると、ケガや火災、感電などの原因になります。



**火気に向けて使用しない**  
暖炉やストーブなどの燃焼部に風が当たると、火災や不完全燃焼の原因になります。



**フロントガード、リアガードを布や紙、ビニール袋などで覆ったり、かぶせた状態で使用しない**  
火災の原因になります。



**カーテンなどの近くや洗濯物が落下する可能性がある場所で使用しない**  
フロントガードやリアガードを覆ったり、巻き付いたりして、破損やケガ、火災などの思わぬ事故の原因になります。



次のことを守らないと、裂傷や窒息、転倒などの思わぬケガの原因になります。  
(特に小さなお子様やペットにご注意ください)



**風を長時間連続して身体に当てない**

健康を害するおそれがあります。特に乳幼児、お年寄り、病気の方は気を付けてください。また、動植物へも当てないでください。



**小さなお子様やペットが届く所に置かない**

電源コードを首に巻きつけて窒息する原因になります。また、ケガややけど、感電などの原因になります。



**小さなお子様や補助を必要とされる人だけで使用しない**

思わぬ事故の原因になりますので、必ず保護者や介助者が付き添ってください。



**ガードの隙間に指を入れない**

ガード（フロント、リア）の隙間に指を入れないように注意してください（特にお子様に注意）。ケガのおそれがあります。



**設置場所と電源コードの配線に注意する**

小さなお子様やペットが電源コードに引っかかり、本体が転倒・落下するなどして直撃した場合、重傷を負うおそれがあります。



**梱包用のポリ袋をかぶらない**

窒息するおそれがあります。

## **注意**

傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容



**不安定な場所に置かない**

転倒や落下により、ケガや故障の原因になります。



**製品の上に乗ったり、寄りかかったり、物を置いたりしない**

転倒や破損により、ケガや故障の原因になります。



**直射日光の当たる場所、エアコン、暖房機器の風が当たる場所に置かない**

本体の変形や変色、故障の原因になります。



**お手入れのあとは十分乾燥してから使用する  
濡れたまま使用すると、感電や故障の原因になります。**



**ガードやファンを外した状態で運転しない  
ケガや故障の原因になります。**



**ヘッド部を稼働範囲以上に動かしたり、左右の首振り回転を無理に止めたりしない  
ケガや故障、モーターの発熱や発火の原因になります。**



**ガードに髪や衣類などを近づけない  
髪などが巻き込まれ、ケガをするおそれがあります。**



**テレビやラジオの近くでは使用しない  
映像の乱れや雑音の原因になります。**



**本体を持ち運ぶ際は、取っ手部分を持つ**

取っ手以外で持ち運ぶと、滑りによる落下や部品の外れにより、家財等に損壊を与えるおそれがあります。



**電磁調理器やスピーカーの近くなど、磁気の多い場所で使用しない**

磁気の影響で正常に動作しない場合があります。



**スプレー類を吹き付けない**

可燃性の場合は発火の原因になります。また、非可燃性の場合でも、樹脂や塗装部分の変質、破損の原因になります。



**コンセントから抜くときはAC電源アダプターのコードを引っ張らずに差し込みプラグを持つ**

断線により、ケガや感電の原因になります。



**お手入れにシンナー、ベンジン、アルコール類、研磨剤、たわしなどを使用しない  
変色・変質・故障の原因になります。**



**市販の保護ネットを取り付けない**



保護ネットにたるみがあると、ガードに吸い込まれ、ファンの破損・ケガの原因になります。また、著しく網目が細かいネットは、本体内の空気の流れが悪くなり、発熱や発火の原因になります。

# 特長

2重反転ファンを採用し、コンパクトなのに大量の風で空気循環するサーキュレーターです。  
ガードの隙間を一方方向にして、掃除のしやすさに配慮しました。  
ファンやガードは取り外して洗えます。


## 各部のなまえ

AC電源アダプター (組み合わせた状態)

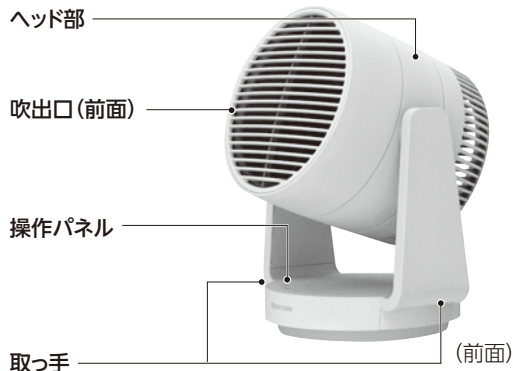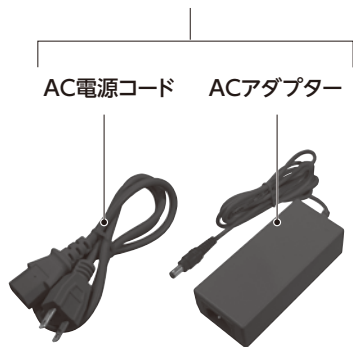

## ■ サーキュレーターとは

サーキュレーター (Circulator) とは、日本語に直訳すると「循環装置」という意味で、その名の通り、お部屋全体の空気を循環させるための家電製品です。お部屋の天井や壁に向けて送風することで、空気が循環し、温度を均一に近づけます。また、部屋干しの洗濯物に直接風を送ることで乾きやすくする効果もあります。

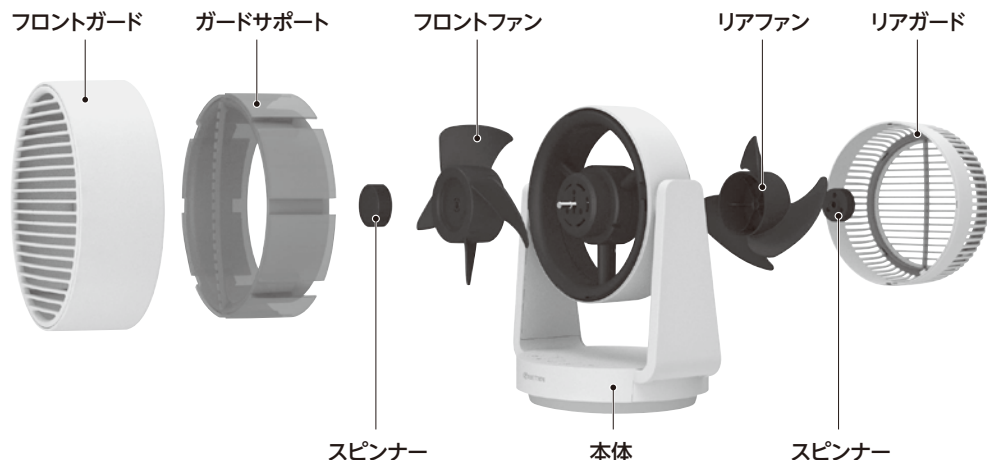

※図は説明用ですので実際の形状と異なることがあります。



|     |            |            |              |
|-----|------------|------------|--------------|
| 付属品 | AC電源コード 1個 | ACアダプター 1個 | 取扱説明書・保証書 本書 |
|-----|------------|------------|--------------|

# 使いかた

## 1. 本体を持ち運ぶ

本体を持ち上げる際は、必ず本体の取っ手部分をお持ちください。

※持ち運ぶ際は、必ず電源をOFFにして電源プラグをコンセントから抜いてください。

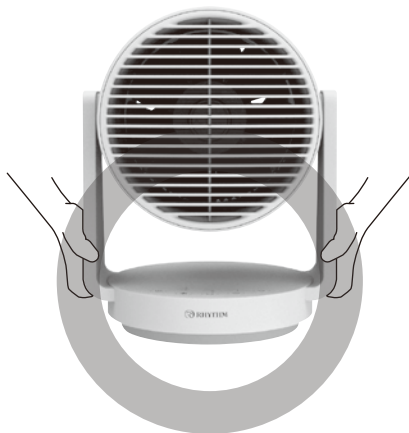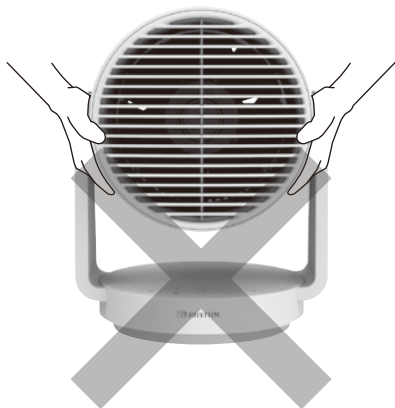

**警告**

製品稼働時に本体を持ち運ばない

指はさみや落下によるケガ、電源コードの断裂など思わぬ事故につながるおそれがあります。



**注意**

本体を持ち運ぶ際は、取っ手部分を持つ

取っ手以外で持ち運ぶと、滑りによる落下や部品の外れにより、家財等に損壊を与えるおそれがあります。

## 設置について


水平で安定した所で使用してください。

### ■ 設置上のご注意

下記のような場所には設置しないでください。

- カーテンなど、布やひもなどを巻き込むおそれのある場所
- 不安定な場所や棚の上など、落下や転倒のおそれがある場所
- 直射日光のあたる場所

※家電製品の近くで使用すると、音声にノイズが入ることがあります。本体を1m以上離すか、別のコンセントをご使用ください。

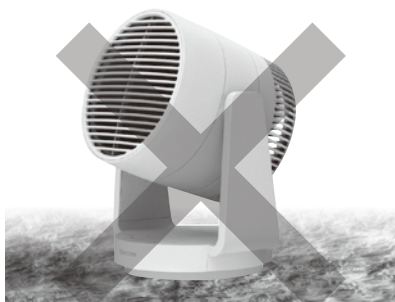

- 毛足の長いカーペットの上など、首振り機構に巻き付くおそれのある場所



- 傾斜や段差のある場所、クッションや布団の上など不安定な場所



### 警告

カーテンや布、ひものある場所で使用しない

フロントガードやリアガードを覆ったり、巻き付いたりして、破損やケガ、火災などの思わぬ事故の原因になります。



### 注意

不安定な場所に置かない

転倒や落下により、ケガや故障の原因になります。

## 2. AC電源アダプターを接続する


①付属のACアダプターとAC電源コードを繋ぎます。

②DCプラグを本体のDCジャックに差し込みます。

③電源プラグをコンセントに差し込みます。

※約2秒後に確認音が鳴ります。

※必ず、上記の手順で接続してください。

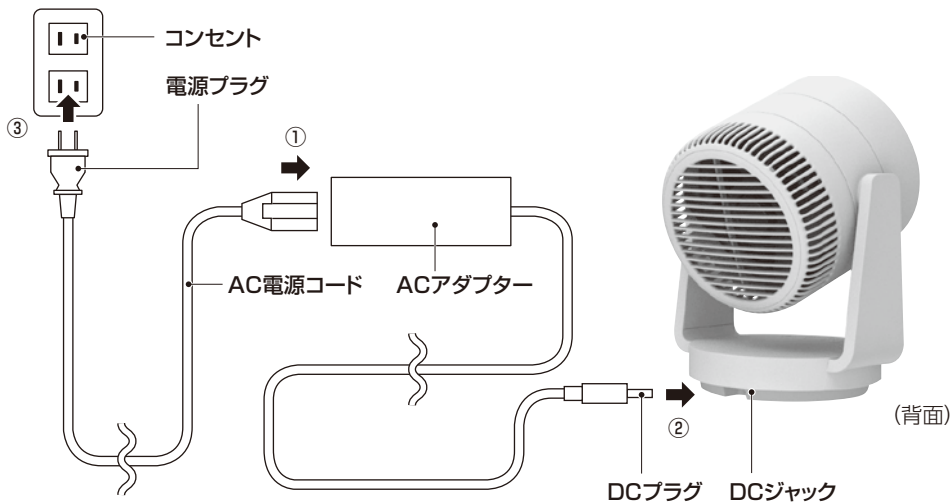

### 警告

付属のAC電源アダプター以外を使用したり、他の機器に付属のAC電源アダプターを使用しない

許容以上の電圧がかかり、本体の故障や火災の原因になります。

濡れた手で電源プラグに触れない


感電の原因になります。

### 3. 電源ボタンに触れて送風を開始する

各種ボタンに触れると確認音が鳴ります。

※確認音を消すことはできません。

(操作パネル)

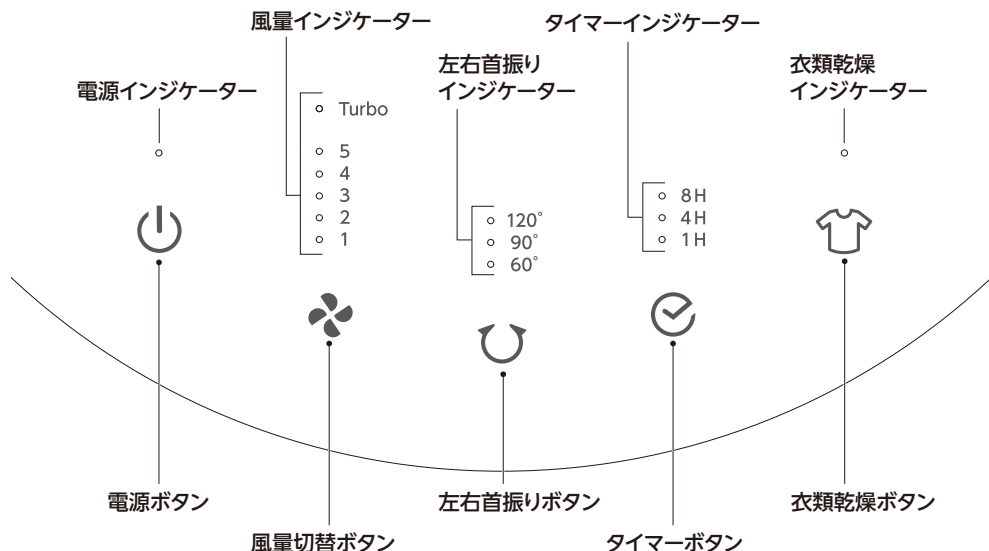

①電源ボタン  に触れてください。電源インジケータが点灯し、運転を開始します。


※前回終了時の風量で開始します。初期設定は風量：1 で開始します。

②運転中に電源ボタン  に触れるとインジケータが消灯し、運転が停止します。

## ■ 風量を選ぶ

運転中に風量切替ボタン  に触れると、お好みの風量を選択できます。風量（インジケーター）は下記の順に変化します。

※インジケーターの数字が大きいほど風も強くなります。



○ Turbo 風量1～5の運転中に風量切替ボタン  を1秒以上長押しすると、Turbo（ターボ）の運転（ターボモード）を開始します。

※ターボモードを選択した場合は、約1時間で自動停止します。


自動停止またはターボモード運転中に電源をOFFにした場合、メモリー機能はリセットされ、次回運転開始時は風量：1 で開始します。

※ターボモード運転中に風量切替ボタン  に触れると、風量：1 で運転します。

## ■ 左右の首振り角度を設定する




運転中に左右首振りボタン  に触れると、お好みの角度を設定できます。左右首振り（インジケーター）は下記の順に変化します。

※AC電源アダプター接続後、首振りをONにすると、初回のみ基準位置調整のため、「カチッ」と音が鳴るところまで首振りします。




### ヒント

周囲に左右首振りを妨害するものがあると、首振りの中心位置がズレることがあります。中心位置がズレた場合は、AC電源アダプターの電源プラグを抜き差しすると、正常な状態に戻ります。

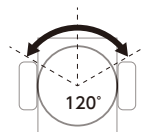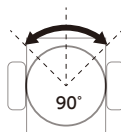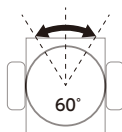

## ■ タイマーを設定する

運転中にタイマーボタン  に触れると、指定した時間で電源が自動OFFになります。タイマー（インジケーター）は下記の順に変化します。



## ■ メモリー機能

電源を入れると、前回設定した状態で運転を開始します。

※AC電源アダプターを抜くとメモリーはリセットされます。

## ■ 上下手動首振り

上下の風向きを手動で操作できます。

手前側に $-30^{\circ}$ 、奥側に $210^{\circ}$ 傾けることができます。

※ヘッドの可動部に指などを挟まないように注意してください。



ヘッド部を稼働範囲以上に動かしたり、左右の首振り回転を無理に止めたりしない  
ケガや故障、モーターの発熱や発火の原因になります。

## ■ 衣類乾燥モードを使用する

衣類乾燥モードは、部屋干しした衣類を乾燥させるのに適した風量・首振りで動作します。洗濯物にまんべんなく風が当たるように、上下角度や本体の位置を合わせて設置してください。

- 洗濯物は、しっかりとしわを伸ばして、風通し良く並べてください。
- 本体の位置を変えたり、洗濯物を並べ替えたりすることで乾きやすくなります。
- 洗濯物が風で落下しないように、しっかり固定してください。



○電源がONまたはOFFの状態で、衣類乾燥ボタン<sup>⑤</sup>に触れると、衣類乾燥インジケーターが点灯し、運転を開始します。

※初期設定は風量：3、左右首振り：90°、タイマー：8時間で開始します。

○必要に応じて、好みの風量（1～5）を設定してください。

※衣類乾燥モードでは、風量が強すぎるためターボモードは選択できません。

※メモリー機能により、衣類乾燥モードで運転すると、前回終了時の設定で開始します。

※AC電源アダプターを抜いてもメモリーはリセットされません。リセットする場合は、衣類乾燥モード動作中に、衣類乾燥ボタン<sup>⑤</sup>を約3秒間長押ししてください。

○衣類乾燥中に衣類乾燥ボタン<sup>⑤</sup>に触れるとインジケーターが消灯し、衣類乾燥モード以前の運転が開始します。

※運転を停止する場合は、電源ボタン<sup>④</sup>に触れてください。



### 警告

カーテンなどの近くや洗濯物が落下する可能性がある場所で使用しない  
フロントガードやリアガードを覆ったり、巻き付いたりして、破損やケガ、火災などの思わぬ事故の原因になります。

屋外、風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所で使用しない  
火災や感電などの原因になります。

## ■ 安全機能表示

ガード（フロント、リア）がない状態で電源をONにした場合、確認音の後に警告音が鳴り、電源インジケータが点滅して運転は開始しません。また、電源がONの状態でガードを取り外した場合は、警告音が鳴り、電源インジケータが点滅して運転を停止します。

※ガードサポートのみを本体に取り付けた状態でも電源はONになりますが、フロントガードがない状態で運転すると、ケガや故障の原因となるため、必ずフロントガードとガードサポートを取り付けて使用してください。

## ■ 異常警告表示

モーターの故障やファンの回転異常など、本体の異常を検知すると、ファンの運転を停止し、警告音と電源/風量インジケータの点滅でお知らせします。異常警告表示が出た場合は、ただちに使用をやめ、電源コードのプラグをコンセントから抜いて、当社お客様相談室にご連絡ください。

※Turbo（ターボ）インジケータは点滅しません。

お客様相談室：0120-557-005（フリーダイヤル）

受付時間 9:00～17:00（土日、祝日および当社休日を除く）



**注意**

ガードやファンを外した状態で運転しない  
ケガや故障の原因になります。



**警告音が鳴り、電源インジケータ  
が点滅します。**

### 【電源インジケータ点滅時の確認事項】

| 原因                               | 処置                              |
|----------------------------------|---------------------------------|
| ガード（フロント、リア）が取り付けられていますか？        | ガード（フロント、リア）を取り付けて再度電源を入れてください。 |
| 電源ONの状態でガード（フロント、リア）を取り外していませんか？ | ※ガードを取り外す際は、電源をOFFにしてください。      |

○ Turbo




**警告音が鳴り、電源インジケータ  
と風量インジケータが点滅します。**

## ■ 使用例


以下の図は使用例です。

用途に合わせ、設置場所や送風方向、強さなどを変えてご使用ください。

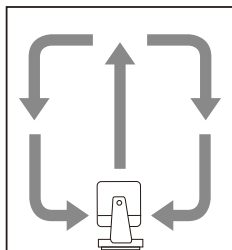


### エアコン・空気循環

お部屋上下の温度ムラを解消するため、天井方向に風を送り、部屋全体の空気を循環させることで、お部屋の温度を均一にします。冷暖房の効率化や節電に貢献します。

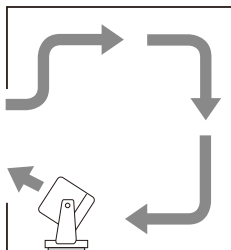


### 換気

窓や扉から屋外の空気を取り込み、屋内の空気を排出することで、お部屋の空気を入れ替えます。

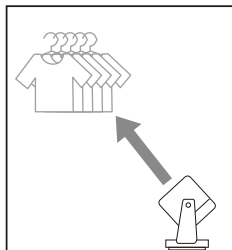

### 衣類乾燥

洗濯物に直接風を当てることで、乾きを早くします。  
※洗濯物が飛ばされないようにご注意ください。

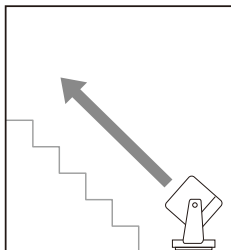

### 遠くに風を届ける

階段や吹き抜けなど、比較的大きな空間の空気を循環することができます。



### 警告

カーテンなどの近くや洗濯物が落下する可能性がある場所で使用しない

フロントガードやリアガードを覆ったり、巻き付いたりして、破損やケガ、火災などの思わぬ事故の原因になります。



### 注意

直射日光の当たる場所、エアコン、暖房機器の風が当たる場所に置かない

本体の変形や変色、故障の原因になります。


# お手入れについて

- お手入れを怠ると、ホコリなどが溜まり十分に性能を発揮できなくなることがありますので、定期的に行ってください。
- 部品ごとの清掃方法については「■ 部品ごとのお手入れ」(p.20)をご参照ください。
- 定期的なお手入れが行われない状態で、汚れなどによる故障が発生した場合、メーカー保証の対象外になることがあります。

## ■ 準備

- ①市販の柔らかい布やブラシ、綿棒、掃除機などをご用意ください。
- ②本体の運転を停止します。
- ③電源プラグをコンセントから外します。

※運転停止直後は羽根が回転しています。羽根の回転が止まっていることを確認後、お手入れを行ってください。



**警告**

使用後やお手入れ、移動、長期間使用しないときは電源プラグをコンセントから抜く絶縁劣化による漏電、火災の原因になります。




**注意**

お手入れにシンナー、ベンジン、アルコール類、研磨剤、たわしなどを使用しない変色・変質・故障の原因になります。

## ■ 部品ごとのお手入れ

●お手入れの際は、シンナー、ベンジン、アルコール類、研磨剤、たわしなどを使用しないでください。

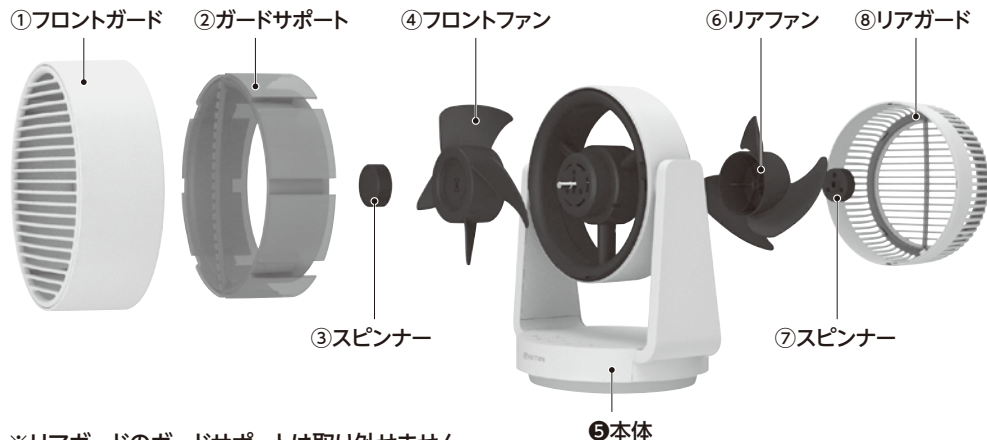

※リアガードのガードサポートは取り外せません。

| 水洗い | 部品名                                                                    | お手入れ方法                                                                                                                                     |
|-----|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 可   | ①フロントガード<br>②ガードサポート<br>③スピナー<br>④フロントファン<br>⑥リアファン<br>⑦スピナー<br>⑧リアガード | <b>【日常的な清掃】</b><br>市販の柔らかい布やブラシ、綿棒などでホコリを拭き取るか、掃除機でホコリを吸い取ってください。<br><b>【汚れが目立つとき】</b><br>柔らかいスポンジなどを使用し、水道水で丸洗いしてください。                    |
| 不可  | ⑤本体                                                                    | <b>【日常的な清掃】</b><br>市販の柔らかい布やブラシ、綿棒などでホコリを拭き取るか、掃除機でホコリを吸い取ってください。<br><b>【汚れが目立つとき】</b><br>水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけて拭き取り、その後からぶきしてください。 |

## 日常的な清掃(汚れが気になったとき)

市販の柔らかい布やブラシ、綿棒などでホコリを拭き取るか、掃除機でホコリを吸い取ってください。



## ■ 保管方法

- お手入れのあとは、各部の水気をよく拭き取り、直射日光の当たらない場所でしっかりと乾かしてから取り付けてください。乾燥が不完全な場合、カビやさびの原因となり、故障や動作不良の原因となります。
- 保管の際は、直射日光を避け、湿気の少ないところに保管してください。



### 警告

分解や修理、改造をしない

お手入れ時以外で分解をしないでください。火災や感電、故障の原因になります。



### 注意

ガードやファンを外した状態で運転しない

ケガや故障の原因になります。

## 汚れが目立つとき

本体やファン内部の汚れが目立つときは、分解して部品ごとに清掃してください。

※取り付ける際は、逆の手順で行ってください。また、「■ ガードを取り付ける」(p.26)をご参照ください。

※脱落防止のため、部品の取り付けは確実に行ってください。

※取り外し、取り付けの際は、指をはさんだり、ケガをしないようご注意ください。


### 1. フロントガードを反時計回りに回し、 取り外します

○側面を両手で回してください。



### 2. ガードサポートを取り外します

○ガードサポートはフロントガードに2つのツメで固定されています。2つのツメを同時に押して、ガードサポートを上方向にスライドさせることで取り外すことができます。

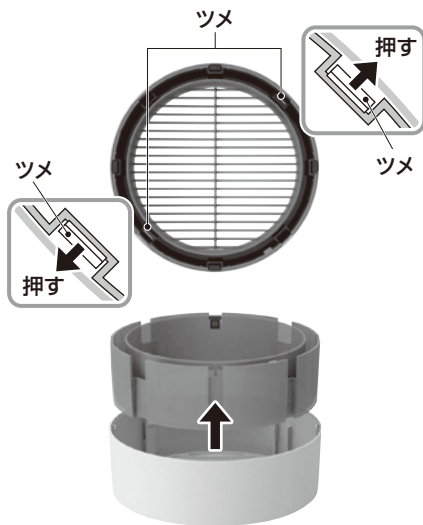


※フロントファンは4枚羽、リアファンは3枚羽の構造です。ファンの位置を間違えると取り付けできませんので、ご注意ください。

※スピナーの形状は、前後とも同じです。


### 3. スピナーを時計回りに回して取り外します

○ファンを片手で固定しながらスピナーを回してください。

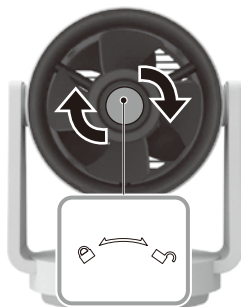

### 4. フロントファンを手前に引き抜きます

○ファンと本体には「FRONT」(フロント)の刻印があります。取り付ける際は、刻印が合致しているかをご確認ください。

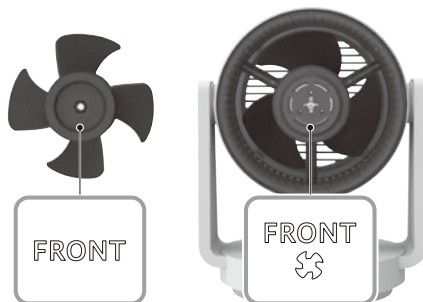

5. リアガードを反時計回りに回し、取り  
外します


○側面を両手で回してください。

※リアガードのガードサポートは取り外せません。



6. スピンナーを時計回りに回して取り  
外します

○ファンを片手で固定しながらスピナーを  
回してください。

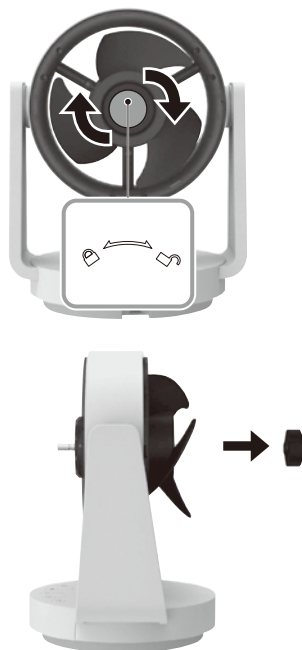


※フロントファンは4枚羽、リアファンは3枚羽の構造です。ファンの位置を間違えると取り付けできませんので、ご注意ください。

※スピナーの形状は、前後とも同じです。


## 7. リアファンを手前に引き抜きます

○ファンと本体には「REAR」(リア) の刻印があります。取り付ける際は、刻印が合致しているかをご確認ください。

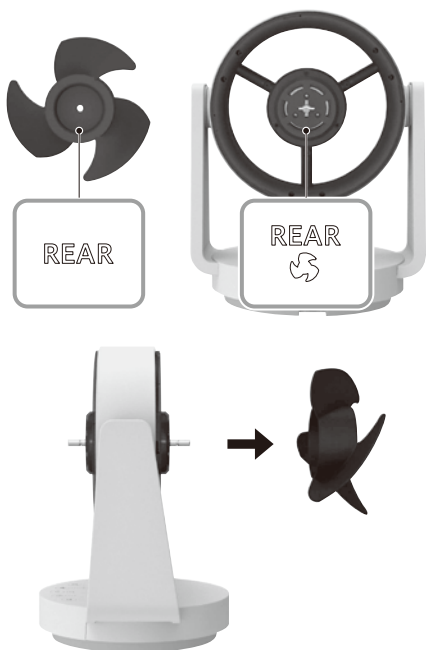

## 8. 部品ごとに適切な方法で清掃する

○「■ 部品ごとのお手入れ」(p.20) をご参照のうえ、適切な方法で清掃してください。

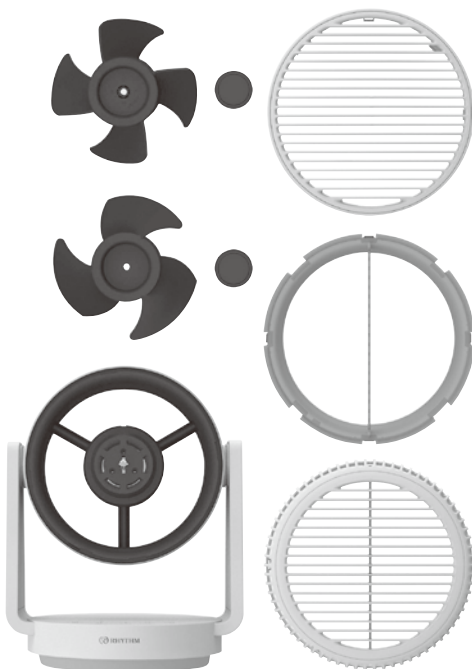


## ■ ガードを取り付ける

本製品は安全対策として、ガードがない状態で電源をONにしたり、電源がONの状態でガードを取り外すと、運転を停止する安全機能を搭載しています。\*

お手入れなどでガードの取り付けが不完全な場合、電源が入らないことがありますので、以下の手順に従って、正しく取り付けを行ってください。

\*ガードサポートのみを本体に取り付けた状態でも電源はONになりますが、フロントガードがない状態で運転すると、ケガや故障の原因となるため、必ずフロントガードとガードサポートを取り付けて使用してください。

### フロントガード側

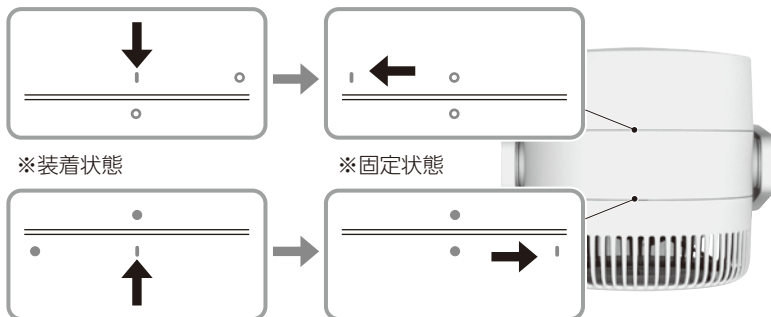

### リアガード側

※マークはガードの天面と底面の両方に印字されています。(画像は底面)

## フロントガードの取り付け

ヘッド部の○マーク位置にガードのⅠマークを合わせて装着し、ヘッド部とガードの○マークが合う位置までガードを回転させて固定します。

## リアガードの取り付け

ヘッド部の●マーク位置にガードのⅠマークを合わせて装着し、ヘッド部とガードの●マークが合う位置までガードを回転させて固定します。

# 故障かな?と思ったら

下記の処置で解決しない場合や問題がある場合は、すぐに使用をやめ、電源を切り、電源コードのプラグをコンセントから抜いて、当社お客様相談室にご連絡ください。

| 症状                | 原因                                        | 処置                                                       | 参照頁  |
|-------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|
| 電源が入らない           | AC電源アダプターがコンセントとDCジャックに確実に差し込まれていない       | 正しく接続してください                                              | p.12 |
|                   | ブレーカーが落ちている                               | ご家庭のブレーカーを確認してください                                       | —    |
| 運転音が大きい           | 不安定な場所に置いている                              | 水平で安定したところに設置してください                                      | p.11 |
|                   | ガードやファンにほこりが付着している                        | 「お手入れについて」をご参照のうえ、ほこりを取り除いてください                          | p.19 |
| 風が弱くなった           | ガードやファンにほこりが付着している                        | 「お手入れについて」をご参照のうえ、ほこりを取り除いてください                          | p.19 |
|                   | リアガードがカーテンなどでふさがれている                      | リアガードをふさがない場所に移動するか、吸気部をふさいでいるものを取り除いてください               | p.11 |
|                   | 吹出口付近にカーテンや壁などの障害物がある                     | 吹出口付近の障害物を取り除くか、場所を移動させてください                             | p.11 |
| 異音がする             | ガードがしっかり固定されていない                          | ガードをしっかりと取り付けてください                                       | p.26 |
|                   | ガード内に異物が挟まっている                            | 異物を取り除いてください                                             | —    |
|                   | スピナーが緩んでいる                                | 運転を停止させ、ファンが止まってからガードを取り外して、スピナーを確実に固く締めてください            | —    |
| インジケーターが点滅して運転しない | 安全機能のエラーが発生している                           | 「安全機能表示」「異常警告表示」をご参照ください                                 | p.17 |
| 首振り時に異音や異臭がする     | 不安定な場所に置いている                              | 水平で安定したところに設置してください                                      | p.11 |
|                   | ガードやファンにほこりが付着している                        | 「お手入れについて」をご参照のうえ、ほこりを取り除いてください                          | p.19 |
| 左右首振りの中心位置がズレた    | 周囲に左右首振りを妨害するものがあり、首振りが止まるなどして、正常に動作しなかった | 周囲にある障害物を取り除くか、壁や障害物などから離してから、AC電源アダプターの電源プラグを抜き差ししてください | p.14 |

お客様相談室:0120-557-005(フリーダイヤル) 受付時間 9:00～17:00(土日、祝日および当社休日を除く)

# 長期使用製品の安全表示について

経年劣化による発火・ケガなどの事故に至るおそれがあることを注意喚起する目的で、電気用品安全法で義務付けられた以下の内容を製品本体に表示しています。

【製造年】：本体の銘板に西暦4桁で表示

【設計上の標準使用期間】：10年

## ■ 設計上の標準使用期間

- 運転時間や温度・湿度など、標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用できる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無料保証期間や修理用性能部品の保有期間とは異なります。

## ■ 標準的な使用条件 (JIS C 9921-1 による)

|      |              |          |
|------|--------------|----------|
| 環境条件 | 電圧           | AC100V   |
|      | 周波数          | 50/60Hz  |
|      | 温度           | 30℃      |
|      | 湿度           | 65%      |
|      | 設置           | 本書に基づく設置 |
| 負荷条件 | 本製品の最大定格での運転 |          |
| 想定時間 | 運転時間         | 8h/日     |
|      | 運転回数         | 5回/日     |
|      | 運転日数         | 110日/年   |
|      | スイッチ操作回数     | 550回/年   |

## ■ 長期のご使用時には点検を

こんな症状はありませんか？

- スイッチを入れてもファンが回転しない。
- ファンの回転が遅かったり不規則な動きをする。
- 運転中に異常音や振動がする。
- 電源コードやモーター部が異常に熱かったり、こげ臭いにおいがする。
- 電源コードが折れ曲がったり破損している。
- 電源コードに触れると、ファンが回ったり回らなかったりする。
- ファンにひびが入っていたり、ガードが変形している

長期使用の製品は、熱や湿気、ほこりなどの影響で内部の部品が劣化し、発煙や発火、火災のおそれがあります。上記のような異常がみられた場合にはすぐに使用をやめ、販売店または当社お客様相談室にご相談ください。

# おもな製品仕様

---

製品番号 (型番) 9ZFA39

ファン回転方式 DCブラシレスモーター・二重反転式

電 源 入力:AC 100V 50/60Hz、 出力:DC24V (専用AC電源アダプター使用)

風 量 切 替 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Turbo の 6段階

首 振 り 角 度 左右(約60°/90°/120° 自動)・上下(約-30°~210° 手動)

自動OFFタイマー 1 / 4 / 8 時間

消 費 電 力 最大 57W

適 用 床 面 積 約 40畳(目安)\*

製 品 寸 法 高さ356 × 幅276 × 奥行250 mm

製 品 質 量 約3.5kg (AC電源アダプター含まず)

コ ー ド 長 AC電源コード:約50cm、 ACアダプター:約1.5m

\*風量(最大時)に基づいた当社基準により設定しています。適用床面積の畳数は目安です。

※製品仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁じます。本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してななら責任を負いかねますのでご了承ください。

## 保証について

※送料は実費をいただきます。

■次のような場合には、保証期間中でも有料修理になりますので、ご注意ください。

1. 保証書のご提示がない場合や、お買い上げ店以外の販売店にご依頼の場合。
2. 保証書の※欄に記入・捺印のない場合、字句を書きかえられた場合。
3. お客様のお手元に渡ってからのお取り扱いや輸送での落下など異常な衝撃による故障、または損傷。
4. 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・熱・有毒ガスなどの影響による故障、または損傷。
5. お客様による修理・改造などが原因で故障した場合。
6. ご使用中に生じる外観上の変化（製品の小さなキズや汚れなど）。
7. 業務用としての使用や、車両・船舶への搭載など、一般家庭以外に使用された場合の故障、または損傷。
8. 定期的なお手入れがされていない状況での故障、または損傷。

- ネット通販をご利用の場合は、領収書やレシートなど、購入日が確認できる記録を添付してください。
- この保証書は国内のみ有効です。 This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、商品の修理・調整に関するご連絡にのみ利用させていただきます。

## アフターサービスについて

この商品のアフターサービスは、お買い上げ販売店がいたします。次の記載事項と保証書をよくお読みのうえでご利用ください。お買い上げ販売店でアフターサービスが受けられないときは、当社総合サポートにてお問い合わせください。保証期間中の場合は、販売店の保証書が必要です。

### ●修理部品の保有について

電子回路などの修理用性能部品は製造打ち切り後、5年間を基準に保有していますが、在庫が無くなり次第終了となります。また、故障の状態やその他の事情により、製品交換で修理の代用とする場合がありますのでご了承ください。

### ●修理可能期間について

無料保証期間が過ぎても、この商品の性能部品保有期間中は、原則として有料での修理（製品交換含む）が可能です。ただし、修理内容や送料などにより、修理代金が高額になる場合がありますので、販売店とよくご相談ください。

この製品のサービスおよび技術サポートは日本国内でのみ利用可能です。

Service and technical support for this product are available only within Japan.

## お問い合わせ先

リズム総合サポート

<https://rhythm.jp/support/>

商品照会の際は、製品番号 (型番) 「9ZFA39」をご確認ください。

お客様相談室: 0120-557-005 受付時間 9:00～17:00 (土日、祝日および当社休日を除く)

発売元 **リズム株式会社**

〒330-9551 埼玉県さいたま市大宮区北袋町1丁目299番地12  
<https://www.rhythm.co.jp>

## 保証書

この保証書は、お買い上げ店で発行いたします。必ず※印欄の記入・捺印をお確かめのうえ大切に保管してください。保証書は再発行いたしません。

※販売店印(所在地、店舗名、電話番号)

※印は販売店記入

この保証書は、お客様へのアフターサービスの実施と責任を明確にするためのものです。ただし、貴店で別に保証書を発行する場合は、この限りではありません。