

■器具のお手入れ ▲注意 器具のお手入れの際は安全のため電源を切ってください。感電の原因になります。

・明るく安全に使用していただくために6ヶ月に1回程度の清掃・点検をしてください。

・器具の汚れは乾いた柔らかい布か薄めた中性洗剤を浸透させた柔らかい布をよく絞ってから拭き取ってください。  
シンナーやベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。また、薄めた中性洗剤を使用した場合は、洗剤が残らないよう、よく拭き取ってください。変質・故障の原因になります。

# KOIZUMI コイズミ 照明器具用部品 施工取扱説明書

型番 AE50719E

**お客様へ** 部品の取付けの際、電気工事は工事店・電器店へ依頼してください。  
一般の方の電気工事は法律で禁止されています。


**工事店様へ** 施工前には、この説明書をよくご覧の上、正しく施工してください。  
この説明書は必ずお客様へお渡しください。

**保存用**

## 【安全上のご注意】

### ! 警告

この表示を無視して誤った取り扱いをすると  
死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

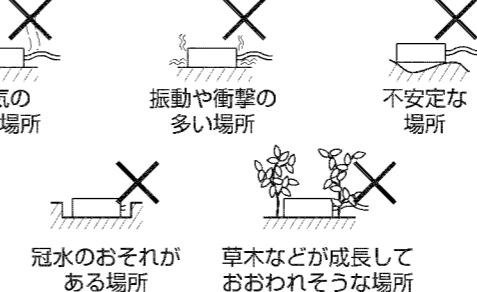 <b>厳守</b>	<p>部品の取付けは、説明書に従い確実に行なってください。→部品の取付けに不備があると火災・感電・転倒・落下によるけがの原因になります。</p>	 <b>禁止</b>	<p>部品のすきまや放熱穴などに金属類を差し込まないでください。→感電・故障の原因になります。</p>
 <b>禁止</b>	<p>この部品は防雨型です。浴室・サウナ風呂などの高温多湿な場所では使用できません。→火災・感電の原因になります。</p> <p>この部品は耐塩仕様ではありません。塩害が発生する可能性のある地域では使用しないでください。→早期に錆、腐食などが生じ、落下によるけが・感電・故障の原因になります。</p> <p>このような場所には取付けないでください。 土壌のしっかりした場所に取付けてください。 →火災・感電・転倒・落下によるけがの原因になります。</p> 		<p>ぬれた手でコネクタを触らないでください。 →感電の原因になります。</p> <p>電源コードに重いものを載せたり、挟み込んだり、踏んだりしないでください。→電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。</p> <p>電源コードを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。→電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。</p> <p>電源コードは足を引っ掛けそうな場所にはわせないでください。→火災・転倒・落下によるけがの原因になります。</p>
 <b>分解禁止</b>	<p>部品を改造したり、部品を追加・変更して使用しないでください。→火災・感電・落下によるけがの原因になります。</p>	 <b>厳守</b>	<p>電源コードが損傷した場合(芯線の露出・断線など)、速やかに電源を切り、工事店・電器店に修理を依頼してください。→そのまま使用しますと、火災・感電の原因になります。</p> <p>専用電源以外の電源で使用しないでください。 →火災・感電の原因になります。</p>
 <b>禁止</b>	<p>異常を感じた場合は、速やかに電源を切ってください。→放置しますと火災・落下によるけがの原因になります。工事店・電器店にご相談ください。</p>		

### ! 注意

この表示を無視して誤った取り扱いをすると  
傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

 <b>禁止</b>	<p>コネクタを抜くときは必ずコネクタを持って抜いてください。→電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。</p>	 <b>禁止</b>	<p>電源コードをコンクリートや土などで埋めないでください。→電源コードが損傷し、火災・感電の原因になります。</p>
 <b>禁止</b>	<p>ガス機器など、温度が高くなるものの近くへの取付けや、部品の近くにストーブなどの高温のものを置かないでください。また、燃えやすいものを近づけて使用しないでください。→火災の原因になります。</p>	 <b>厳守</b>	<p>部品の寿命は、使用条件、使用環境で異なりますが、一般的な使用状態で8~10年が目安です。数年に1回は、専門家(工事店・電器店)による点検を実施していただき、不具合がありましたら適切な処置を施してください。→放置すると、火災・感電・故障の原因になります。</p>

### コイズミ照明器具 保証書

※お客様へ 保証書の記載内容をよくお読みいただき、販売店様発行の領収書と合わせて大切に保管してください。

#### <保証について>

1. 取扱説明書、本体添付ラベルなどの注意書きに沿った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理させていただきます。

2. 保証期間は製品お買い上げ日より1年間です。但し、蛍光灯安定器・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。

3. ランプ(LED電球含む)、グロー点灯管・電池などの消耗品は、対象外といたします。

4. 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。

5. 保証期間でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。

(1) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷

(2) お買い上げ後の取り付け場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷

(3) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変、異常電圧、指定外の

使用電源(電圧、周波数)による故障及び損傷

(4) 車両、船舶などに搭載された場合に生ずる故障及び損傷

(5) 施工上の不備に起因する故障や不具合

(6) 法令、取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び

損傷

(7) 保証書及び領収書あるいは販売店様発行の保証書のご提示のない場合

6. 保証書は日本国内においてのみ有効です。

7. 保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。

保証期間(お引き渡し日より)本体:1年間 安定器・LED電源/モジュール:3年間

お買上年月日

お名前

お住所

電話 ( )

※This warranty is valid only in Japan.

取扱販売店名・工事店名・住所・電話番号

## ■定格

型番	定格電圧	許容電流
AE50719E	DC24V	12Aまで


## ■取付前の確認

### 1 設置場所を確認する

- ・不安定な場所、状態で使用しない。
- ・積雪の期間は部品を取り外すか、雪に埋もれないようにする。  
漏電・故障・損傷の原因になります。

## ■取付手順 △注意 取付けの際は必ず電源を切ってください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。  
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

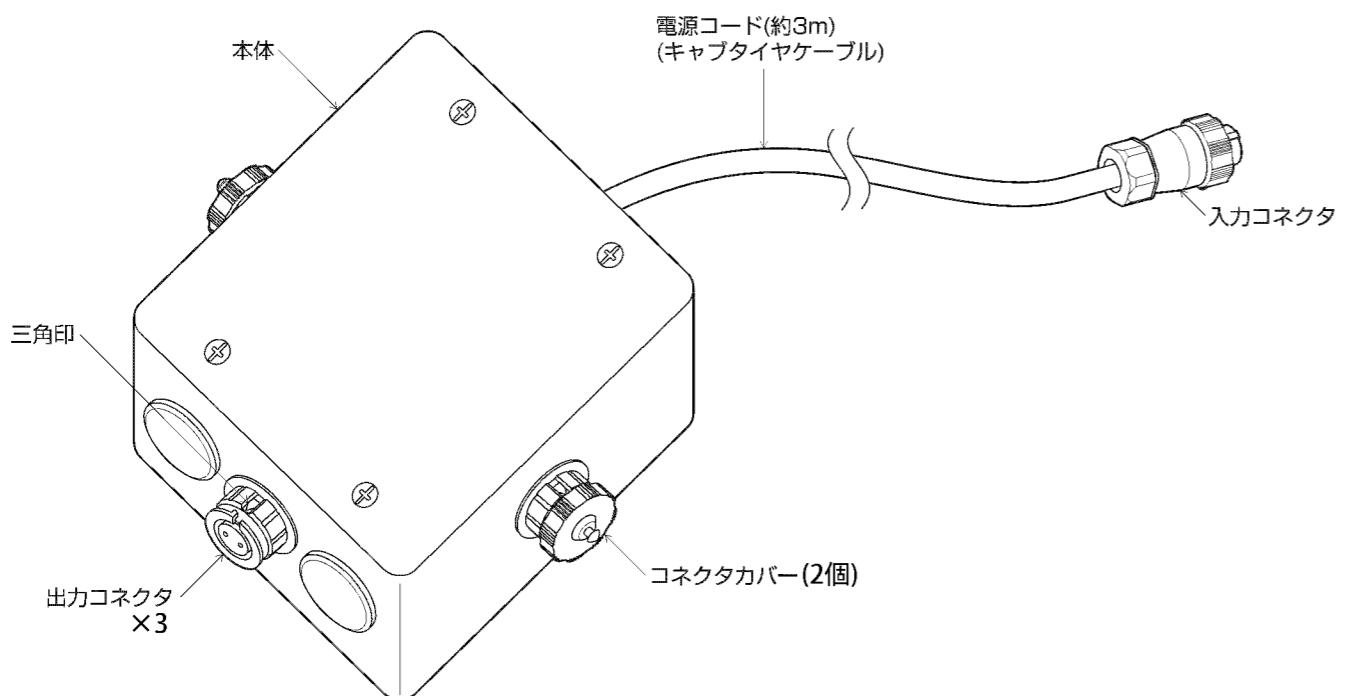


### 1 入力コネクタを接続する

入力コネクタの突起部を別売オプションの出力コネクタの三角印の位置に合わせて差し込み、リングを回して確実に固定する。はずす時はリングをゆるめて抜く。

△警告 コネクタの接続を確実に行ってください。  
接続が不完全な場合は火災・感電の原因になります。


別売オプション	型番
専用電源 (タイマー付電源ボックス)	90Wタイプ AE50713E
	60Wタイプ AE50715E
	30Wタイプ AE50717E
ジョイントボックス	AE50719E
延長コード	3m AE50721E
	5m AE50722E
	10m AE50723E

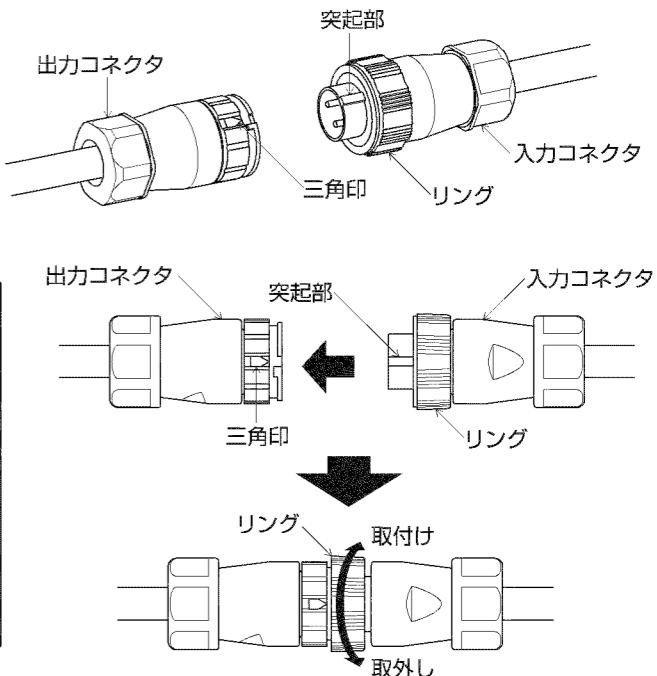

### 2 出力コネクタを接続する

別売器具または別売オプションの入力コネクタの突起部を出力コネクタの三角印の位置に合わせて差し込み、リングを回して確実に固定する。はずす時はリングをゆるめて抜く。

△警告 コネクタの接続を確実に行ってください。  
接続が不完全な場合は火災・感電の原因になります。

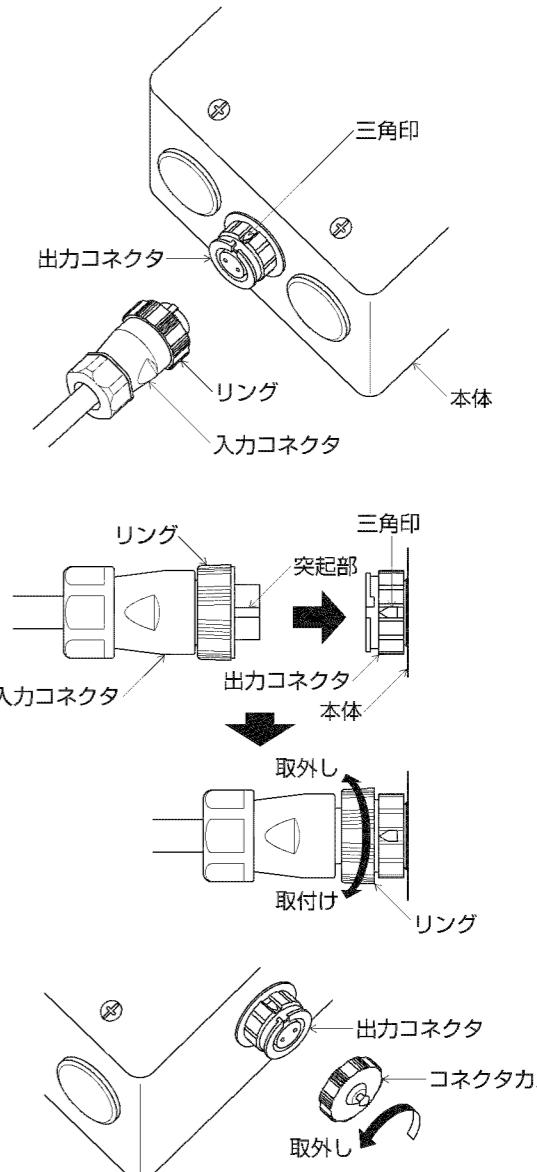

#### <送り配線をする場合>

コネクタカバーを左に回して出力コネクタから取り外し、別売器具または別売オプションの入力コネクタを接続する。

△警告 送り配線しない時はコネクタカバーを取外さないでください。  
火災・感電の原因になります。

### 3 点灯の確認を行なう