

■ 定格

型 番	定格電圧	入力電流	消費電力	使用ランプ	専用電源
AU92264・AU92266	DC24V	0.1A※	2.6W	LED	AE50713E AE50715E AE50717E

※DC24V入力時の値

■ 取付前の確認


1 設置場所を確認する

- 不安定な場所、状態で使用しない。
- 積雪の期間は器具を取外すか、雪に埋もれないようにする。

漏電・故障・損傷の原因になります。

■ 取付手順 ⚠ 注意 取付けの際は必ず差込プラグを抜いてください。感電の原因になります。

※この図は一部抽象化した共通部品図です。
※部品の有無・損傷を確認し、不備の際は取付けないでください。

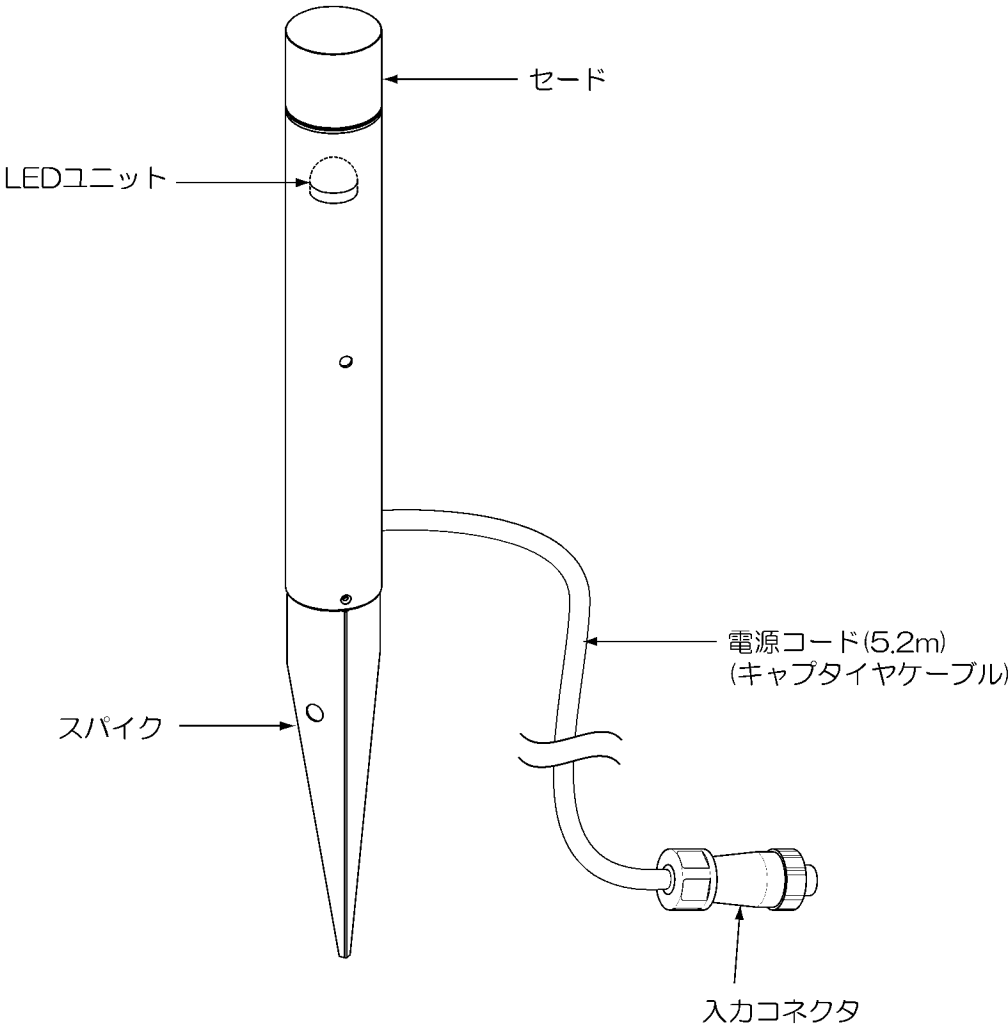

1 スパイクを取付ける

スパイクを取付けるときは、灯具を持ち、GL (埋込位置) まで垂直に差し込み、確実に取付けてください。

※地面が硬い場合は、スコップ等で先に掘り起こしてからスパイクを差し込んでください。


砂利、石などがある場合は取り除いてください。

※灯具に無理な力を加えないでください。

破損の原因になります。


⚠ 注意

- 垂直以外の施工は行わないでください。埋込深さは指定の位置までの寸法を確保してください。転倒による感電・けが・破損の原因になります。
- GL (埋込位置) を超えて器具を埋込まないでください。
- 感電・漏電の原因になります。
- 器具をハンマー、工具などでたたかないでください。故障・破損の原因になります。

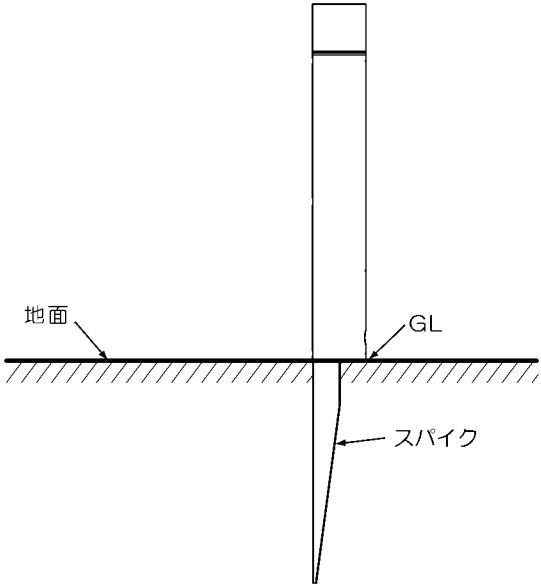


《そのまま取付ける場合》

スパイクを完全に地中に埋め込む。

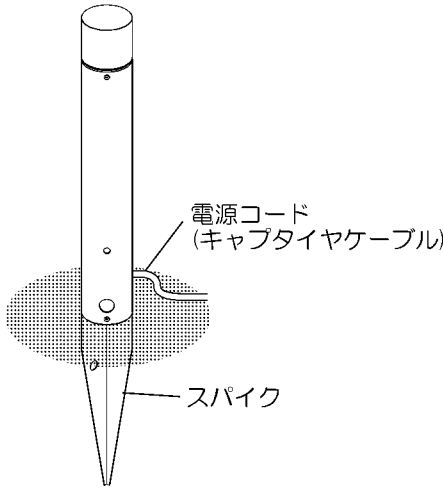

《足アームを装着して取付ける場合》

市販部品の足アームを(φ10)穴に差し込んでゴムワッシャで止め、スパイクを完全に地中に埋め込む。

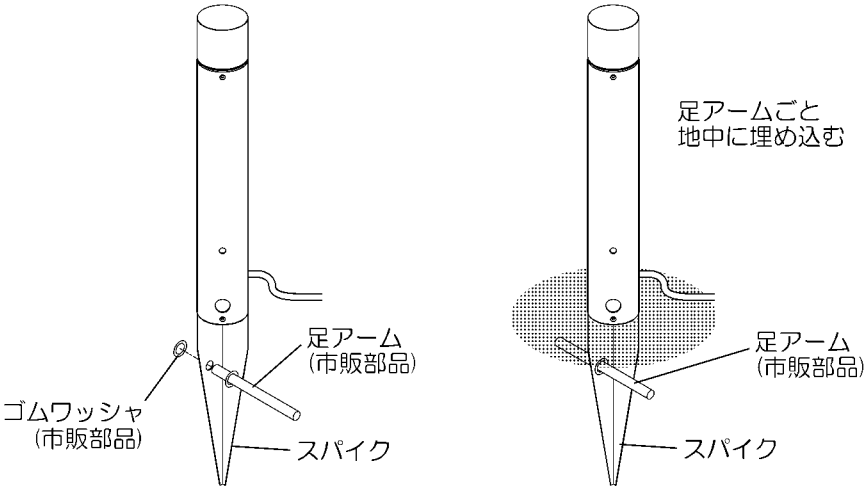


2 コネクタを接続する

入力コネクタの突起部を出力コネクタの三角刻印の位置に合わせ差し込み、リングを回して確実に固定する。

はずす時はリングをゆるめて抜く。

⚠ 警告 コネクタの接続を確実に行ってください。接続が不完全な場合は火災・感電の原因になります。

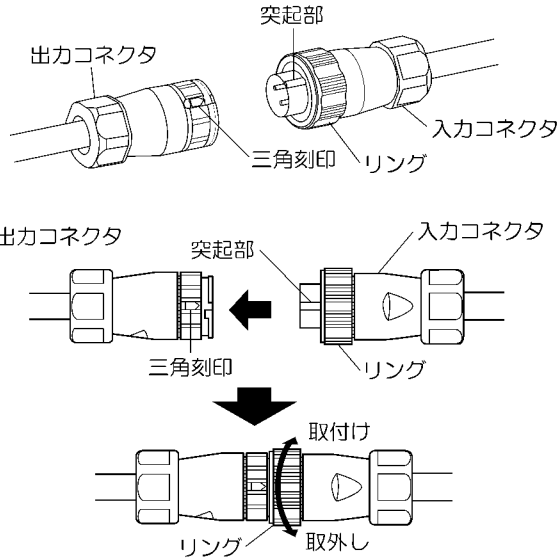

3 点灯の確認を行なう

⚠ 器具の取外しは工事店・電器店に依頼してください。→感電の原因になります。