

光センサー付 防雨型 タイマーコンセント

AC100V 50/60Hz
1500W まで
(照明器具は 750W まで)

REVEX
CDS24

使用方法

①本機のプラグをご家庭のコンセントに差込み、ご使用になりたい電気器具を本機のコンセントに差しします。
②下記を参考にご使用したいモードを設定します。
③電気器具のスイッチを入れて完了です。
本機には3つの動作モードがあります。下記の使用方法をよく読み、使いたいモードでご使用下さい。

①常時通電モード

本体中央の設定つまみをまわして、“常時通電”の位置にあわせませす。光センサーやタイマーに関わらず常時 ON の状態になります。

②光センサーモード

本体中央の設定つまみをまわして、“光センサー機能のみ”の位置にあわせませす。周囲が暗く(20~30ルクス以下)になると自動で ON になり、明るくなると自動で OFF になります。

③光センサー+タイマーモード

本体中央の設定つまみをまわして、“光センサー+タイマー”の位置(2・4・6・8時間)にあわせませす。暗く(20~30ルクス以下)になると3~5秒後に自動で ON になり、設定した時間がくると自動で OFF になります(タイマー動作中の時でも周囲が明るくなると、光センサーが反応してタイマーに関係なく自動で OFF になります)。

※注意：タイマー動作中に、周囲が5秒以上明るくなるとスイッチが切れ、再び暗くなった時に自動で ON になります。但し、その場合はタイマーのカウントは初めの設定時間に戻ってカウントしてしまいますので、本機を設置する時は街灯や車のライトなどの光があたらないように設置して下さい。(使用する照明器具の灯りでスイッチが切れる場合もありますのでご注意ください)

使用できる電気器具

- 照明器具 750W 以下
(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)
- ヒーター使用器具 1500W 以下
- トランス使用器具 750W 以下
- モーターを使用した器具 400W 以下

エアコンには使用できません。

リモコンやセンサー等による自動作動の電気器具、電子タイマー内蔵の器具には使えないことがあります。

時計内蔵の器具は、使用後に時計を再設定する必要がある場合があります。

※電気器具はスイッチが ON になる時の突入電流が、それらの器具に明記されている消費電流を大幅に上回る事がありますので、上記範囲内でご使用下さい。過電流は故障や火災の原因となりますので、必ず上記範囲内でご使用下さい。

使用上の注意

- 本機は一度設定をすると毎日繰り返します。但し、タイマー作動中に車のヘッドライト等が本機の光センサー部にあたるなどして、周囲が5秒以上明るくなると、タイマーは最初の設定時間に戻ってカウントします(使用する照明器具の灯りでスイッチが切れる場合もありますのでご注意ください)。また、光センサー部分に汚れが付着すると誤動作の原因になります。
- 本機は完全防水ではありませんので、水中や水が溜まるような場所では使用しないで下さい。また、接続する電気器具のプラグが防雨型でないと防雨仕様になりませんのでご注意ください。
- 延長コードを使用する場合は、必ず屋外用の延長コードを使用して下さい。また、最大 1500W まで(照明器具を使用する場合は 750W まで)でご使用下さい(延長コードの容量がそれ以下の場合がありますのでご注意ください)。
- 本機を使用しない時は、ソケットを防雨キャップで必ず塞いで下さい。
- 1000W 以上の器具を使用する時は、単独で使用して下さい。

仕様

入力：AC100V、60/50Hz

消費電力：1W

接続容量：最大 1500W まで(照明器具は 750W まで)

光センサー感度：20~30ルクス ※本機を設置する向きや角度、天候等により、“ON / OFF”のタイミングがずれることがあります。


タイマー設定時間：2・4・6・8時間

有効コード長：入力側約 20cm、出力側約 15cm


本体寸法：約 W70×H110×D45mm

質量：約 280g

生産地：中国

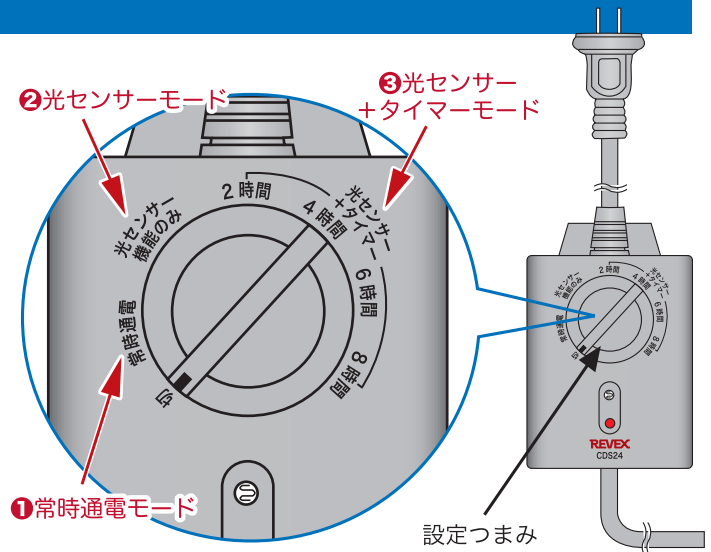

各部の名称

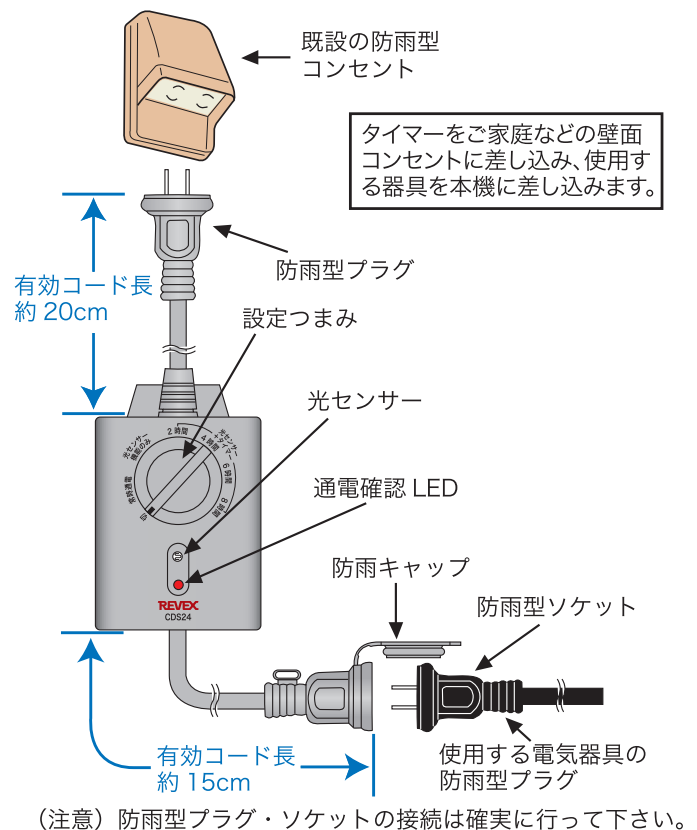

(注意) 防雨型プラグ・ソケットの接続は確実に行って下さい。

CDS24 NO0542



4 943125 707484



REVEX リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5

TEL 048-294-4945 FAX 048-294-4948

http://www.revex.jp/