

取扱説明書 商品名 軽量棚用キャスターユニット

CUD-300
CUD-450
CUD-600

TRUSCO


1. 軽量棚を組立てます。(棚板、振れ止め金具、支柱を取付けます。)
2. ユニットにキャスターを取付けます。自在又は固定 M8×20, M8ナット
3. 軽量棚の底の棚板の支柱に取付いているホルトを取外します。
4. キャスターユニットを軽量棚の底に取付ます。M8ホルト・ナット

使用上の注意 ⚠ 警告


- 1、均等荷重以上に荷物を載せてはいけません。
運搬車が壊れけがをすることがあります。
- 2、人が乗ってはいけません。
転倒しけがをすることがあります。
- 3、傾斜地で運搬車を放置してはいけません。
運搬車が暴走し大事故になることがあります。
ストッパー付の場合でも必ず車止めを使用すること。
- 4、偏った荷積みをしてはいけません。
運搬車が転倒することがあります。

使用上の注意 ⚠ 注意

- 1、ボルトやネジがゆるんだまま使ってはいけません。
運搬車が壊れてけがをすることがあります。
- 2、分解や改造をしてはいけません。
破損やけがをすることがあります。

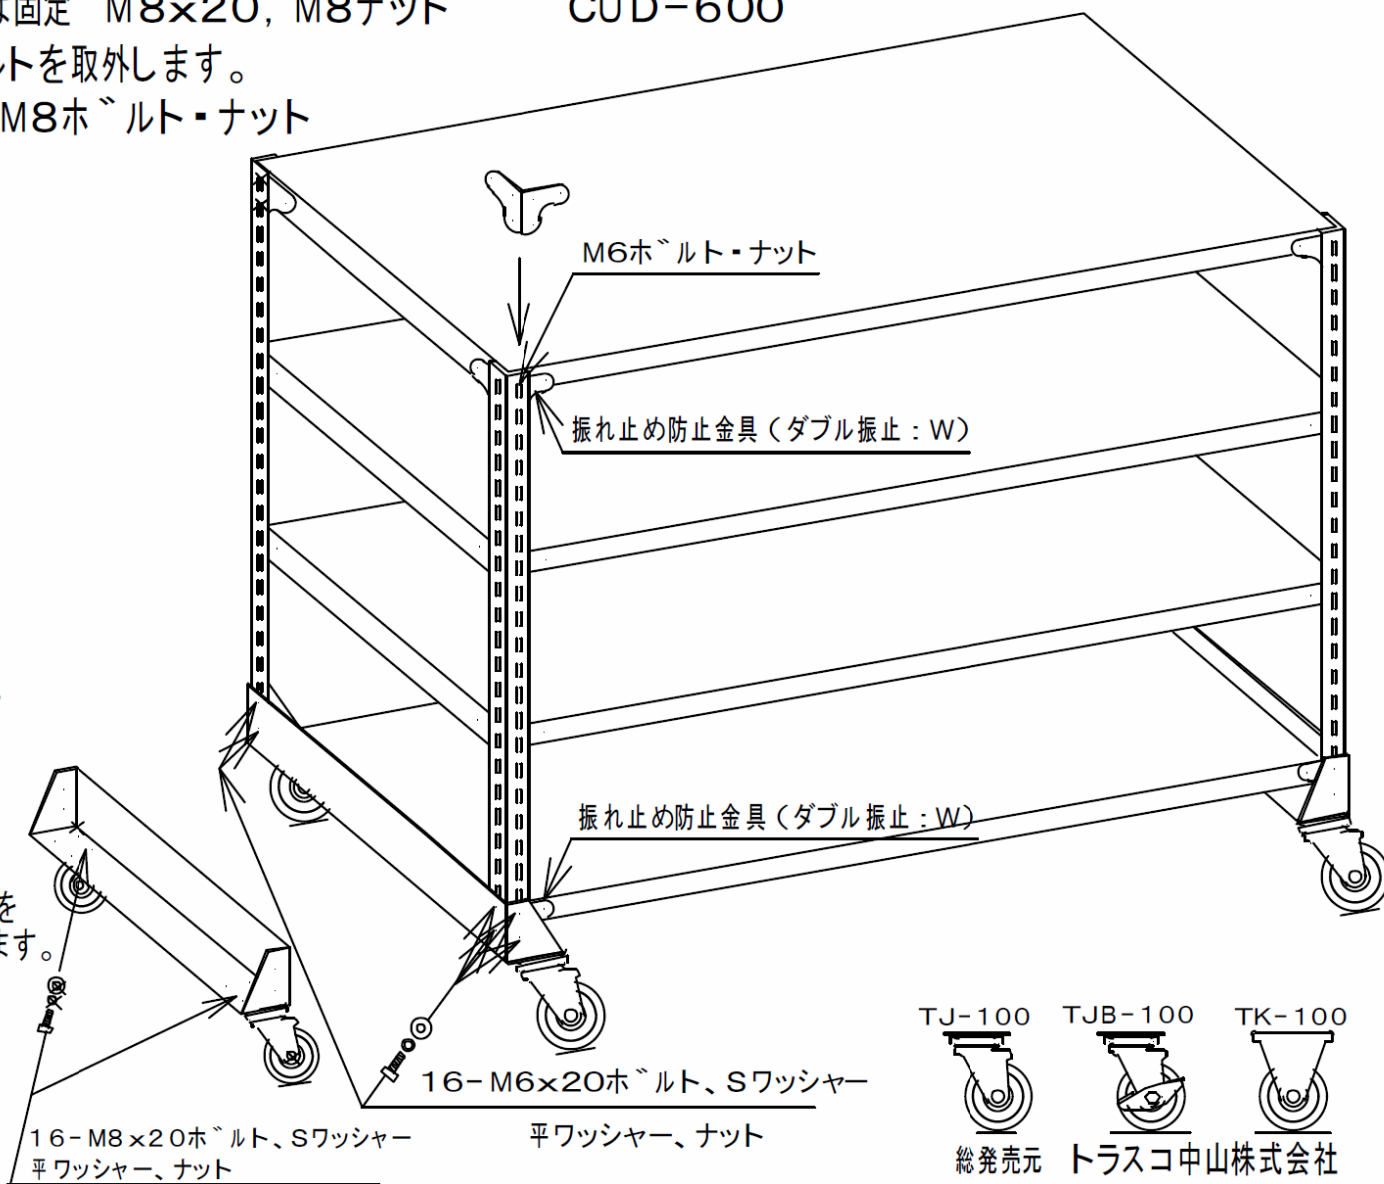

付属部品	数
六角ボルト M8×20	16
スプリングワッシャー M8	16
平ワッシャー M8	16
ナット M8	16
六角ボルト M6×20	16
スプリングワッシャー M6	16
平ワッシャー M6	16
フランジ付ナット M6	16

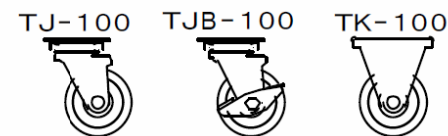

総発売元 トラスコ中山株式会社
製造元 フレス精工株式会社
MADE IN JAPAN

※ 本商品、及び付属部品について、都合により予告なく変更する場合があります。 お客様技術相談窓口 0120-509-849