


日立 黒板ふき 掃除機 CV-6J

保証書付き 保証書はこの取扱説明書の裏表紙についています。

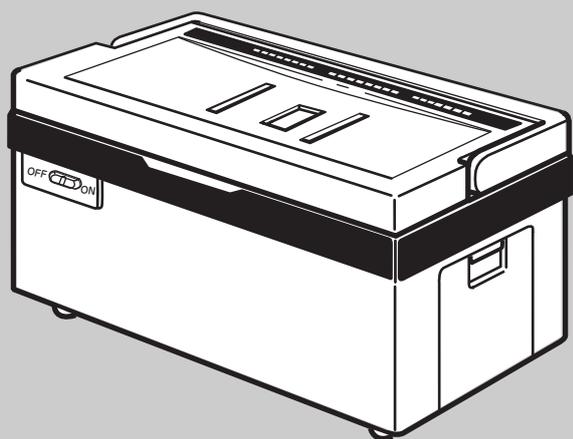

もくじ

	ページ
安全上のご注意	2~3
各部のなまえと使いかた	4~5
チョーク粉の捨てかた	5
お手入れ	6
故障かなと思ったら	6
アフターサービスと保証について	7
ご相談窓口	7

このたびは日立掃除機をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。

この掃除機は乾式屋内用で、黒板ふきの掃除(チョーク粉の吸い取り)専用です。集塵機の代用として、あるいは他の機械・設備に組み込み設置するなど、黒板ふきの掃除以外の目的にはご使用にならないでください。

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくご使用ください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、大切に保存してください。

仕 様

電 源	100V 50-60Hz共用	寸 法	長さ 幅 高さ 280mm×160mm×160mm
消費電力	300W		
集じん容積	チョーク粉130g		
コードの長さ	2m	質 量	2kg

安全上のご注意

必ずお守りください

ご使用になる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを次のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくご使用ください。

■表示内容を見逃して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。表示内容を守らないことにより生じる危害や損害については、負担をおいかなますのでご了承ください。

 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。
 注意	この表示の欄は、「軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例

	「警告や注意を促す」内容のものです。
	してはいけない「禁止」内容のものです。
	必ず実行していただく「指示」内容のものです。

警告

異常・故障時には直ちに使用を中止する



- ・スイッチを入れても、運転しない
- ・運転中、時々止まる
- ・ホースが破れている
- ・電源プラグやコードを動かすと、通電したりしなかったりする
- ・運転中、異常な音がする
- ・こげくさい“におい”がする
- ・本体が変形したり、異常に熱い
- ・その他の異常がある


発煙・発火・感電のおそれがあります。

すぐにスイッチを切り、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください。

電源(コンセント・プラグ・コード)



- 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う
- 電源プラグは根元まで確実に差し込む
- ごみ捨てやお手入れの際は、電源プラグをコンセントから抜く
- 電源プラグのほこりなどは定期的に乾いた布でふき取る

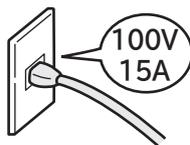

- 電源コードを傷つけない
〔傷つけ・加工・無理な曲げ・引っ張り・ねじり・重いものを載せる・挟み込むなどしない〕
- 傷んだ電源コードや電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しない
- ぬれた手で抜き差ししない
火災・感電の原因となります。

警告

そのほか



- 火気を含む粉じん(グラインダー・溶接機などから発生する粉じん、たばこの吸い殻など)を吸わせない
- 爆発性物質(アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛やそのほか化学物質など)の粉じん・ガス・蒸気を吸わせない。また近くや雰囲気中で使用しない
- 引火性のもの(灯油・ガソリン・シンナー・ベンジン・塗料・溶剤・可燃性ガス〔スプレー〕など)を吸わせない。また近くや雰囲気中で使用しない
- 固化するもの(セメント粉・合成樹脂粉・トナーなど)や導電性の微粉(金属粉・カーボン)、薬品、直径10 μ m以下の微粒子などを吸わせない
- 水・油・ぬれたごみを吸わせない。また近くや雰囲気中で使用しない
- 先端が尖ったものを吸わせない(押しピン、針、つまようじ、ヘアピンなど)
- じゅうたん洗浄剤などの泡状のものを吸わせない
- 改造はしない。修理技術者以外の方は、分解したり修理をしない
- 屋外で使用しない
- 水洗いをしたり風呂場で使用しない(水洗いできる部品は除く)
爆発・火災・感電・けがの原因となります。



注意

電源(コンセント・プラグ・コード)



- 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く
絶縁劣化による感電・発火の原因となります。
- 電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに先端の電源プラグを持って引き抜く
電源コードが傷つき、ショート(短絡)して感電・発火することがあります。

吸込口



- 吸込口をふさいで長時間運転しない
過熱による本体の変形・発火の原因となります。

排気口



- 排気口をふさがない
過熱による本体の変形・発火の原因となります。
- 排気口から出る風を、長時間体に当てない
低温やけどをすることがあります。




そのほか




- 火気に近づけない
本体の変形によりショート(短絡)して感電・発火の原因となります。
排気により炎が大きくなり、火災の原因となります。



各部のなまえと使いかた

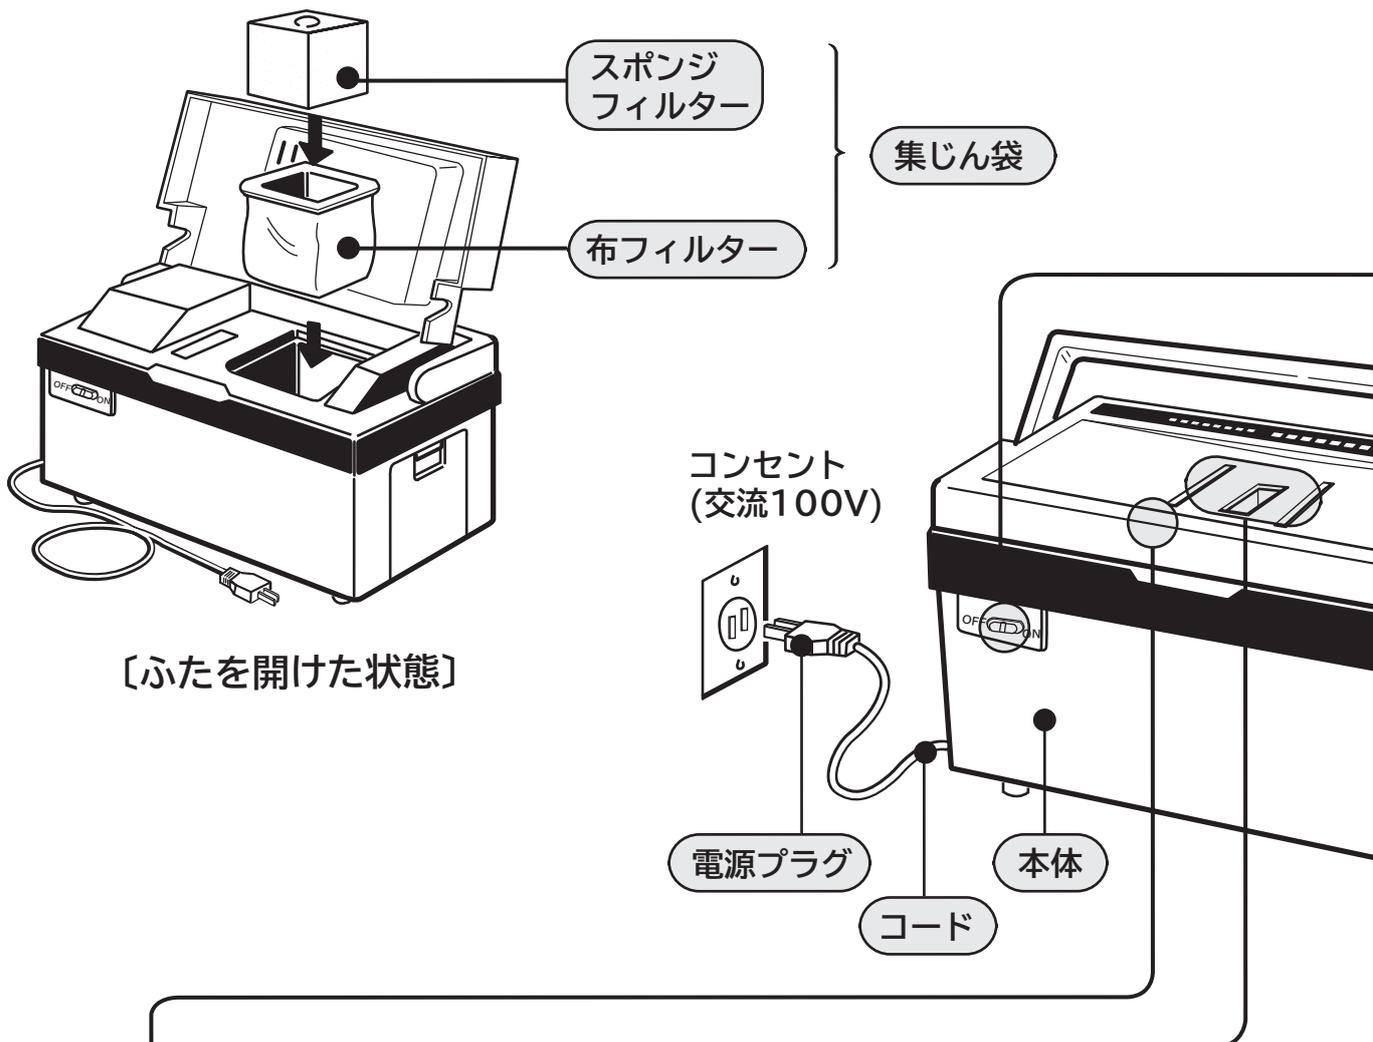


ふた

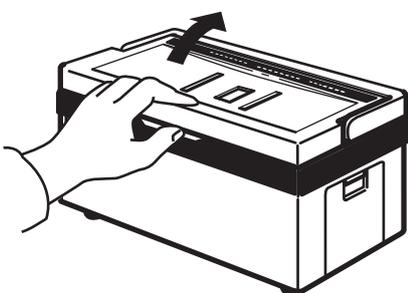


- ふたは磁石により固定されています。
- 本体の凹部に指先を入れて上に押し上げると開きます。
- ご注意** ●無理に押し広げないでください。破損の原因になります。

吸込口

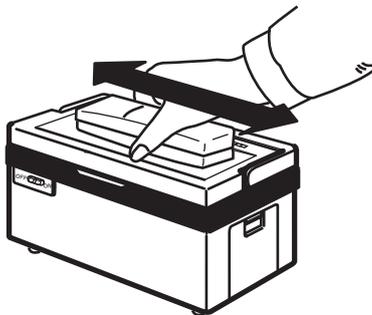

- 黒板ふきをふたの上へのせ、前後に数回往復させてください。チョーク粉は吸込口から吸い取られます。


ポケット

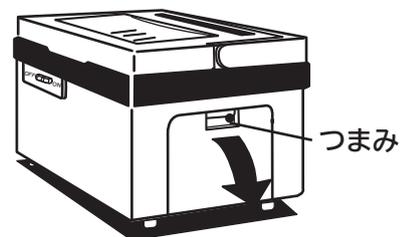

- つまみを押し下げながらポケットのふたを開きます。チョークなどの小物を入れておくことができます。

チョコ粉の捨てかた


1 ふたを開けて集じん袋を取り出す。

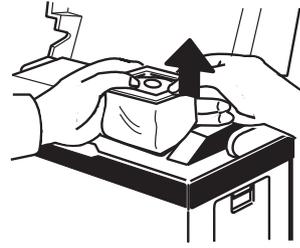


2 スポンジフィルターを布フィルターから取り出す。



3 軽くはたいてチョコ粉を落とす。

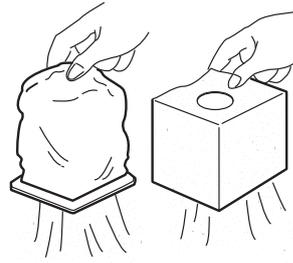


4 スポンジフィルターの穴を上面にして集じん袋を組み立て、元のようにセットする。

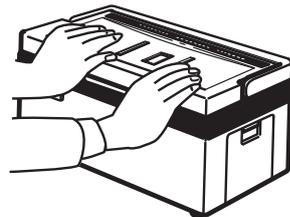


ご注意

- スポンジフィルター、布フィルターは必ず元のようにセットしてください。
※チョコ粉がモーターに入り故障の原因になります。
- チョコ粉が本体の中に落ちたりふたの裏側に付いた場合には、必ず電源プラグをコンセントから抜いてモーターの回転が止まったことを確認してから、固く絞ったぞうきんなどでふき取ってください。
- チョコ粉は、集じん袋に一杯にならないうちに、早めに捨ててください。
※集じん袋が目詰まりし、部品の変形やモーター故障の原因になります。

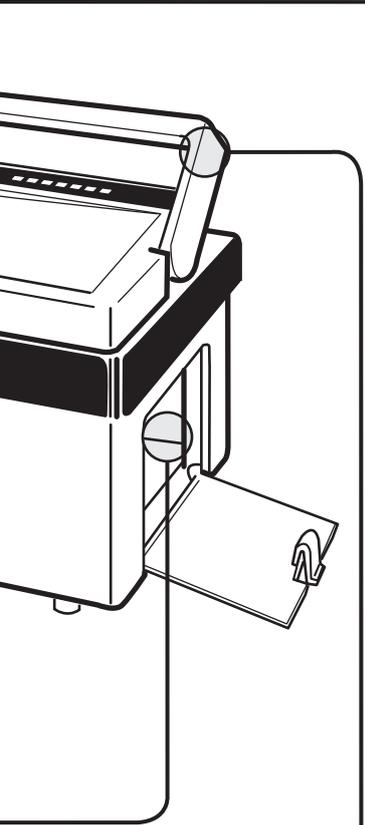

ハンドル

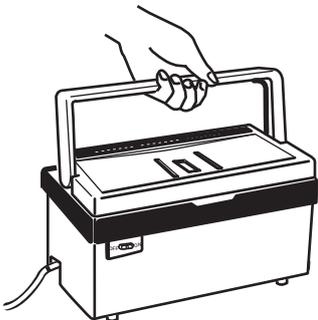

- ハンドルを起こして本体を持ち運びます。

ご注意 ● ハンドルを持って振り回さないでください。破損の原因になります。

スイッチ



- ON : モーターが回ります。
- OFF : モーターが止まります。

お手入れ

警告



お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜く。また、ぬれた手で抜き差ししない。感電やけがをすることがあります。

集じん袋



集じん袋の目詰まりがひどくなった場合には、つぎの要領でお手入れしてください。

- スポンジフィルターと布フィルターを水で軽くもみ洗いする。
- よくすすいで陰干しにし、完全に乾いてから使用する。

ご注意

- 傷をつけないようにていねいに取り扱ってください。
- 熱湯で洗ったり、電気洗濯機で洗わないでください。
- 火で乾かさないでください。

本体

静電気によりほこりが付着したり、汚れがひどくなった場合には中性洗剤または水を含ませてよく絞った布でふいてください。

ご注意

ベンジン、シンナーなどは、変色・変形などの原因になりますので使用しないでください。

故障かなと思ったら

こんなときは	調べるところ	直しかた
吸込力が弱い	集じん袋内にチヨーク粉がたまっていませんか。	「チヨーク粉の捨てかた」→(P.5)をご覧ください、チヨーク粉を捨ててください。
チヨーク粉を捨てても吸込力が弱い	集じん袋が目詰まりしていませんか。	「お手入れ」→(P.6)をご覧ください、集じん袋(スポンジフィルター、布フィルター)を水洗いしてください。
モーターが回らない	電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていますか。	電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。
排気や本体があたたかくなる	空気の流れてモーターを冷却しているため、多少あたたかくなるのは異常ではありません。	

お客様メモ

後日のために記入しておいてください。

サービスを依頼されるとき、お役に立ちます。

購入店名

電話

ご購入年月日

年

月

日

アフターサービスと保証について

使用中に異常が生じたときは

この取扱説明書をよくお読みのうえ、「故障かなと思ったら」→(P.6)の点検をしていただき、それでも故障と思われる場合には、ご自分で修理なさらないでお買い上げの販売店にご相談ください。

- アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合は、お買い上げの販売店かご相談窓口→(P.7)にお問い合わせください。

アフターサービスをお申しつけのときお知らせください。

- 1 形名—CV-6J
- 2 症状—できるだけ詳しく



保証について

この商品は保証書付きです。

- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたしますから、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はご購入の日から1年間です。なお、保証期間中でも有料になることがありますので、保証書をよくお読みください。
- 保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、お客様の要望により有料修理いたします。当社は販売店からの注文により、補修用性能部品を販売店に供給します。

転居される場合

- ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサービスを受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させていただきます。
- 電源周波数の異なる地区へのご転居に際しても、部品の交換は不要です。

部品の保有期間について

この掃除機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

故障かなと思ったら
お手入れ

ご相談窓口
アフターサービスと保証について

愛情点検

★長年ご使用の掃除機の点検を



ご使用の際、このような症状はありませんか？

- スイッチを入れても時々運転しないことがある。
- コードを折り曲げると、通電したり、しなかったりする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が変形していたり、異常に熱い。
- 焦げ臭い“におい”がする。
- その他の異常があるとき。

ご使用中止

このような症状のときは、故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いて必ず販売店に点検・修理をご相談ください。

ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買い上げの販売店へ

なお、転居や贈答品などで販売店がご不明な場合は、下記窓口にご相談ください。
※下記窓口の内容は、予告なく変更させていただく場合がございます。

ホームページに「よくあるご質問」について記載しておりますので、ご活用ください。

https://kadenfan.hitachi.co.jp/support/q_a/index.html

商品情報やお取り扱いについてのご相談窓口

TEL 0120-3121-11
携帯電話・PHSから 050-3155-1111 (有料)
FAX 0120-3121-34
(受付時間) 9:00~17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)
年末年始は休ませていただきます。

修理に関するご相談窓口

TEL 0120-3121-68
携帯電話・PHSから 0570-0031-68 (有料)
FAX 0120-3121-87
(受付時間) 9:00~18:00(月~土)、9:00~17:00(日・祝日)

- 「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただきます。

日立掃除機 保証書

持込修理

この保証書は取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合に、本書に記載されている内容に基づき、無料修理をお約束するものです。無料修理をご依頼になる場合は、お買い上げの販売店に商品と本書をご持参ご提示ください。

形名	CV-6J	※ お 買 い 上 げ 日	保 証 期 間
		年 月 日	本体：1年
※お客様	ご 住 所	_____	
	ご 名 前	_____ 様	
	ご 電 話	(_____)	
※販売店	ご 住 所	_____	
	ご 名 前	_____ 様	
	ご 電 話	(_____)	

※印欄に記入のない場合は無効となりますから、記入の有無をご確認ください。

- 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障および損傷。
 (ロ)お買い上げ後の落下、輸送などによる故障および損傷。
 (ハ)火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、塩害、公害、ガス害（硫化ガスなど）や異常電圧、指定外の使用電源（電圧、周波数）による故障および損傷。
 (ニ)車両、船舶に搭載して使用された場合の故障および損傷。
 (ホ)業務用で使用されて生じた故障および損傷。
 (ヘ)本書のご提示がない場合。
 (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 (チ)消耗部品の交換。
- この商品は持込修理の対象商品です。郵送などで修理依頼された場合の送料などはお客様の負担となります。また、出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合にはご相談窓口→(P.7)にご相談ください。
- 修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。修理のために取り外した部品は、特段のお申し出がない場合は、弊社にて引き取らせていただきます。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

- この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはご相談窓口→(P.7)にお問い合わせください。
- お客様にご記入いただいた保証書の写しは、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- 保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、「保証とアフターサービス」→(P.7)をご覧ください。

修理メモ

.....

.....

.....

 日立グローバルライフソリューションズ株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12
 電話 (03) 3502-2111