


DRS-100 WORLD BOSS デジタル台はかり アグリスケール 取扱説明書

各部の名称

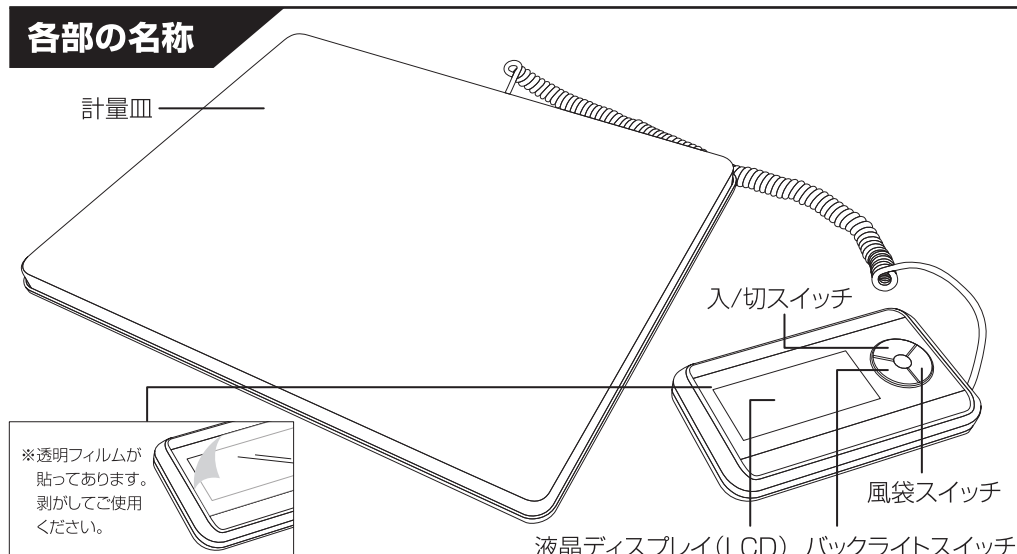

警告

- 本器の分解または修理は行わないでください。保証の対象外になるばかりか本器を損傷したり火災の原因となります。


注意

- このはかりは計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
- 本器は精密な「はかり」です。設置する場所には十分注意してください。
- 本器は防水構造ではありません。水のかかるような場所での使用は故障の原因となります。
- 直射日光のあたる場所や湿度の高い場所、埃の多い場所での長時間の使用は故障の原因となります。
- 使用温度(5～40℃)以外での使用は故障の原因となります。
- 風のあたる場所や振動の多い場所、不安定な場所で使用しないでください。精度が著しく落ちる場合があります。安定した水平な場所でご使用ください。
- 落下等の衝撃を与えないでください。
- ひょう量より重い物は載せないでください。
- 長期間で使用にならない場合は必ず電池を抜いて保管してください。
- 計量皿への衝撃や過大な圧力は表示異常の原因となります。勢いよく物を載せたり、ひょう量を超えた物を載せるなど、計量皿への過度の負担を掛けることはおやめください。
- 液晶ディスプレイに、物を落としたり、強い衝撃を与えないようご注意ください。ガラスが破損する恐れがあります。
- 電池を入れる際、極性を間違えないでください。液もれ、破裂する可能性があります。

電源


■ACアダプタの接続方法

- AC電源をご使用の場合は、付属のACアダプタを接続してください。

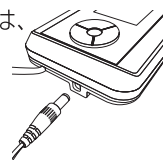

■電池のセット方法

- 液晶ディスプレイ裏面の電池フタを開けて、電池ボックスに単3形乾電池を4本セットしてください。

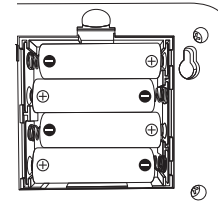

操作方法

■基本操作

- ①「入/切」スイッチを押してください。
0.00 kg が表示されます。
- ②計量皿の上に計量物を載せてください。数値が安定すると Stable と表示されます。
Stable と表示されてから数値を読み取ってください。
※勢いよく物を載せたり、ひょう量を超えた物を載せないでください。故障の原因となります。
- ③「入/切」スイッチを押すと電池が切れます。


■風袋引き機能

- ①「入/切」スイッチを押してください。
0.00 kg が表示されます。
- ②計量皿の上に計量物を入れる容器などを載せてください。
- ③「風袋」スイッチを押すと、0.00 kg を表示します。
- ④容器の中に計量物を入れてください。計量物の重さを表示します。



ワンポイントアドバイス


風袋引き機能を使うと調合など「A」を量ってから「B」を量り足するのに便利です。

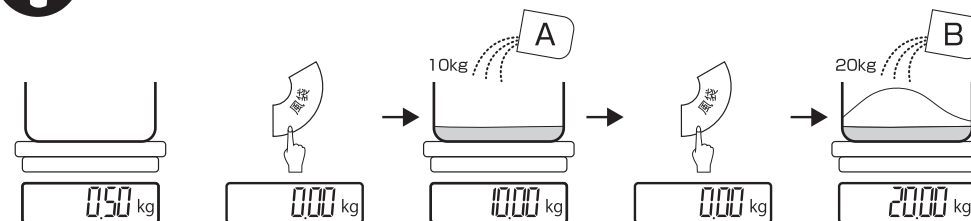

■エラー表示

0.Ld	ひょう量オーバー	ひょう量を超えています。速やかに計量物を計量皿から降ろしてください。
Lo	電池残量表示	電池残量が少なくなっています。電池を交換してください。

壁掛け用ネジ位置

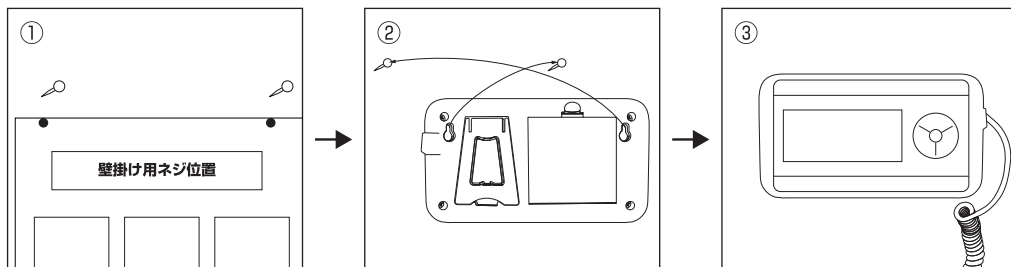

■液晶ディスプレイの壁掛け方法

- ①取扱説明書(裏)の壁掛け用ネジ位置の「●」を参考に付属のネジを取り付けてください。
- ②液晶ディスプレイ裏の「▲」に取り付けたネジを引っ掛けてください。
- ③完了です。

■バックライト機能

「バックライト」スイッチを押すと、液晶ディスプレイの照明をOFF／ONができます。

■オートパワーオフ機能

電源節約の為、乾電池使用時に本器を約5分間使用しないと自動的に電源が切れる機能です。

※ACアダプタ使用時は、オートパワーオフ機能が解除されます。

■仕様

ひょう量	100kg	材質	本体・ディスプレイ：ABS 計量皿：ステンレス
目量	0.05kg (50g)		
精度	±0.1kg (100g)	電源	専用ACアダプタ (付属) 又は、 単3乾電池4本 (別売)
使用測定範囲	0.3～100kg		
使用環境	5～40℃ (結露しないこと)	本体サイズ	計量部：384×304mm 操作部：90×160×30mm
オートパワーオフ	約5分 (乾電池使用時のみ)		
液晶表示	LCD8.5×3.7cm	製品質量	3.5kg

保証書

本保証書は日本国内のみ有効です。This warranty is valid only in Japan.

保証期間内に本製品が正常なご使用状態で万一故障した場合は、保証規定によって無償修理・交換いたします。本保証書の有効期間はご購入の日より1年間です。以下のような場合は保証期間内でも有償とさせていただきます。

- 火災・地震・水害などの災害、修理 / 改造 / 分解が行なわれた場合
- 誤使用や取扱不注意により故障された場合
- 電池の液もれによる故障の場合
- 使用中に生じた傷や汚れなどによって外観が変化した場合
- 腐食/さびなどによる故障の場合
- 本書にお買い上げ日および販売店名の記入捺印がない場合
- 本書の提示が無い場合

製品名	デジタル台はかり アグリスケール100kg	型名	DRS-100
お客様	お名前(フリガナ)		
	ご住所 〒		
	電話番号		
保証期間	お買い上げ日	年 月 日	お買い上げ日より1年間
販売店名	店名・住所・電話番号		

高森コーキ株式会社

〒955-8677 新潟県三条市南四日町4-8-18

<https://www.takamori-kohki.co.jp/>

お客様相談室

☎ 0120-177502