


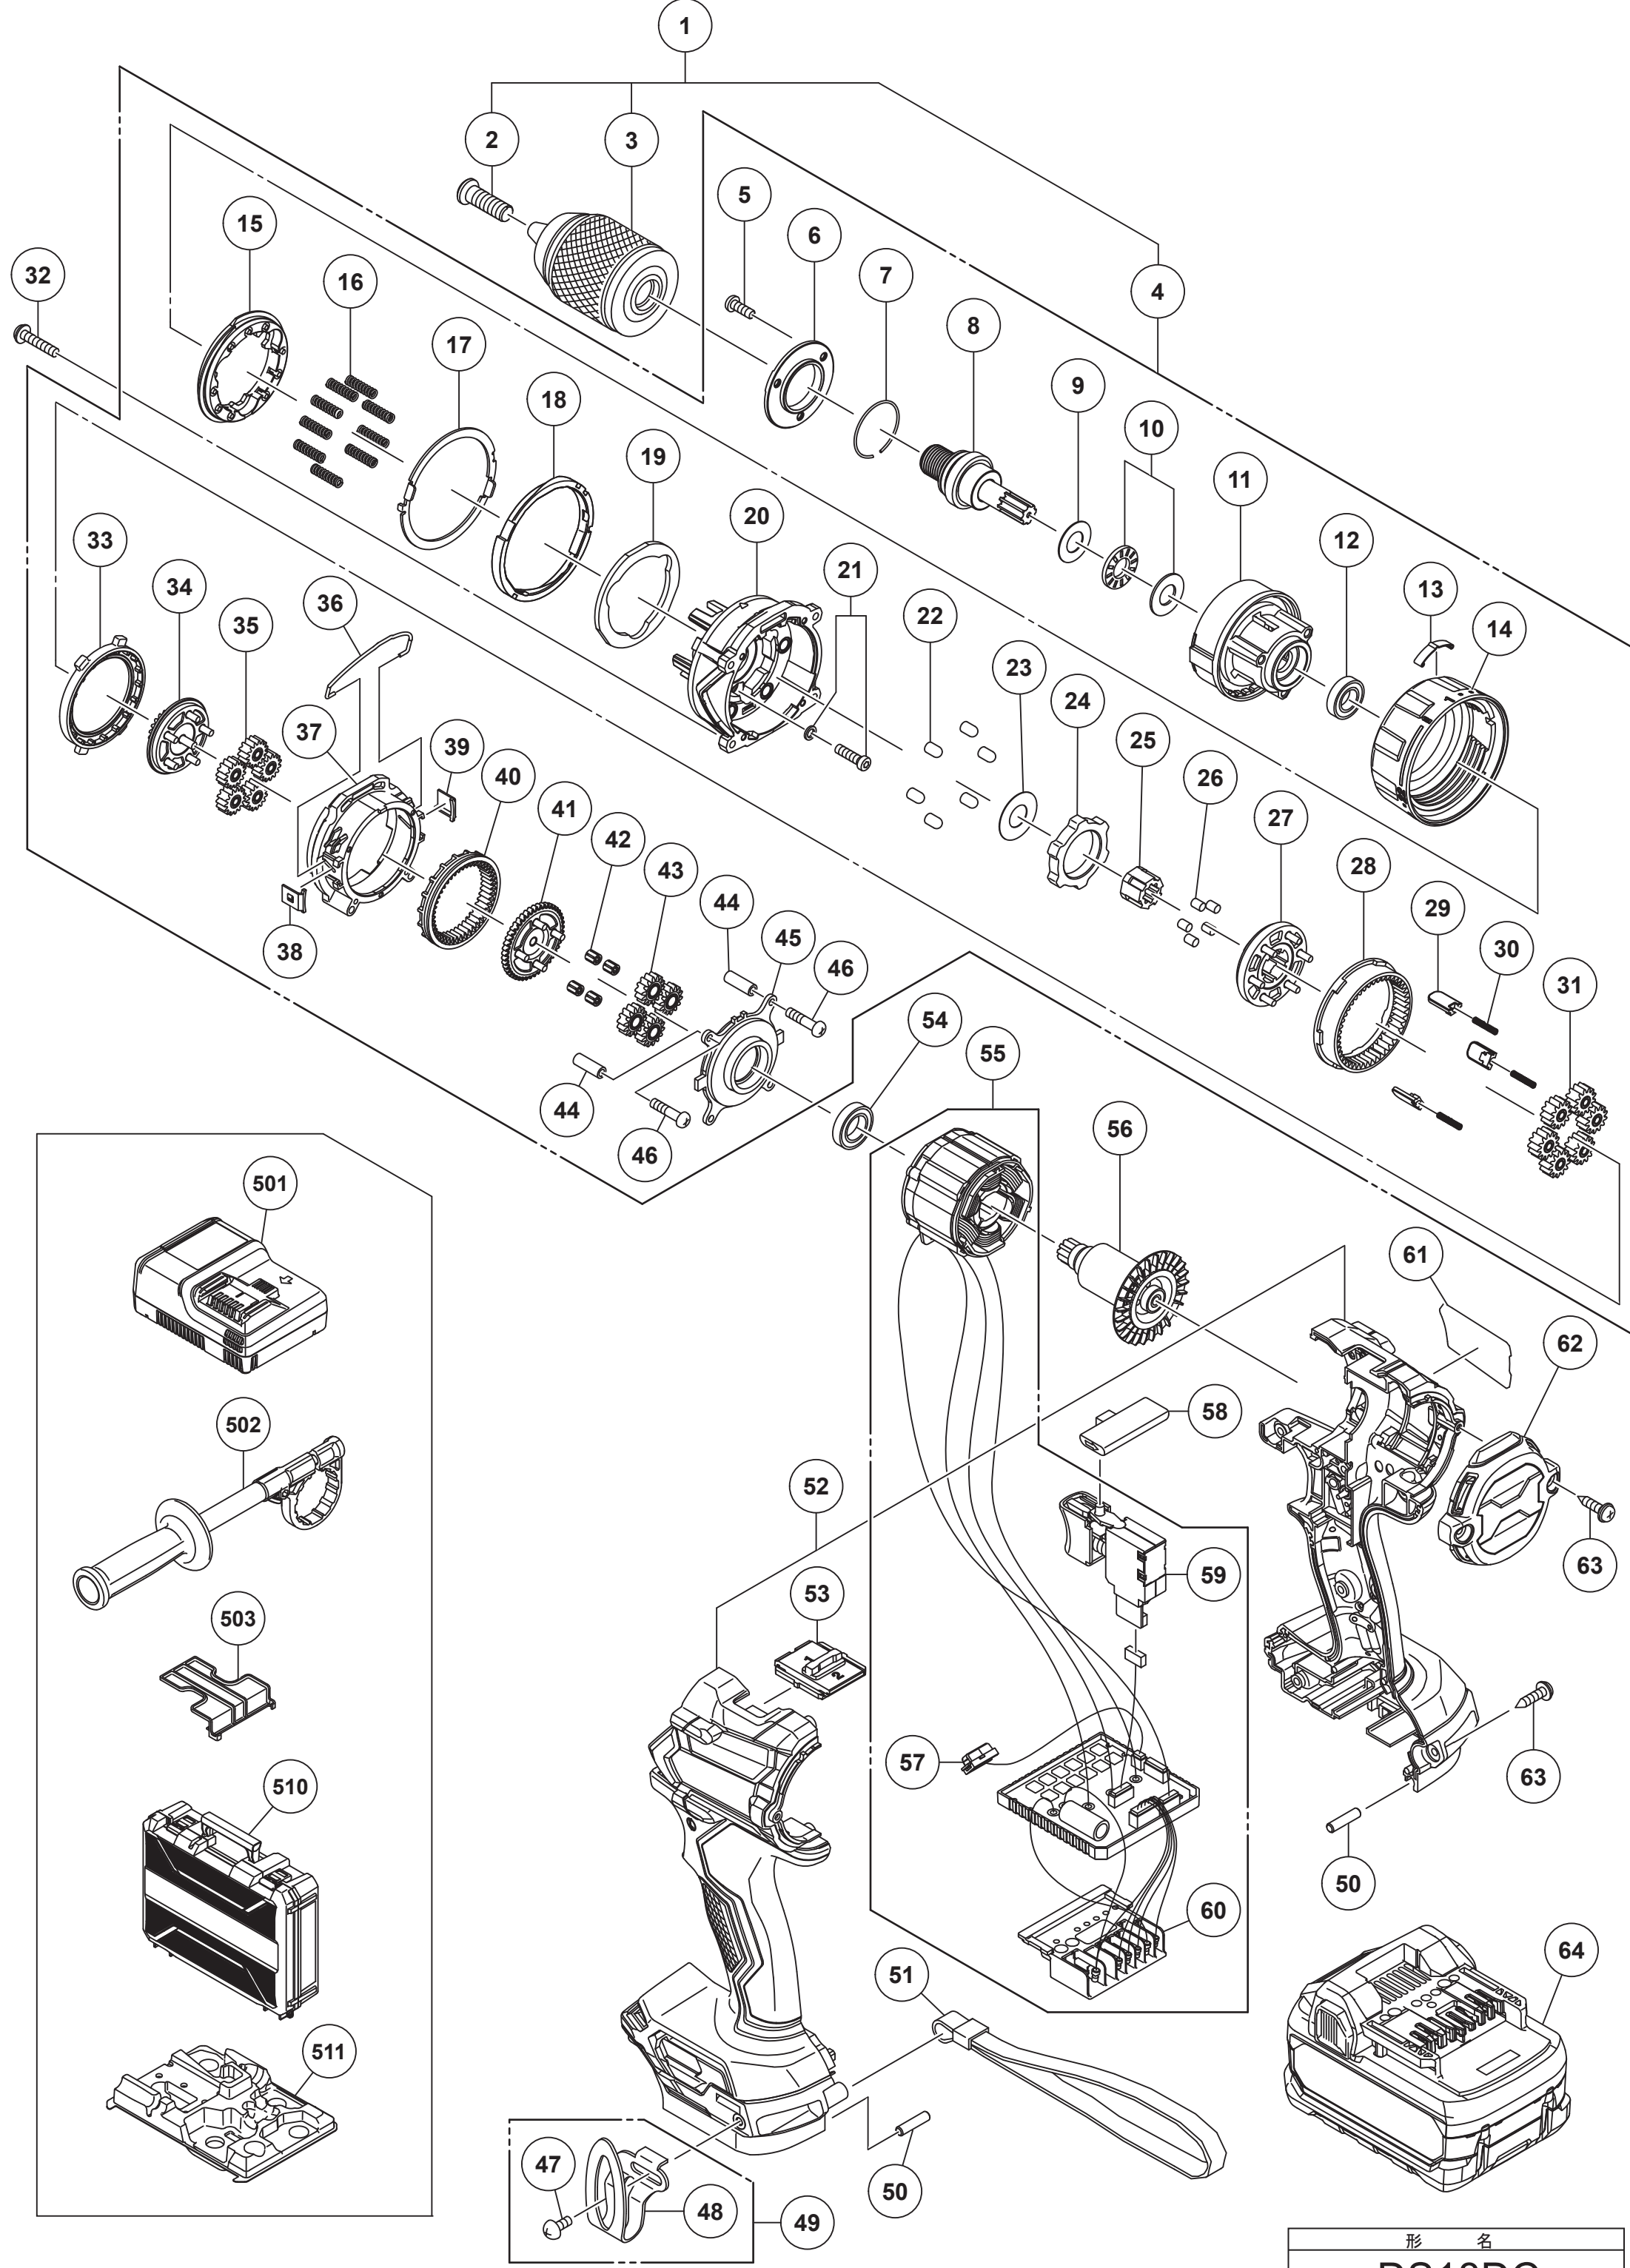

HIKOKI

コードレスドライバドリル

DS 18DC

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	379290	ギヤボックス組 (チャック付) (2~4 含む)	1
2	379345	左ヘキサロピュラネジ M8	1
3	379240	キーレスチャック 13ULR-N	1
4	379292	ギヤボックス組 (5~31, 33~46 含む)	1
5	379294	ネジセット M3×10 (3入)	3
6	379295	ベアリングカバー	1
7	379296	トメワ	1
8	379352	スピンドル (SV) (S)	1
9	379277	ベアリングワッシャ	1
10	379278	スラストベアリング	1
11	379306	フロントケース	1
12	379308	BB. (6800ZZ)	1
13	379311	リーフスプリング	1
14	379310	クラッチダイヤル (B)	1
15	379313	ナット	1
16	379314	クラッチスプリングセット (9入)	9
17	379315	ストッパカムリング (B)	1
18	379316	ストッパカムリング (A)	1
19	379317	スラストプレート	1
20	379355	ギヤケース (S)	1
21	379318	ネジセット M4×14 (3入)	3
22	379319	クラッチピンセット (6入)	6
23	379322	ハブワッシャ	1
24	379323	ロックリング	1
25	379325	スプラインハブ	1
26	379324	ローラセット (5入)	5
27	379326	ファイナルキャリア	1
28	379327	ファイナルリングギヤ	1
29	379320	ストッパブロック	3
30	379321	ストッパスプリングセット (3入)	3
31	379328	ファイナルプラネットギヤセット (6入)	6
32	334473	スワ付タッピンネジ D3×20 (黒)	4
33	379331	シフトドグ	1
34	379329	セカンドキャリア	1
35	379330	セカンドプラネットギヤセット (5入)	5
36	379340	シフトアーム	1
37	379332	リヤケース	1
38	379341	グリースカバー (L)	1
39	379342	グリースカバー (R)	1
40	379333	スライドリングギヤ	1
41	379334	ファーストキャリア	1
42	379335	ニードルベアリングセット (4入)	4
43	379336	ファーストプラネットギヤセット (4入)	4
44	379337	スクリュカラー	2
45	379338	ファーストリングギヤ	1
46	379339	ネジセット M3×25 (4入)	4
47	337357	トラスネジ M4 (黒)	1
48	372229	フック	1
49	379397	フック組 (47, 48 含む)	1
50	373041	リヤバンパ	2
51	306952	ストラップ (黒色)	1
52	379301	ハウジング (A) . (B) セット	1
53	379276	シフトノブ	1

DS 18DC

項番	コードNo	部品名	使用数量
54	379285	B B . (6 8 0 1 Z Z)	1
55	379274	電源組 (5 7 , 5 9 , 6 0 含む)	1
56	361194	ロータ . ピニオンセット	1
57	379281	L E Dホルダ	1
58	339768	プッシュボタン	1
59	379109	D Cスピードコントロールスイッチ	1
60	379284	バッテリーターミナル	1
62	379107	テールカバー	1
63	313687	フランジ付タッピンネジ D 3 × 1 6 (黒)	10
64	00379241	リチウムイオン電池 B S L 3 6 A 1 8 X (5 0 3 含む)	2
		*** 標 準 部 品 ***	
502	379270	サイドハンドル	1
503	329897	電池カバー	2
510	379250	ケース	1
511	379126	インナトレイ (C)	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	303709	デブスゲージ	1
602	379343	ノブボルト M 5	1