

5 仕様及び寸法

■仕様

定格電圧	AC 100V
定格周波数	50/60Hz
定格消費電力	143W/150W
最大風量	82m ³ /min/102m ³ /min
最大風速	330m/min/350m/min
総重量	6kg

羽根	直径45cm 3枚
スイッチ	ロータリー式(強・中・弱)
コード	約9.7m
左右首振り角度	60度
上下角度	3段階調整
寸法	巾515×奥行330×高さ590(mm)

6 アフターサービス

■保証について

- この製品は保証書付きです。
- 保証書は販売店で所定事項を記入してお渡しいたします。後々のため、記載内容をご確認いただき、大切に保存してください。
- 保証期間はご購入の日から6ヵ月間です。なお保証期間中でも有料になることがありますので保証書をよくお読みください。
- 保証期間終了後の修理につきましては、販売店または弊社カスタマーサービスセンター・支店・営業所にご相談ください。修理により、機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。
- ご不明な点は、ご購入求めの販売店、または弊社カスタマーサービスセンター・支店・営業所にお問い合わせください。

■部品の保有期間について

- 清掃機の補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後6年です。
- 性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

商品に関するお問い合わせ
カスタマーサービスセンター

フリーコール 0120-941239
FAX 03-3432-3203
(9:00~17:00但し土・日・祝日を除く)
ホームページ
http://www.yamazaki-sangyo.co.jp/

環境用品メーカー
山崎産業株式会社
第二営業本部 〒105-0001 東京都港区虎ノ門5丁目10番12号
TEL (03) 3432-3201

郵便はがき

1050001

東京都港区虎ノ門5-10-12

山崎産業株式会社
第二営業本部 行

キリトリ線

サービスネットワーク

第2営業本部	東京都港区虎ノ門5-10-12 TEL(03) 3432-3201	〒105-0001
第2札幌営業所	札幌市白石区中央二条2-1-46 TEL(011) 822-5573	〒003-0012
第2盛岡営業所	盛岡市永井21-14-1 TEL(019) 638-3950	〒020-0834
第2仙台営業所	名取市増田字柳田198-1 TEL(022) 382-5111	〒981-1224
第2宇都宮営業所	宇都宮市問屋町3426-25 TEL(028) 656-6611	〒321-0911
第2東京営業所	東京都港区虎ノ門5-10-12 TEL(03) 3432-3821	〒105-0001
第2横浜営業所	横浜市南区中島町3-50-2 TEL(045) 742-5721	〒232-0055
第2新潟営業所	新潟市米山6-11-24 TEL(025) 244-3505	〒950-0916
第2静岡営業所	静岡市駿河区下川原5-32-10 TEL(054) 259-6111	〒421-0113
第2名古屋営業所	名古屋市中村区白子町4-20 TEL(052) 481-8551	〒453-0817
第2金沢営業所	金沢市湊4-19-1クリオオフィスビル101 TEL(076) 266-1818	〒920-0211
第2京都営業所	京都市南区東寺東門前町18 TEL(075) 671-6331	〒601-8428
第2大阪営業所	大阪市浪速区下寺3-11-2 TEL(06) 6633-1255	〒556-0001
第2姫路営業所	姫路市飾磨区下野田1-184 TEL(079) 231-5536	〒672-8044
第2岡山営業所	岡山市青江5-24-38 TEL(086) 232-7441	〒700-0941
第2広島営業所	広島市西区横川新町1-18 TEL(082) 232-1248	〒733-0013
第2高松営業所	高松市鶴市町2053-1 TEL(087) 882-1188	〒761-8032
第2福岡営業所	福岡市中央区天神3-4-11 TEL(092) 771-9061	〒810-0001
第2熊本営業所	熊本市上熊本2-16-17 TEL(096) 356-3911	〒860-0079
第2沖縄営業所	那覇市首里石嶺町1-141-108 TEL(098) 885-4355	〒903-0804

CONDOR ヤマザキ

コンドルスーパーファンS

取扱い説明書

ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。

このたびは「コンドルスーパーファンS」をお買い上げいただきましてまことにありがとうございました。
この説明書は大切に保存してください。
本製品は改良のため予告なく仕様等を変更する場合があります。

1 安全にお使いいただく為に



安全に関するご注意

- 安全にお使いいただくために、ご使用前に下記「警告」「注意」をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- この説明書は大切に保管してください。
- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。また注意事項は危害や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った取り扱いをすると生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ず守ってください。



警告

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が障害を負う可能性および物的障害のみの発生が想定される内容を示しています。

絵表示の例



△記号は、警告・注意を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容(左図の場合は感電注意)が描かれています。



○記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。




●記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図の場合は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。


警告




修理技術者以外の人、絶対に分解したり、修理は行わないこと。
発火したり異常動作してけがをすることがあります。

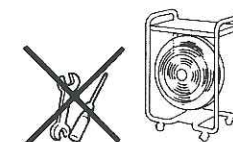


定格15A以上のコンセントを単独で使うこと。
他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して発火することがあります。

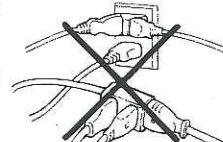


羽根の回転部に指や棒などを入れないこと。
けがや感電をする原因になります。

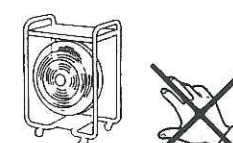








お手入れの際は必ず差し込み電源プラグをコンセントから抜くこと。
感電やけがをする原因になります。

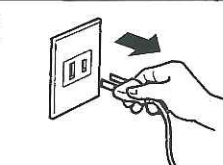


引火性のガスや金属粉のあるところ、水のかかる恐れのあるところ、油のつきやすいところでは使用しないこと。
火災・感電の原因となります。

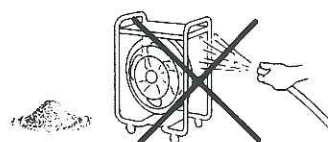

⚠ 注 意

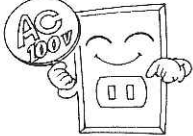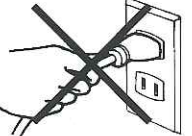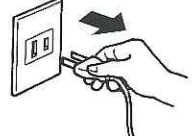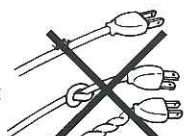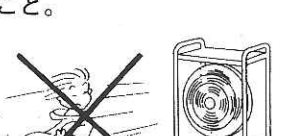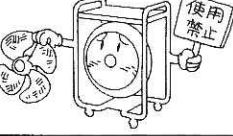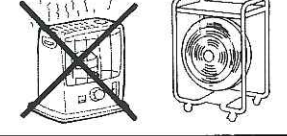交流100V以外では使用しないこと。 火災・感電の原因になります。 	差し込みプラグを抜くときには、コードを持たずに必ず先端の差し込みプラグを持って引き抜くこと。感電やショートして発火することがあります。 
コード、差し込みプラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるいときは使用しないこと。 感電・ショート、発火の原因になります。 	使用時以外は、差し込みプラグをコンセントから抜くこと。 けがややけど、絶縁劣化による感電、漏電、火災の原因になります。 
コードを傷つけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたりしないこと。また、重い物を載せたり、挟み込んだりしないこと。 コードが破損し、火災、感電の原因になります。 	人体には直接風をあてないこと。 床面乾燥用の扇風機です。 
羽根やモーターに油・ホコリがついた状態で使用しないこと。 モーターの過熱による火災や羽根の破損原因になります。 	火気に近づけないこと。 本体の変形によるショート・発火の原因になります。 

2 各部の名称

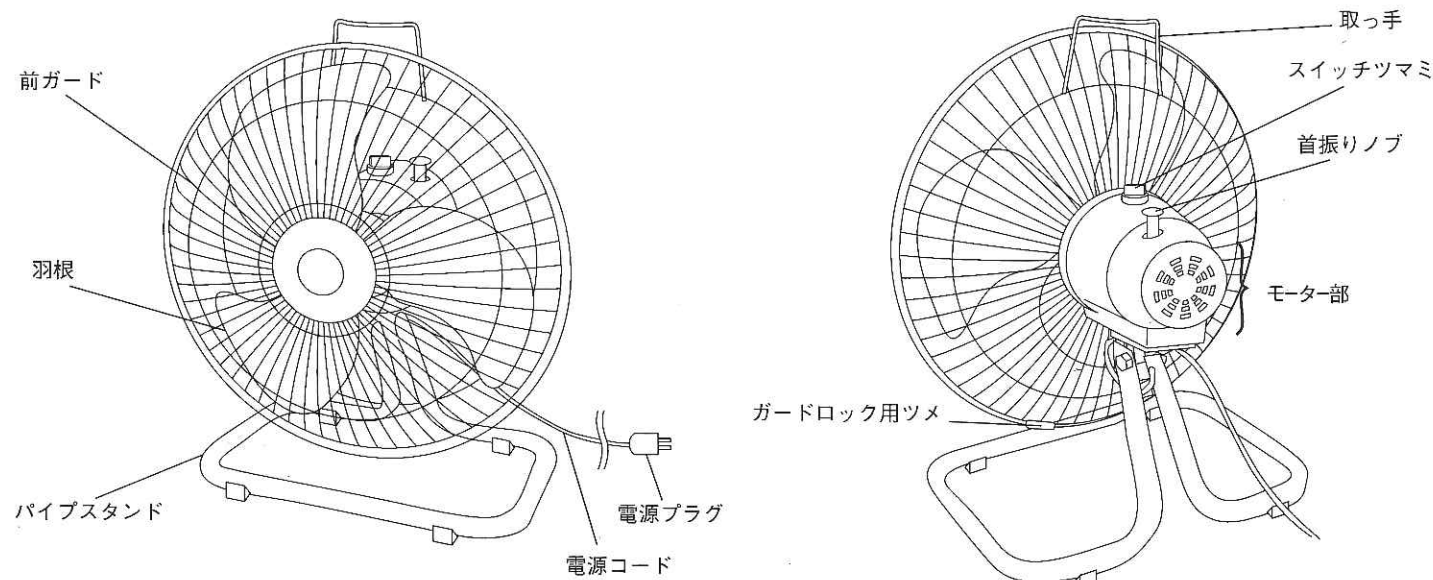

3 ご使用方法

⚠ 警 告

 羽根の回転部に指や棒などを入れないこと。
けがや感電をする原因になります。

1 電源プラグをコンセントに差し込んでください。

電源は必ず単相交流100V(50/60Hz)をご使用ください。
他の電源を使用しますと火災・感電・故障の原因になります。

2 上下の角度を調節してください。

3 スイッチを入れてください。 使用状況に応じて背面上部のスイッチツマミを強・中・弱いすれかに切り替えてください。

●自動首振り運動にする場合
モーター部上部の首振りノブを押し込むと、自動首振り運動になります。

4 作業終了時 スイッチツマミを「切」に切り替えてスイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。


4 保守管理

注意：お手入れの際は必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。

■本体のお手入れ

- 前ガードの取りはずし方
右図のようにガードロック用ツメを手前に引くとロックが解除しガードがはずれます。
- 羽根やモーターに油・ほこりが付着しますと破損や異常な振動を起こしたり、モーターが過熱し故障の原因になりますので早めに掃除してください。
- 羽根・本体等の掃除は雑巾に中性洗剤をふくませてふいてください。
(シンナー・灯油等は変形・変色の原因となりますので使わないでください。)

■湿気の少ない屋内に保管してください。

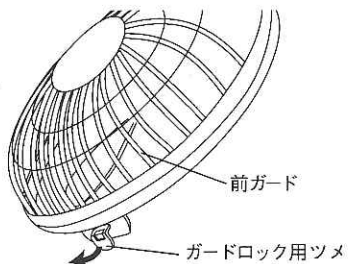

保 証 書

(製品No.は本体ラベル記載のNo.を転記してください。)

製品 No. _____

形 式 **コンドルスーパーファンS**

お買上げ年月日

平成 年 月 日

お買上げ日より、6ヶ月間品質を保証いたします。
保証期間中の故障修理は無償にて修理いたします。
但し、保証期間中でも天災及び誤った取扱による故障と損傷については、実費を申しあげます。

保証登録カード

(製品No.は本体ラベル記載のNo.を転記してください。)

製品 No. _____

形 式 **コンドルスーパーファンS**

お買上げ年月日

平成 年 月 日

<お買上げ先>

御芳名又は
会 社 名

御住所又は
所 在 地

御担当者名

T E L

販売名
店 名

所在地

T E L

〒105-0001 東京都港区虎ノ門5-10-12

山崎産業株式会社

T E L 03(3432)3201