


取扱説明書 電池アダプタ

品番 EZ9740

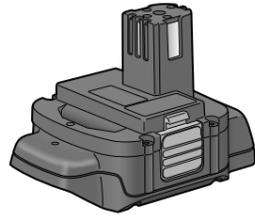

適合本体機種

EZ3591 EZ3902 EZ3571 EZ6404 EZ6506
EZ6507 EZ6508 EZ6609 EZ7205 EZT113
EZT114 EZT116 EZT510 EZT614

上記品番以外は取り付けしないでください。
本体が故障するおそれがあります。

- このたびはパナソニック製品をお買い上げいただき、
まことにありがとうございます。
- 取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。
 - ご使用前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
 - 保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を確かめ、
取扱説明書とともに大切に保管してください。

EZ9010974001 Y0415-0

保管用 保証書付き

持込修理

電池アダプタ保証書

本書はお買い上げの日から下記期間中故障が発生した場合には
本書裏面記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。
ご記入いただきました個人情報の利用目的は本裏面に記載し
ております。お客様の個人情報に関するお問い合わせは、お買い
上げの販売店にご連絡ください。詳細は裏面をご参照ください。

品番	EZ9740
保証期間	お買い上げ日から 電池アダプタ 6か月間
※お買い上げ日	年 月 日
※お客様	ご住所 お名前 見 本 様 電話 () -
※販売店	住所・販売店名 電話 () -

パナソニック株式会社
パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555 三重県津市藤方1668番地 TEL.(059)-228-1176

ご販売店様へ ※印欄は必ず記入してお渡しください。

安全上のご注意 必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。
■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

	危険	「死亡や重傷を負うおそれが大きい内容」です。
	警告	「死亡や重傷を負うおそれがある内容」です。
	注意	「軽傷を負うことや、財産の損害が発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。

	してはいけない内容です。
	実行しなければならない内容です。

危険	
	<ul style="list-style-type: none"> ●当社充電工具専用の充電式電池パック以外を使わない。改造した電池パック(分解して内蔵部品を交換した電池パックを含む)も使用しない。 ●電池パックは、火への投入、加熱をしない。 ●電池パックに釘を刺したり、衝撃を与えたり、分解・改造をしない。 ●電池パックの端子部を金属などと接触させない。 ●電池パックを釘などの金属と一緒に持ち運んだり保管しない。 ●電池パックを火のそばや炎天下など高温の場所で充電・使用・放置をしない。 ●劣化した電池パックは使用しない。発熱・発火・破裂のおそれがあります。

危険

	<ul style="list-style-type: none"> ●充電器には使用できません。充電器に差し込まないでください。電池の液漏れ、発熱、破裂のおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●本体からはずした後は、電池アダプタ、電池パックにバックカバーを必ず取り付けます。電池パックが取り付けられた状態だと端子部が短絡して発火のおそれがあります。

警告

	<ul style="list-style-type: none"> ●電池の液が漏れたときは、素手で液をさわらず、以下の処置をする。 <ul style="list-style-type: none"> ・液が目に入ったときは、失明のおそれがあります。目をこすらずに、すぐにきれいな水で洗ったあと、医師にご相談ください。 ・液が体や衣服に付くと、皮膚の炎症やけがの原因になるので、きれいな水で十分洗い流したあと、医師にご相談ください。 ・液漏れした電池パックは、使用を中止し、火に近づけないようにしてください。すぐに販売店にご相談ください。
	<ul style="list-style-type: none"> ●本体や電池パックから発煙したときは、煙を吸い込まない。身体に害を及ぼすおそれがあります。
	<ul style="list-style-type: none"> ●改造はしない。また、分解したり修理をしない。火災・感電・けがのおそれがあります。修理はお買い上げの販売店または、当社ご相談窓口にご相談ください。

安全上のご注意 必ずお守りください

注意

	<ul style="list-style-type: none"> ●電池パックは黄ラベル・赤ラベルが見えなくなるまでスライドして固定し、はずれないことを必ず確認する。守らないと電池パックが落下し事故になるおそれがあります。 ●使用前に、本体、電池パック、電池アダプタ、充電器および先端工具やその他の部品が損傷がなく正常に作動することを確認する。守らないと破損などによりけがをするおそれがあります。 ●作業する場所はきれいに保つ。散らかった場所や作業台は、事故の原因になります。 ●取り扱いや作業の方法、周りの状況などに十分注意し、常識を働かせて作業する。守らないと事故やけがのおそれがあります。 ●本体が熱くなったら作業を中断し、温度が下がってから使用する。守らないとやけどをするおそれがあります。複数の電池パックにわたる連続作業はしないでください。
--	--

保証とアフターサービス (よくお読みください)

使いかた・お手入れ・修理などは
■まず、お買い上げの販売店へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

販売店名	
電話 () -	
お買い上げ日	年 月 日

修理を依頼されるときは
「故障かな?と思ったとき」(裏面)でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げ日と右の内容をご連絡ください。

●製品名	電池アダプタ
●品番	EZ9740
●故障の状況	できるだけ具体的に

●保証期間中は、保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間:お買い上げ日から電池アダプタ6か月間
工場でのライン作業など連続長時間使用による故障及び損傷は対象外とさせていただきます。

●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望により修理させていただきます。

*修理料金は、次の内容で構成されています。

- 技術料 診断・修理・調整・点検などの費用
- 部品代 部品および補助材料代
- 出張料 技術者を派遣する費用

*補修用性能部品の保有期間 **5年**

当社は、この電池アダプタの補修用性能部品(製品の機能を維持するための部品)を、製造打ち切り後5年保有しています。

警告

	<ul style="list-style-type: none"> ●雨中や、湿ったまたはぬれた場所で、使用したり充電したりしない。感電や発煙のおそれがあります。
--	---

注意

	<ul style="list-style-type: none"> ●指定された用途以外に使用しない。けがをするおそれがあります。 ●子供の手の届くところに置かない。事故やトラブルのおそれがあります。 ●子供など作業員以外を作業場に近づけたり、充電工具や充電器に触れさせたりしない。けがのおそれがあります。 ●本体や電池パック、電池アダプタに油など異物がついた状態で使用しない。本体や電池パック、電池アダプタが落下して事故になるおそれがあります。また、内部に油などの異物が入ると、発熱・発火・破裂のおそれがあります。 ●本体を、50℃以上になる場所に保管しない。動作異常のおそれがあります。 ●モータがロックするような無理な使いかたはしない。発煙、発火のおそれがあります。安全に能率よく作業するため、能力に合った速さで作業してください。
--	---

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください。
ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によって、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使いかた・お手入れなどのご相談は	●修理に関するご相談は
パナソニック 総合お客様サポートサイト http://www.panasonic.com/jp/support/	パナソニック エコソリューションズ 修理サービスサイト http://sumai.panasonic.jp/support/repair/



パナソニック お客様ご相談センター 365日 受付9時~20時 電話 フリーダイヤル 0120-878-365 ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。	パナソニック エコソリューションズ 修理ご相談窓口 365日 受付9時~20時 電話 フリーダイヤル 0120-872-150 ※携帯電話・PHSからもご利用いただけます。
音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの「87」と「550#」を押してください。(番号を押しても案内が続く場合は、「*」ボタンを押してから操作してください。)	■上記番号がご利用いただけない場合は 06-6907-1187 フリーダイヤル 0120-878-236 ■FAX Help desk for foreign residents in Japan Tokyo (03) 3256-5444 Osaka (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

*電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

【ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて】
パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相談内容は録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくための発信番号を通知いたしております。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

パナソニック株式会社
パワー機器ビジネスユニット
〒514-8555 三重県津市藤方1668番地
© Panasonic Corporation 2015

各部のなまえ

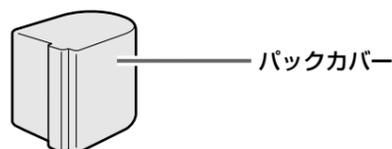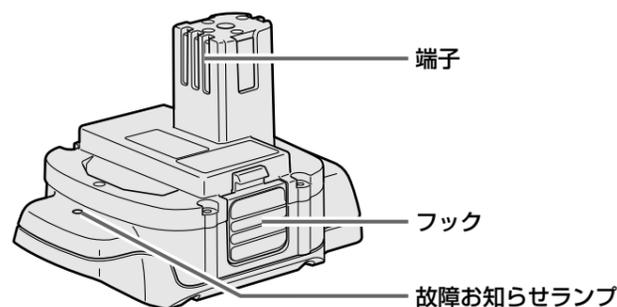

故障お知らせランプ点灯について

- 故障お知らせランプが点灯した場合は、アダプタの故障です。ただちに電池アダプタから電池パックをはずしてください。そのまま使用すると、適合本体、電池パックの故障のおそれがあります。
- 動作中に電池パックをはずすと故障お知らせランプが一瞬点灯する場合がありますが、故障ではありません。

保管のしかた (以下の条件を避けてください)

- 車中などの高温場所
- 直射日光のあたる場所
- 水や湿気などの多い場所
- ゴミやほこりの多い場所
- 子供の手の届く場所
- ガソリンなどの引火物がある場所
- 落下のおそれがある場所

仕様

入力電池	リチウムイオン電池
入力電池電圧	14.4 V
本体寸法	全長125×全高80×全幅84(mm)
質量 (重量)	約240 g
使用温度範囲	0~40℃

電池アダプタに関するお知らせ

電池残量がなくなったとき

保護回路により動作を停止するため、工具の動作が不意に止まります。電池パックを充電してください。

高温保護機能について

電池パックが高温になると保護機能がはたらき動作を停止します。再度ご使用の場合には電池パックを30分以上放熱させたあと、電池パックをはずし、2秒以上たってから電池パックを装着してください。電池パックの温度が下がっても動作を再開しない場合は、電池パックの残量がなくなっていますので、充電してください。

過負荷がかかった場合について

本体や電池パック、電池アダプタに高い負荷がかかると動作が停止します。その場合負荷を取り除いてください。取り除いたあと、電池パックをはずし、2秒以上たってから再度電池パックを装着してください。

電池パックを素早く抜き差しされたとき

動作中に電池パックを素早く抜き差しすると動作しなくなります。その場合一度電池パックをはずし、2秒以上たってから再度電池パックを装着してください。

故障かな?と思ったとき

下記の点検と処置をお願いします。


処置後なお異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。保証書と、本体・電池アダプタ・電池パック・充電器をお買い上げの販売店へご持参ください。(詳しくは表面をご覧ください)

	症状	処置
作業時	電池パックが高温になり保護機能が働いている。	作業を中断し、電池パックの温度が下がってから使用する。
	電池パックを充電していない。	充電する。
	電池パックと本体の接点部にゴミが付着している。	ゴミを取り除く。
その他	故障お知らせランプが点灯する。	ただちに使用を中止し、お買い上げの販売店へご持参ください。

電池アダプタ:準備


1 電池アダプタを適合本体に取り付ける

- 電池アダプタを適合本体の電池挿入口へ「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- 電池アダプタのフックが戻り、電池アダプタが本体に固定されるまでしっかり差し込んでください。

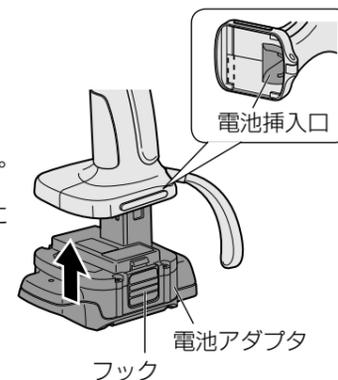

2 電池アダプタの逃がし穴の端と電池パックの位置合わせマークで合わせながら電池パックを取り付ける

- 電池パックを電池アダプタへ「カチッ」と音がするまで差し込みます。
- 黄ラベル・赤ラベルが見えなくなるまでスライドして固定し、はずれないことを必ず確認してください。

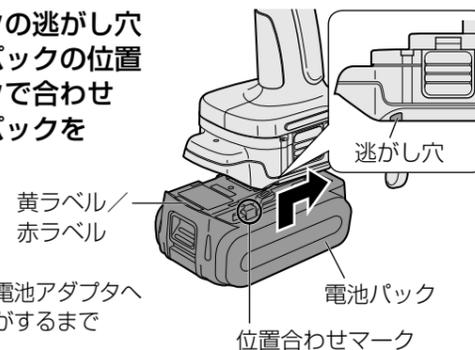

ご愛用者登録について

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください
お宅の家電情報をまとめて登録管理! エンジョイポイントをためてプレゼントに応募!

PC <http://club.panasonic.jp/>

携帯 <http://mobile.club.panasonic.jp/>

※ご愛用者登録には、CLUB Panasonic 会員への登録が必要です。
※登録時は、商品の品番を事前にご確認ください。
※このサービスは WEB 限定のサービスです。

ご愛用者登録用の製造番号について
製造番号の欄には、次の6桁の数字を入力してください。 **432513**

※上記の製造番号は、今回ご購入の製品のみご利用できます。
※他の製品をご登録の場合、WEBサイトをご参照ください。

愛情点検 長年ご使用の電池アダプタの点検を!


こんな症状はありませんか?
・電池アダプタが破損、変形したり、こげかい臭いがする。
・動作中に異常な音がある。

ご使用中
故障や事故防止のために使用を中止し、電池パックをはずして必ず販売店に点検をご相談ください。

電池アダプタ:作業終了後


1 電池パックを電池アダプタからはずす

- 適合本体をしっかり持ち、電池パックのフックを押しながら適合本体前方にスライドさせて、電池パックを抜きます。

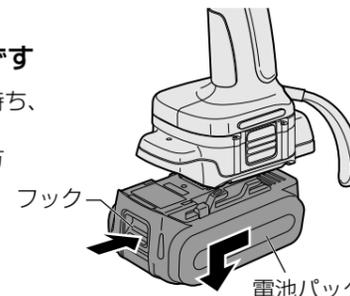

2 電池アダプタを適合本体からはずす

- 電池アダプタ側面のフックを押しながら電池アダプタを抜きます。

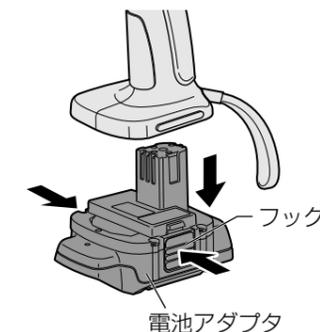

お願い

ご使用後は電池アダプタから電池パックをはずして保管してください。装着状態のままにすると、電池パックが約1週間で放電します。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
(イ) 無料修理をご依頼になる場合には、商品に取扱説明書から切り離れた本書を添えていただきお買い上げの販売店にお申しつけください。
(ロ) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、お近くの修理ご相談窓口にご連絡ください。
- ご転居の場合の修理ご依頼先等は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にご相談ください。
- ご贈答品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、お近くの修理ご相談窓口へご連絡ください。
- 保証期間内でも次の場合には原則として有料にさせていただきます。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) お買い上げ後の取付場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷
(ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他天災地変及び公害、塩害、ガス害(液化ガスなど)、異常電圧などによる故障及び損傷
(ニ) 車両、船舶等に搭載された場合に生ずる故障及び損傷
(ホ) 工場でのライン作業などの連続長時間使用による故障及び損傷
(ヘ) 本書のご添付がない場合
(ト) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合
(チ) 持込修理の対象商品を直接修理窓口へ送付した場合の送料等はお客様の負担となります。また、出張修理等を行った場合には、出張料はお客様の負担となります。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- お近くのご相談窓口は取扱説明書の保証とアフターサービス欄をご参照ください。

修理メモ

- ※ お客様にご記入いただいた個人情報(保証書控)は、保証期間内の無料修理対応及びその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者)、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店またはお近くの修理ご相談窓口にお問い合わせください。
- ※ 保証期間経過後の修理や補修用性能部品の保有期間については取扱説明書の「保証とアフターサービス」をご覧ください。
- ※ This warranty is valid only in Japan.