



『フラットスタンプ取扱い説明書』

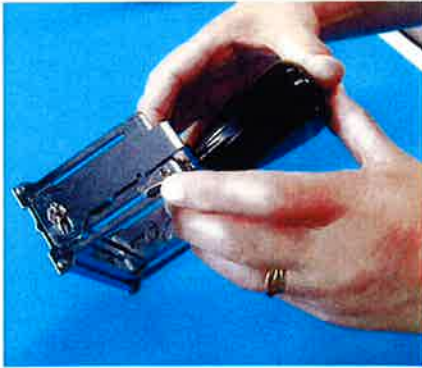

1. ストッパーでスタンプの位置を固定します。
(NR-104、105はNO.12がストッパーになります)



2. 活字をリブベースにピンセットでセットします。
先の尖ったピンセットを使うと、セットが簡単になります。

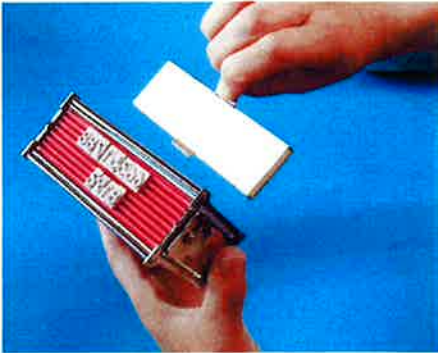

3. インクパットをスタンプ本体から取り外します。



4. インクパットに専用のインクを付けます。
違う種類のインクを使用する場合は、インクパットを必ず新しい物に取り替えて下さい。

必ずお守り下さい！

- ☆速乾性インクをご使用の場合インクパットが乾燥してしまいます。
そのような場合は、溶剤(Qタイプ)を数滴垂らしていただくと柔らかくなります。
- ☆インクパットの汚れは印字の乱れの原因の1つです。定期的に交換してください。
- ☆速乾性のインクをご使用の場合、作業終了後は必ずストッパーをかけて頂くかインクパットを取り外して下さい。そのままにしておくとインクパットが乾いて活字にくっついてしまいます。
- ☆ワンタッチ式のフラットスタンプ(ベースの裏にマグネットが付いている方式)をご使用の場合には、あらかじめセットしておいた活字をリブベース毎交換して下さい。