


FFミラー車出口 F48B 取扱説明書

このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミー(0120-531-073)までご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいようお願いいたします。

ミラー位置の決定


二人作業で視野の確認をして下さい。

ドライバーの目の高さ (目安1~1.4m)

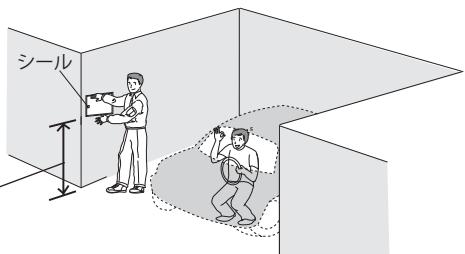

ミラーは「横長」に設置して下さい。


(ロゴシールは縦になりますが、正しい方向です)

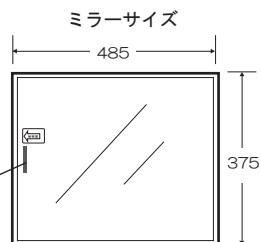

取付方法

付属品 · 4×30皿頭タッピングビス 4本 · ナイロンプラグ 4本


1

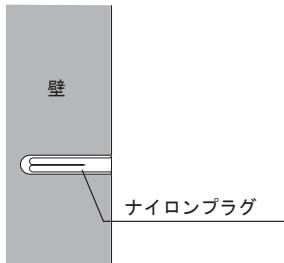

①コンクリート用ドリルでΦ6、深さ30mmの埋め込み穴を4ヶ所あけます。


②同封のナイロンプラグを埋め込みます。

2

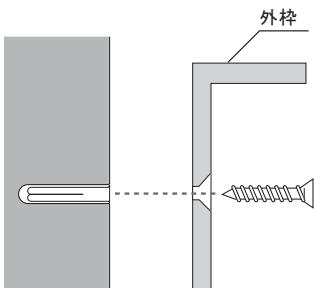


4ヶ所ビスをねじ込んで外枠を取付けます。

3

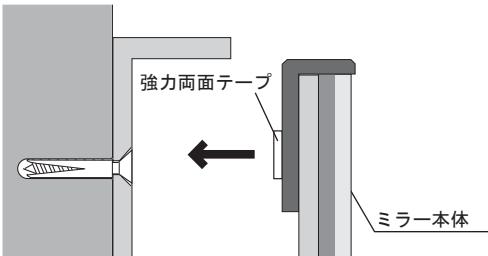

①強力両面テープの剥離紙をはがし、ミラー本体を外枠の中に貼り付けて下さい。


②強力両面テープ部分をミラーの上から強く押して下さい。

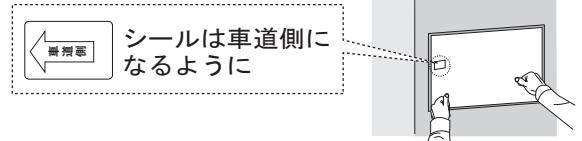

△注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

△ 注意

- ミラーとしての機能を失うため、石油系溶剤(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカーアルカリ等)は絶対に使用しないで下さい。
- オイルミスト・強酸・アルカリの発生場所では使用しないで下さい。
- 屋外・高温 多湿の場所や 雨風・直射日光・殺菌灯などの強い紫外線が当たる場所では使用しないで下さい。
- 極端な凹凸面への設置は外枠が変形し、ミラーの脱落や画像の歪みを生じることがあります。



FFミラーの性質

- 直射日光が当たった場合、角度によっては見えにくくなることがあります。
- このミラーは駐車場・車庫の出口用ミラーとして作られています。
- 動きながら、または遠くから見る場合、像が歪んで見える場合があります。
- FFミラーは特殊プラスチックの性質上、細かいキズが見られる場合がありますが、視認性には問題ありません。

メンテナンス

- ミラーのほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的に拭き取って下さい。