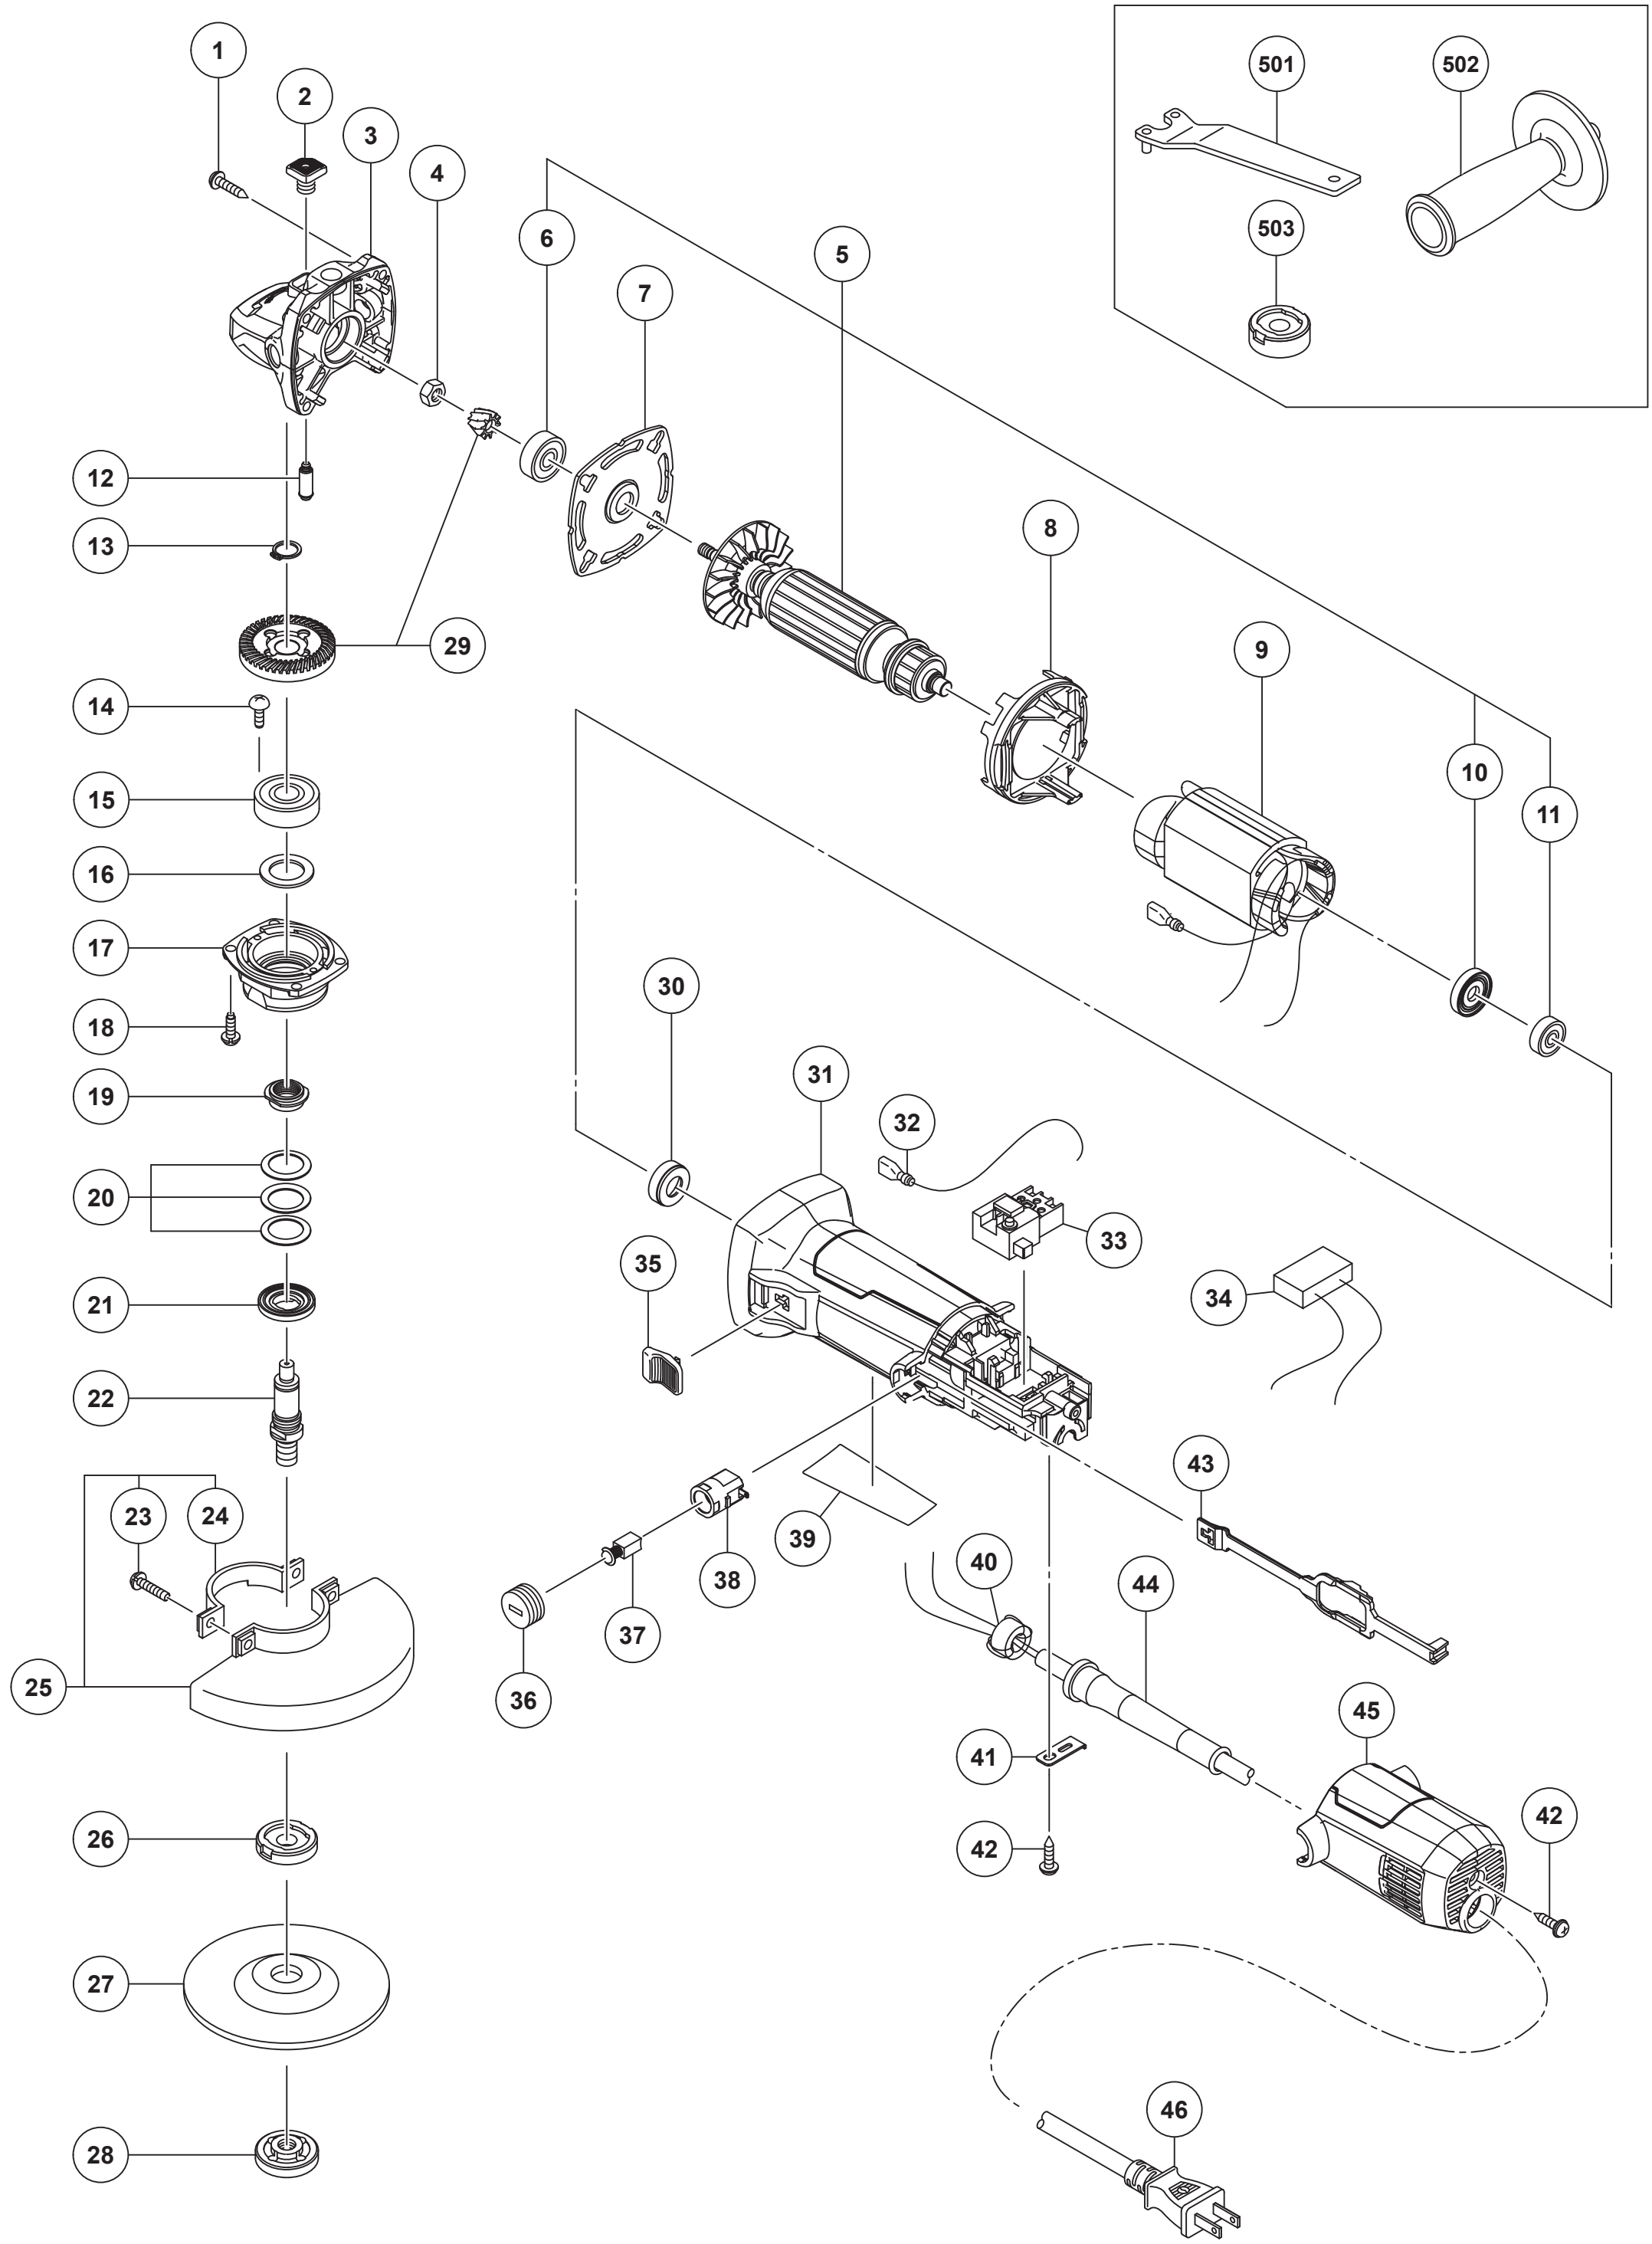

形　名

G10B4

Rev.1

HiKOKI

電気ディスクグラインダ　　Ｇ　１０Ｂ４

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	328643	フランジ付タッピンネジ　Ｄ４×２３（黒）	4
2	378809	プッシュボタン	1
3	378810	ギヤカバー組（２，１２含む）	1
4	309191	特殊ナット　Ｍ６	1
5	361215	アマチュア組（Ｂ．Ｂ付）１００Ｖ（６，１０，１１含む）	1
6	378615	ＢＢ．６２８ＤＤ	1
7	379966	ベアリングホルダ	1
8	379982	ファンガイド	1
9	341153	ステータ　１００Ｖ	1
10	315877	ダストシール	1
11	370090	ＢＢ．６９８ＶＶ	1
12	301943	ロックピン	1
13	939542	軸用Ｃ形トメワ　１２ＭＭ（１０入）	1
14	371814	シーロックトラスネジ　Ｍ４	2
15	6201DD	ＢＢ．６２０１ＤＤＣＭＰＳ２Ｌ	1
16	379974	フェルトパッキン	1
17	379975	パッキングランド（Ａ）	1
18	307127	シーロックスワ付ナベネジ　Ｍ４×１２	4
19	378824	スリーブ（Ｆ）	1
20	371667	サラバネ（Ａ）	3
21	371668	サポートボディ（Ａ）	1
22	371665	スピンドル（Ａ）	1
23	308386	スワ付ナベネジ　Ｍ５×１６（黒）	2
24	301949	セットプレート	1
25	331085	ホイルガード組（２３，２４含む）	1
26	371669	ホイルワッシャＢ３	1
27	00307001	レジノイドフレキシブル砥石　１００ＭＭ　＃３６（１０入）	1
28	333919	ホイルナット（Ｃ）	1
29	379973	ギヤ．ピニオンセット	1
30	309929	ゴムブッシュ	1
31	379984	ハウジング	1
32	380052	リードワイヤセット	1
33	335453	スイッチ	1
34	373387	コンデンサ	1
35	377656	スライドスイッチノブ	1
36	936551	ブラシキャップ	2
37	999021	カーボンブラシ　６．５×７．５×１２（２入）	2
38	313777	ブラシホルダ	2
40	334379	フェライトコア	1
41	338333	コードクリップ	1
42	307811	フランジ付タッピンネジ　Ｄ４×１６（黒）	2
43	379985	スライドバー	1
44	380091	コードアーマ　Ｄ１０．１	1
45	379986	テールカバー	1
46	930051	コード　１００Ｖ（２Ｃ×０．７５×２６００ＭＭ）	1
		＊＊＊　標　準　付　属　品　＊＊＊	
501	313933	ピン付スパナ	1
502	994322	サイドハンドル	1
503	371770	ホイルワッシャＢ３（ダイヤ用）	1
		＊＊＊　別　売　部　品　＊＊＊	
601	936548	ワッシャ	1
602	936558	ラバーパット	1
603	935513	ワッシャナット	1

HiKOKI

電気ディスクグラインダ　　Ｇ　１０Ｂ４

項番	コードNo	部品名	使用数量
604	00323918	集じんアダプタ（ディスクグラインダ用）	1
605	331094	ホイルガード（１００ＭＭ切断砥石用）	1
606	302098	ガイドベース	1
607A	380504	ツールレスホイルガード組	1
608	380050	フィルタセット	1