


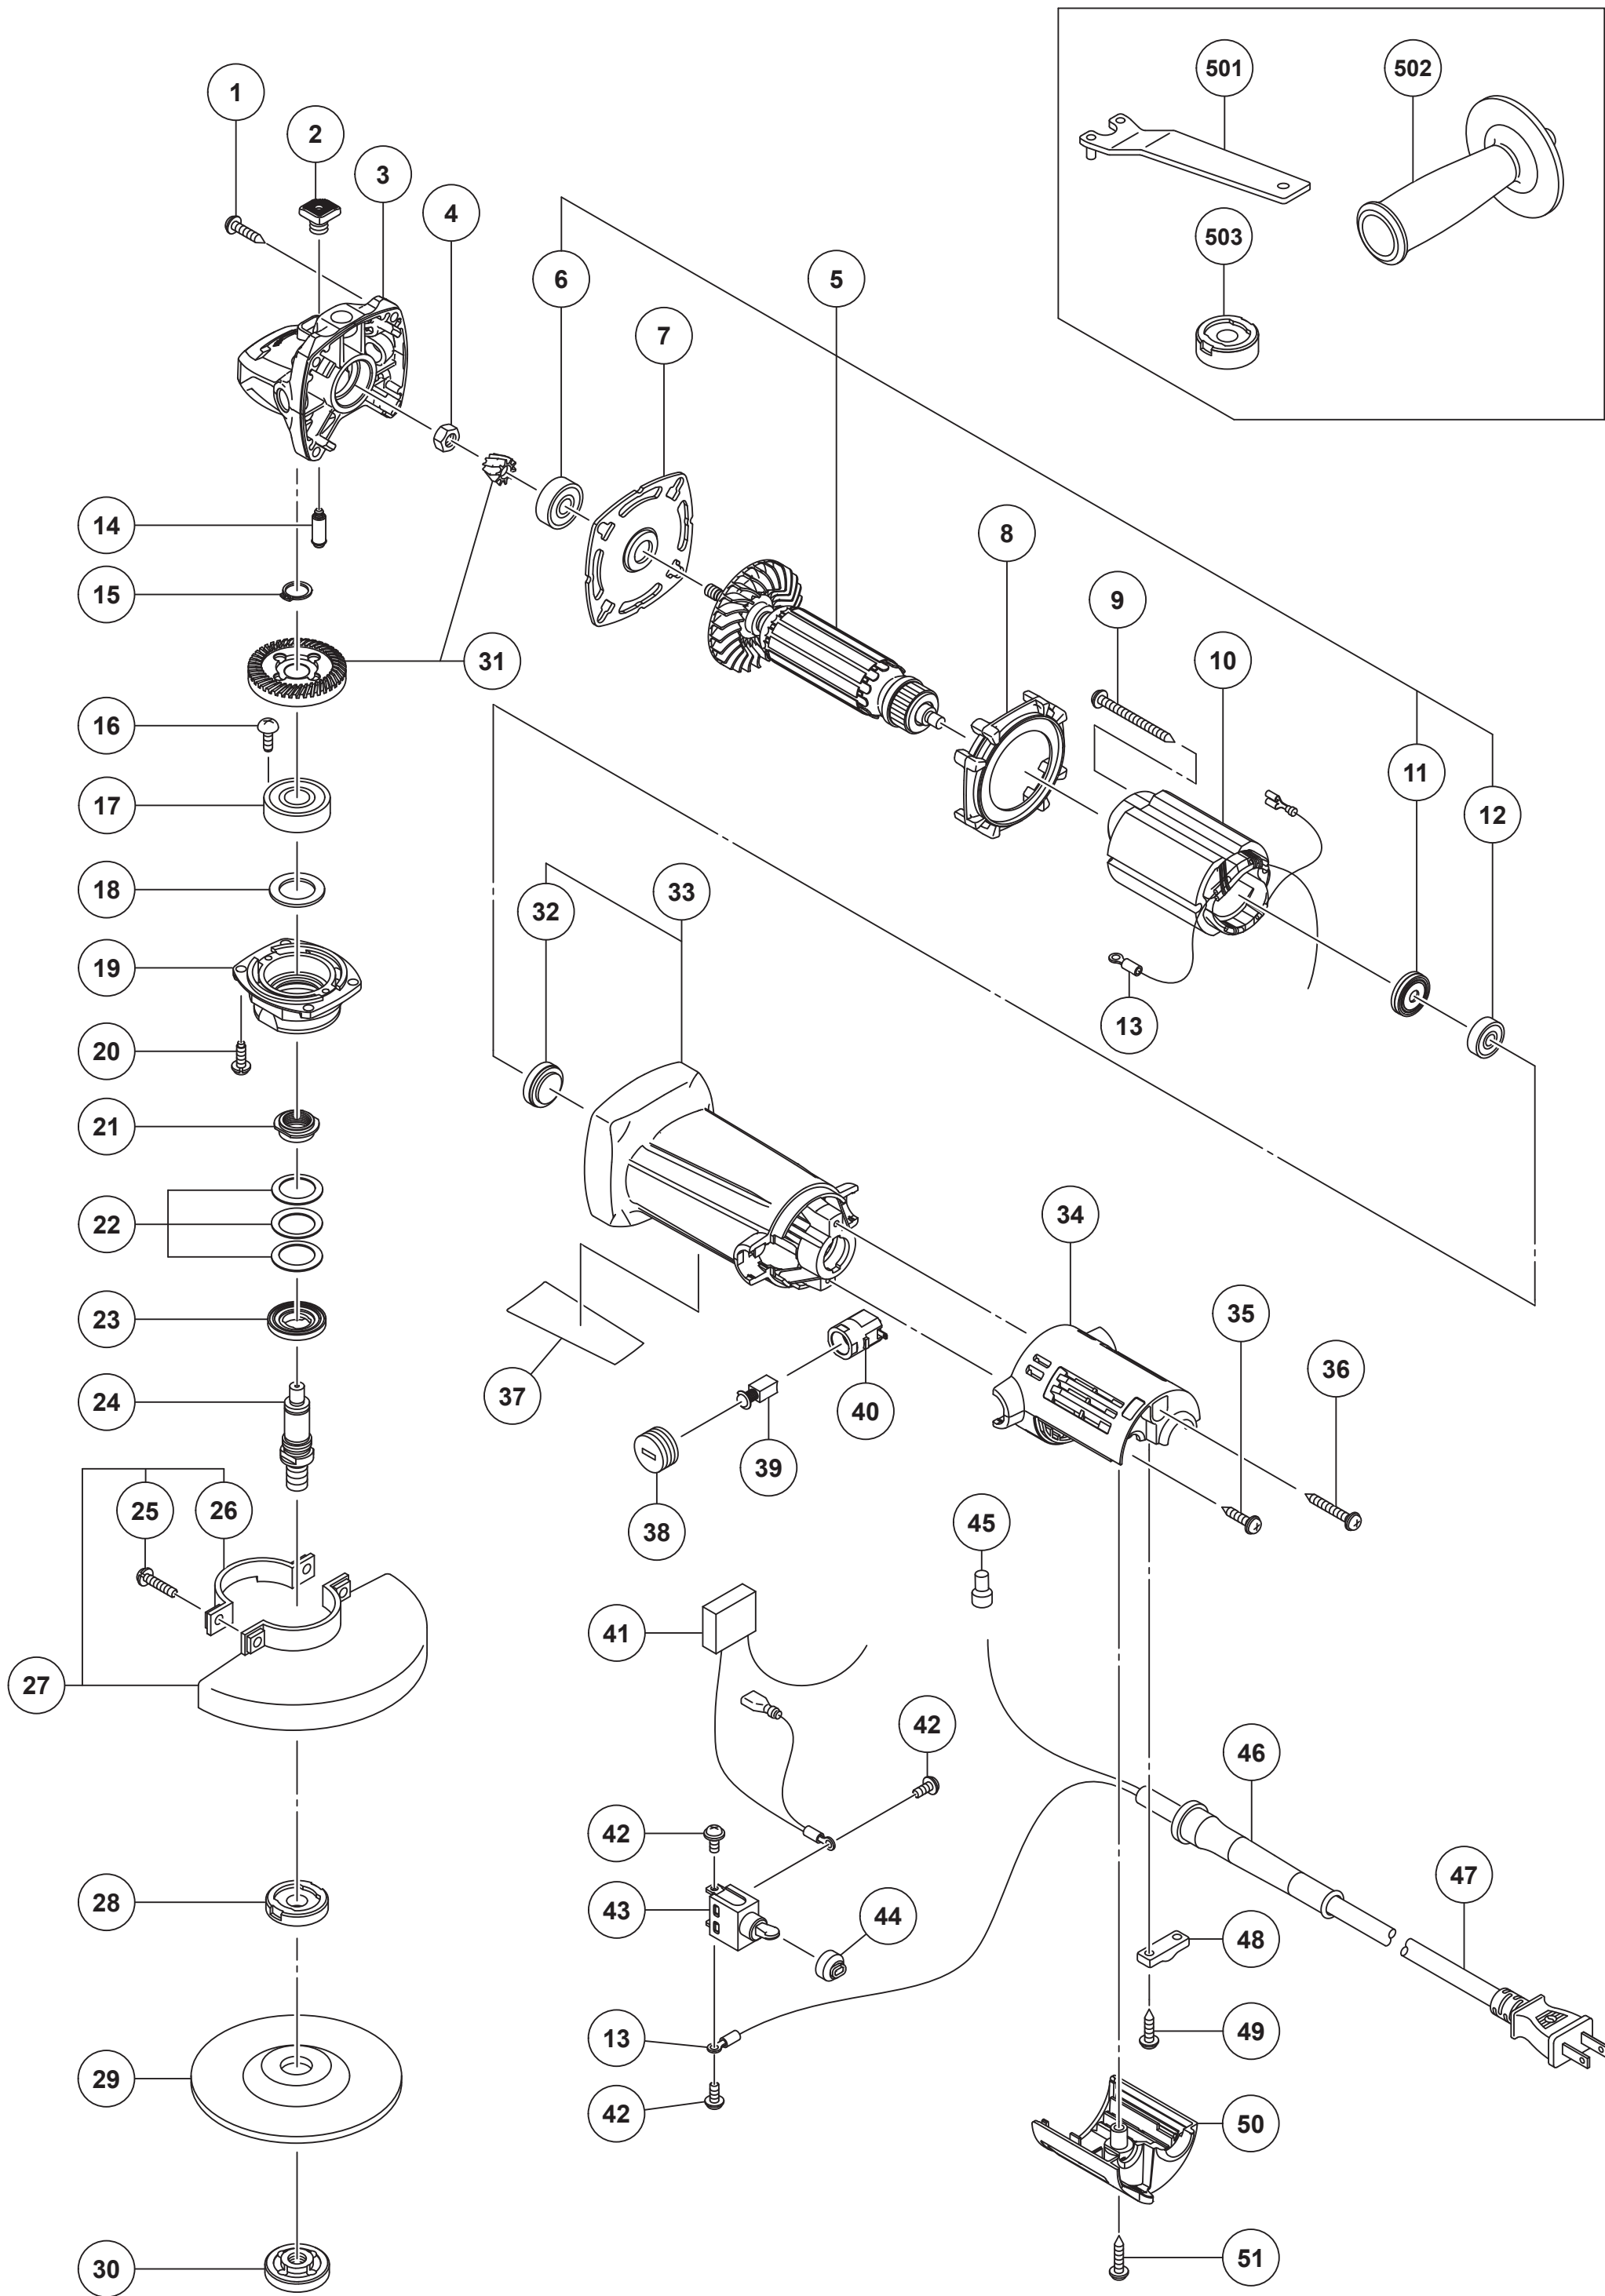

HIKOKI

電気ディスクグラインダ

G 10BP5

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	328643	フランジ付タッピンネジ D4×23(黒)	4
2	378809	プッシュボタン	1
3	378810	ギヤカバー組(2, 14含む)	1
4	309191	特殊ナット M6	1
5	361212	アマチュア組(B・B付)100V(6, 11, 12含む)	1
6	378615	BB・628DD	1
7	379966	ベアリングホルダ	1
8	379964	ファンガイド	1
9	379978	フランジ付タッピンネジ D4×75	2
10	341152	ステータ組 100V(13含む)	1
11	313775	ダストシール	1
12	626VVM	BB・626VVC2PS2L	1
13	980063	ターミナル	2
14	301943	ロックピン	1
15	939542	軸用C形トメワ 12MM(10入)	1
16	371814	シーロックトラスネジ M4	2
17	6201DD	BB・6201DDCMPS2L	1
18	379974	フェルトパッキン	1
19	379975	パッキングランド(A)	1
20	307127	シーロックスワ付ナベネジ M4×12	4
21	378824	スリーブ(F)	1
22	371667	サラバネ(A)	3
23	371668	サポートボディ(A)	1
24	371665	スピンドル(A)	1
25	308386	スワ付ナベネジ M5×16(黒)	2
26	301949	セットプレート	1
27	331085	ホイルガード組(25, 26含む)	1
28	371669	ホイルワッシャB3	1
29	00307001	レジノイドフレキシブル砥石 100MM #36(10入)	1
30	333919	ホイルナット(C)	1
31	379973	ギヤ・ピニオンセット	1
32	319093	ゴムブッシュ	1
33	379977	ハウジング組(32含む)	1
34	379979	テールカバー(A)	1
35	302086	フランジ付タッピンネジ D4×20(黒)	1
36	306664	フランジ付タッピンネジ D4×40(黒)	1
38	936551	ブラシキャップ	2
39	999021	カーボンブラシ 6.5×7.5×12(2入)	2
40	313777	ブラシホルダ	2
41	380049	コンデンサ	1
42	980060	ワ付ナベ小ネジ M3.5×5	3
43	321180	スナップスイッチ	1
44	991079	ゴムキャップ	1
45	959141	コネクタ 50092(10入)	1
46	380091	コードアーマ D10.1	1
47	930051	コード 100V(2C×0.75×2600MM)	1
48	937631	コードクリップ	1
49	984750	フランジ付タッピンネジ D4×16	2
50	379980	テールカバー(B)	1
51	304035	フランジ付タッピンネジ D4×25(黒)	1
		*** 標準付属品 ***	
501	313933	ピン付スパナ	1
502	994322	サイドハンドル	1

G 1 0 B P 5

項番	コードNo	部品名	使用数量
503	371770	ホイルワッシャ B 3 (ダイヤ用)	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	936548	ワッシャ	1
602	936558	ラバーパット	1
603	935513	ワッシャナット	1
604	00323918	集じんアダプタ (ディスクグラインダ用)	1
605	331094	ホイルガード (1 0 0 MM切断砥石用)	1
606	302098	ガイドベース	1
607A	380504	ツールレスホイルガード組	1
608	380048	フィルタセット	1