


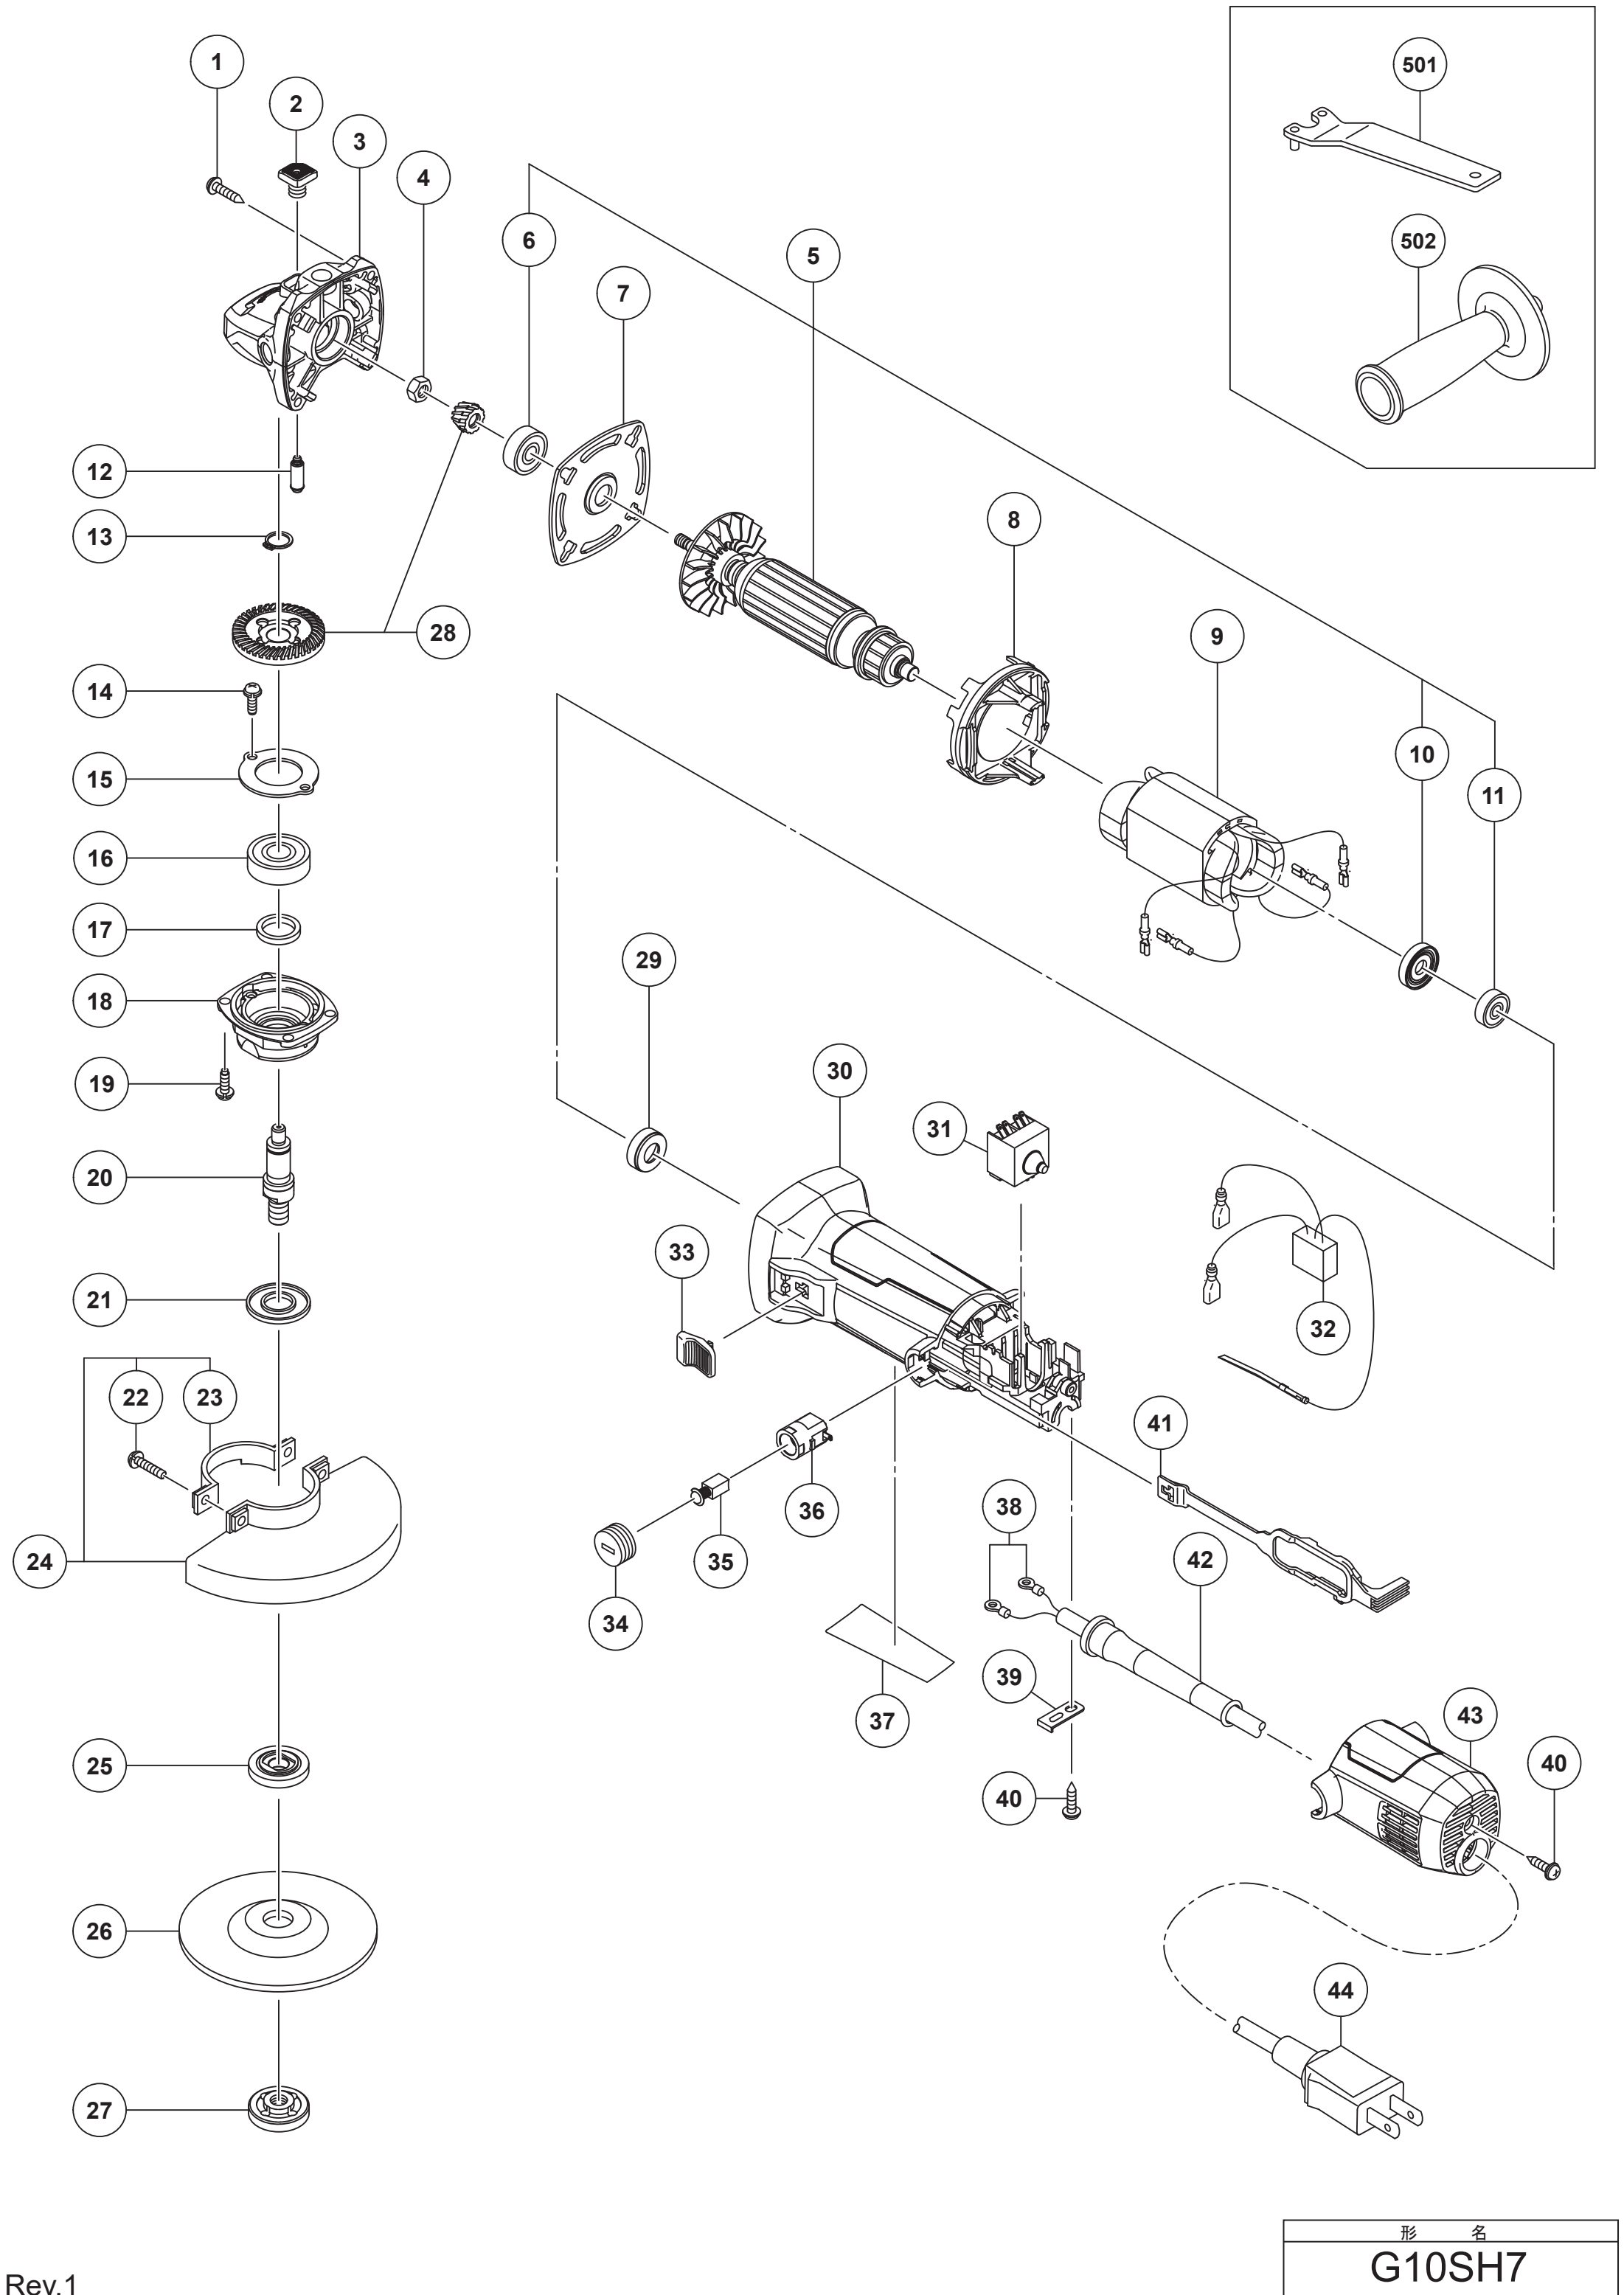

HIKOKI

電気ディスクグラインダ

G 10SH7

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	328643	フランジ付タッピンネジ D4×23 (黒)	4
2	378809	プッシュボタン	1
3	378810	ギヤカバー組 (2, 12含む)	1
4	309191	特殊ナット M6	1
5	361213	アマチュア組 (B. B付) 100V (6, 10, 11含む)	1
5	361214	アマチュア組 (B. B付) 200V (6, 10, 11含む)	1
6	378615	BB. 628DD	1
7	379965	ベアリングホルダ	1
8	379982	ファンガイド	1
9	340964	ステータ 100V	1
9	340965	ステータ 200V	1
10	315877	ダストシール	1
11	370090	BB. 698VV	1
12	301943	ロックピン	1
13	939542	軸用C形トメワ 12MM (10入)	1
14	997263	シーロックスワ付ナベネジ M4×10	2
15	316490	ベアリングカバー	1
16	6201DD	BB. 6201DDCMPS2L	1
17	301946	フェルトパッキン	1
18	337727	パッキングランド	1
19	307127	シーロックスワ付ナベネジ M4×12	4
20	339982	スピンドル	1
21	301945	フリンガ	1
22	308386	スワ付ナベネジ M5×16 (黒)	2
23	301949	セットプレート	1
24	331085	ホイルガード組 (22, 23含む)	1
25	317440	ホイルワッシャ (ゴム付)	1
26	00307001	レジノイドフレキシブル砥石 100MM #36 (10入)	1
27	333919	ホイルナット (C)	1
28	379971	ギヤ. ピニオンセット	1
29	309929	ゴムブッシュ	1
30	379981	ハウジング	1
31	339149	プッシュボタンスイッチ	1
31	370916	プッシュボタンスイッチ (S) 用	1
32	380051	コンデンサ	1
33	377656	スライドスイッチノブ	1
34	936551	ブラシキャップ	2
35	999021	カーボンブラシ 6.5×7.5×12 (2入)	2
36	313777	ブラシホルダ	2
38	980063	ターミナル	2
39	338333	コードクリップ	1
40	307811	フランジ付タッピンネジ D4×16 (黒)	2
41	370553	スライドバー	1
42	380091	コードアーマ D10.1	1
43	379983	テールカバー	1
44	930051	コード 100V (2C×0.75×2600MM)	1
44	930093	コード 200V (2C×0.75×2600MM)	1
		*** 標準付属品 ***	
501	313933	ピン付スパナ	1
502	994322	サイドハンドル	1
		*** 別売部品 ***	
601	936548	ワッシャ	1
602	936558	ラバーパット	1

--	--	--	--