


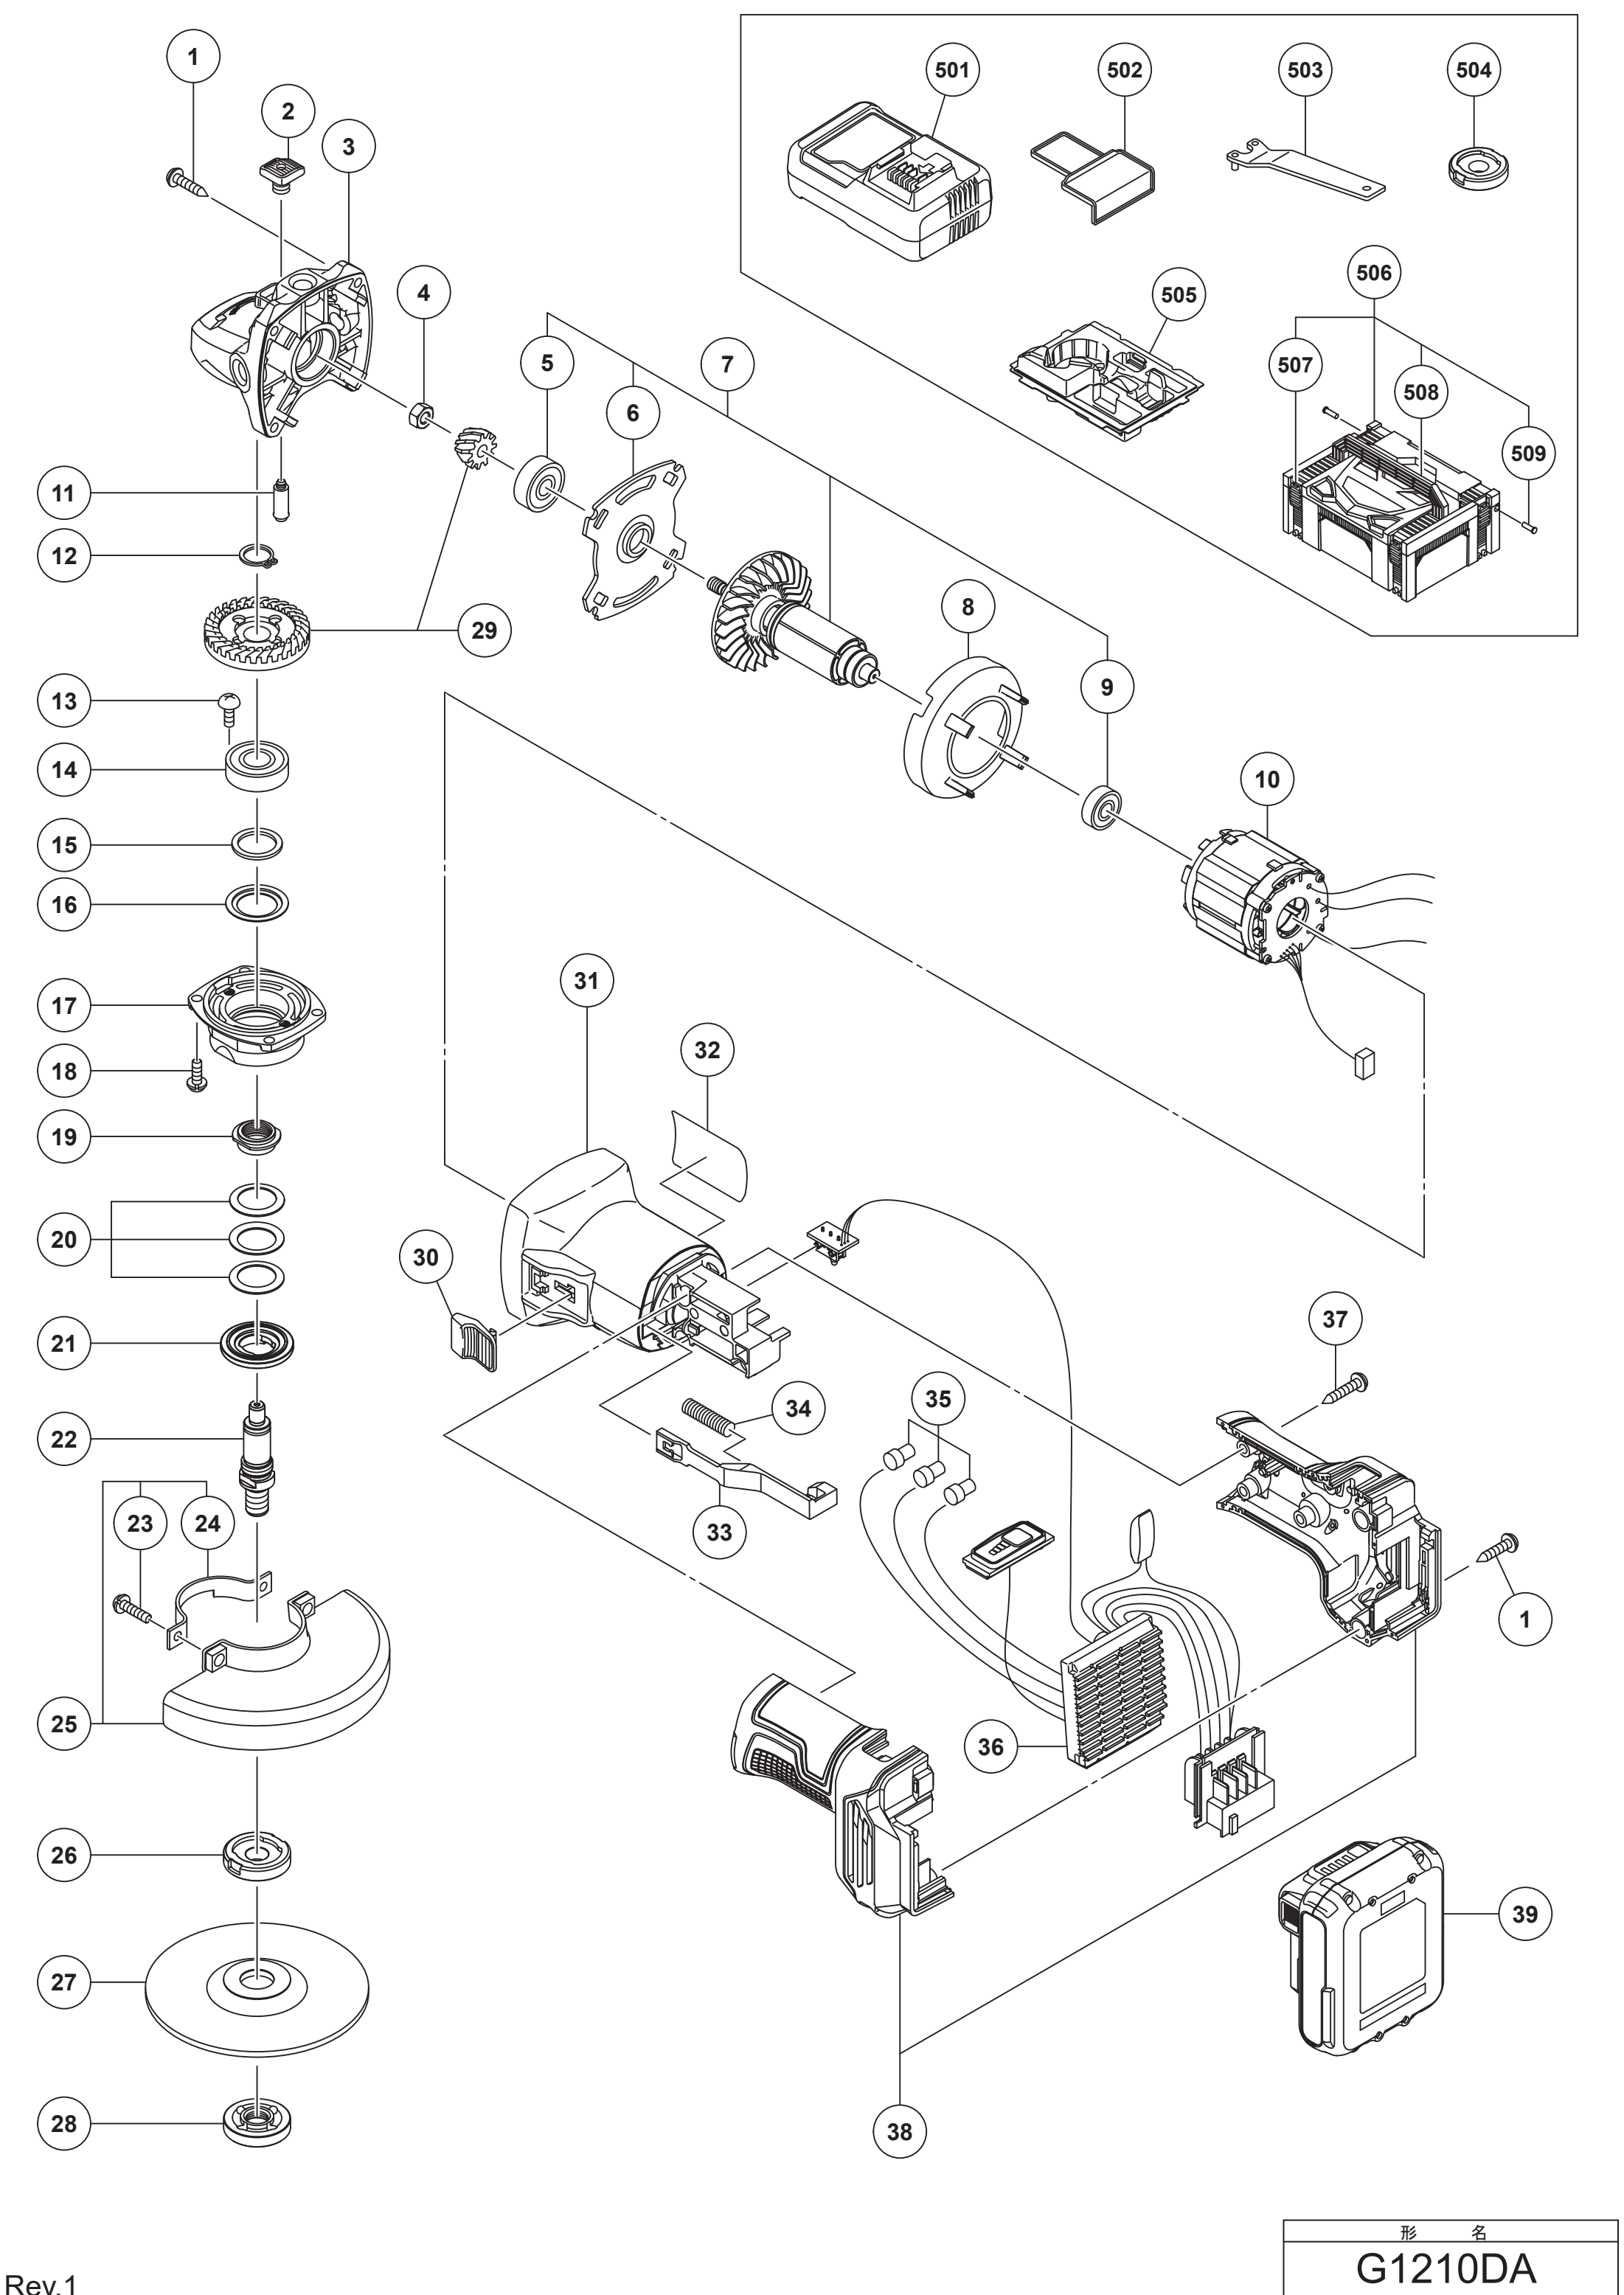

HIKOKI

コードレスディスクグラインダ

F G 1 2 1 0 D A

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	328643	フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 3 (黒)	6
2	378809	プッシュボタン	1
3	379997	ギヤカバー組 (2 , 1 1 含む)	1
4	309191	特殊ナット M 6	1
5	628VVC	B B . 6 2 8 V V C 2 P S 2 - L	1
6	379413	ベアリングホルダ	1
7	361218	ロータ組 (B . B 付) (5 , 6 , 9 含む)	1
8	378808	ファンガイド	1
9	376128	B B . 6 0 7 D D	1
10	341158	ステータセンサ基板	1
11	301943	ロックピン	1
12	316487	軸用C形トメワ 1 1 MM	1
13	338849	パッキングランド	1
14	328628	シーロックワ付ナベネジ M 4 × 1 2	4
15	328185	ワッシャ (A)	1
16	328174	スピンドル	1
17	308386	スワ付ナベネジ M 5 × 1 6 (黒)	1
18	370066	オイルガード組 (1 7 含む)	1
19	317440	オイルワッシャ (ゴム付)	1
20	00307001	レジノイドフレキシブル砥石 1 0 0 MM # 3 6 (1 0 入)	1
21	333919	オイルナット (C)	1
22	328178	ギヤ . ピニオンセット	1
23	377766	スライドスイッチノブ	1
24	379991	ハウジング	1
26	379992	スライドバー	1
27	314429	スプリング	1
28	959141	コネクタ 5 0 0 9 2 (1 0 入)	3
29	379994	コントローラ (A)	1
30	305490	フランジ付タッピンネジ D 4 × 3 0 (黒)	3
31	379996	ハンドルセット	1
32	00374363	リチウムイオン電池 B S L 1 2 1 5 (5 0 2 含む)	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
502	374778	バッテリーカバー	1
503	313933	ピン付スパナ	1
504	00320731	テーパ式多羽根ディスク 1 0 0 MM A 8 0	1
505	379999	インナトレイ	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	936548	ワッシャ	1
602	936558	ラバーパット	1
603	935513	ワッシャナット	1
604	00323918	集じんアダプタ (ディスクグラインダ用)	1
605	00329508	集じんアダプタC (カッター用)	1
606	331094	オイルガード (1 0 0 MM切断砥石用)	1
607	302098	ガイドベース	1
608	930035	グリース (ニッペコ S E P - 3 A) 1 0 0 g 入	1
609	378279	サイドハンドル	1