


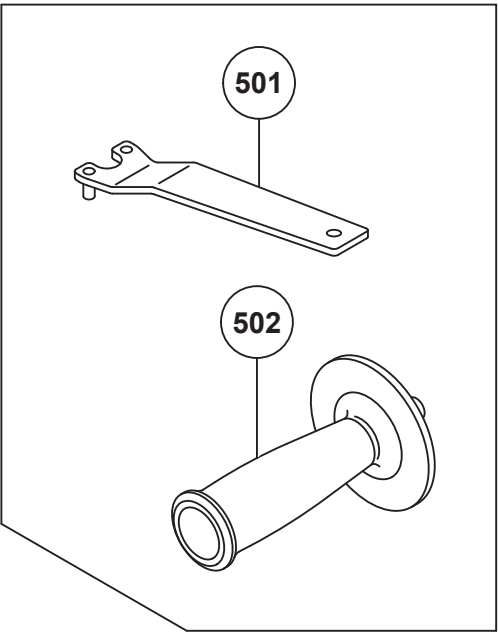

HIKOKI

電気ディスクグラインダ

G 13B2

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	328643	フランジ付タッピンネジ D4×23 (黒)	4
2	378809	プッシュボタン	1
3	378810	ギヤカバー組 (2, 12含む)	1
4	309191	特殊ナット M6	1
5	361215	アマチュア組 (B, B付) 100V (6, 10, 11含む)	1
6	378615	BB. 628DD	1
7	379966	ベアリングホルダ	1
8	379982	ファンガイド	1
9	341153	ステータ 100V	1
10	315877	ダストシール	1
11	370090	BB. 698VV	1
12	301943	ロックピン	1
13	939542	軸用C形トメワ 12MM (10入)	1
14	997263	シーロックスワ付ナベネジ M4×10	2
15	316490	ベアリングカバー	1
16	6201DD	BB. 6201DDCMPS2L	1
17	371820	フェルトパッキン	1
18	379989	パッキングランド (B)	1
19	307127	シーロックスワ付ナベネジ M4×12	4
20	372183	フリング	1
21	379988	スリーブ (B)	1
22	371673	サラバネ (B)	1
23	371674	サポートボディ (B)	1
24	379987	スピンドル (B)	1
25	338868	スワ. スリワリ付プラスナベネジ M5	2
26	301949	セットプレート	1
27	379976	ホイルガード組 (25, 26含む)	1
28	372101	ホイルワッシャB	1
29	00309456	レジノイドフレキシブル砥石 125MM #36 (10入)	1
30	370724	ホイルナット	1
31	379972	ギヤ. ピニオンセット	1
32	309929	ゴムブッシュ	1
33	379984	ハウジング	1
34	380052	リードワイヤセット	1
35	335453	スイッチ	1
36	373387	コンデンサ	1
37	377656	スライドスイッチノブ	1
38	936551	ブラシキャップ	2
39	999021	カーボンブラシ 6.5×7.5×12 (2入)	2
40	313777	ブラシホルダ	2
42	334379	フェライトコア	1
43	338333	コードクリップ	1
44	307811	フランジ付タッピンネジ D4×16 (黒)	2
45	379985	スライドバー	1
46	380091	コードアーマ D10.1	1
47	379986	テールカバー	1
48	930051	コード 100V (2C×0.75×2600MM)	1
		*** 標準付属品 ***	
501	313692	ピン付スパナ	1
502	994322	サイドハンドル	1
		*** 別売部品 ***	
601	935793	ラバーパット	1
602	935654	ワッシャナット	1

