


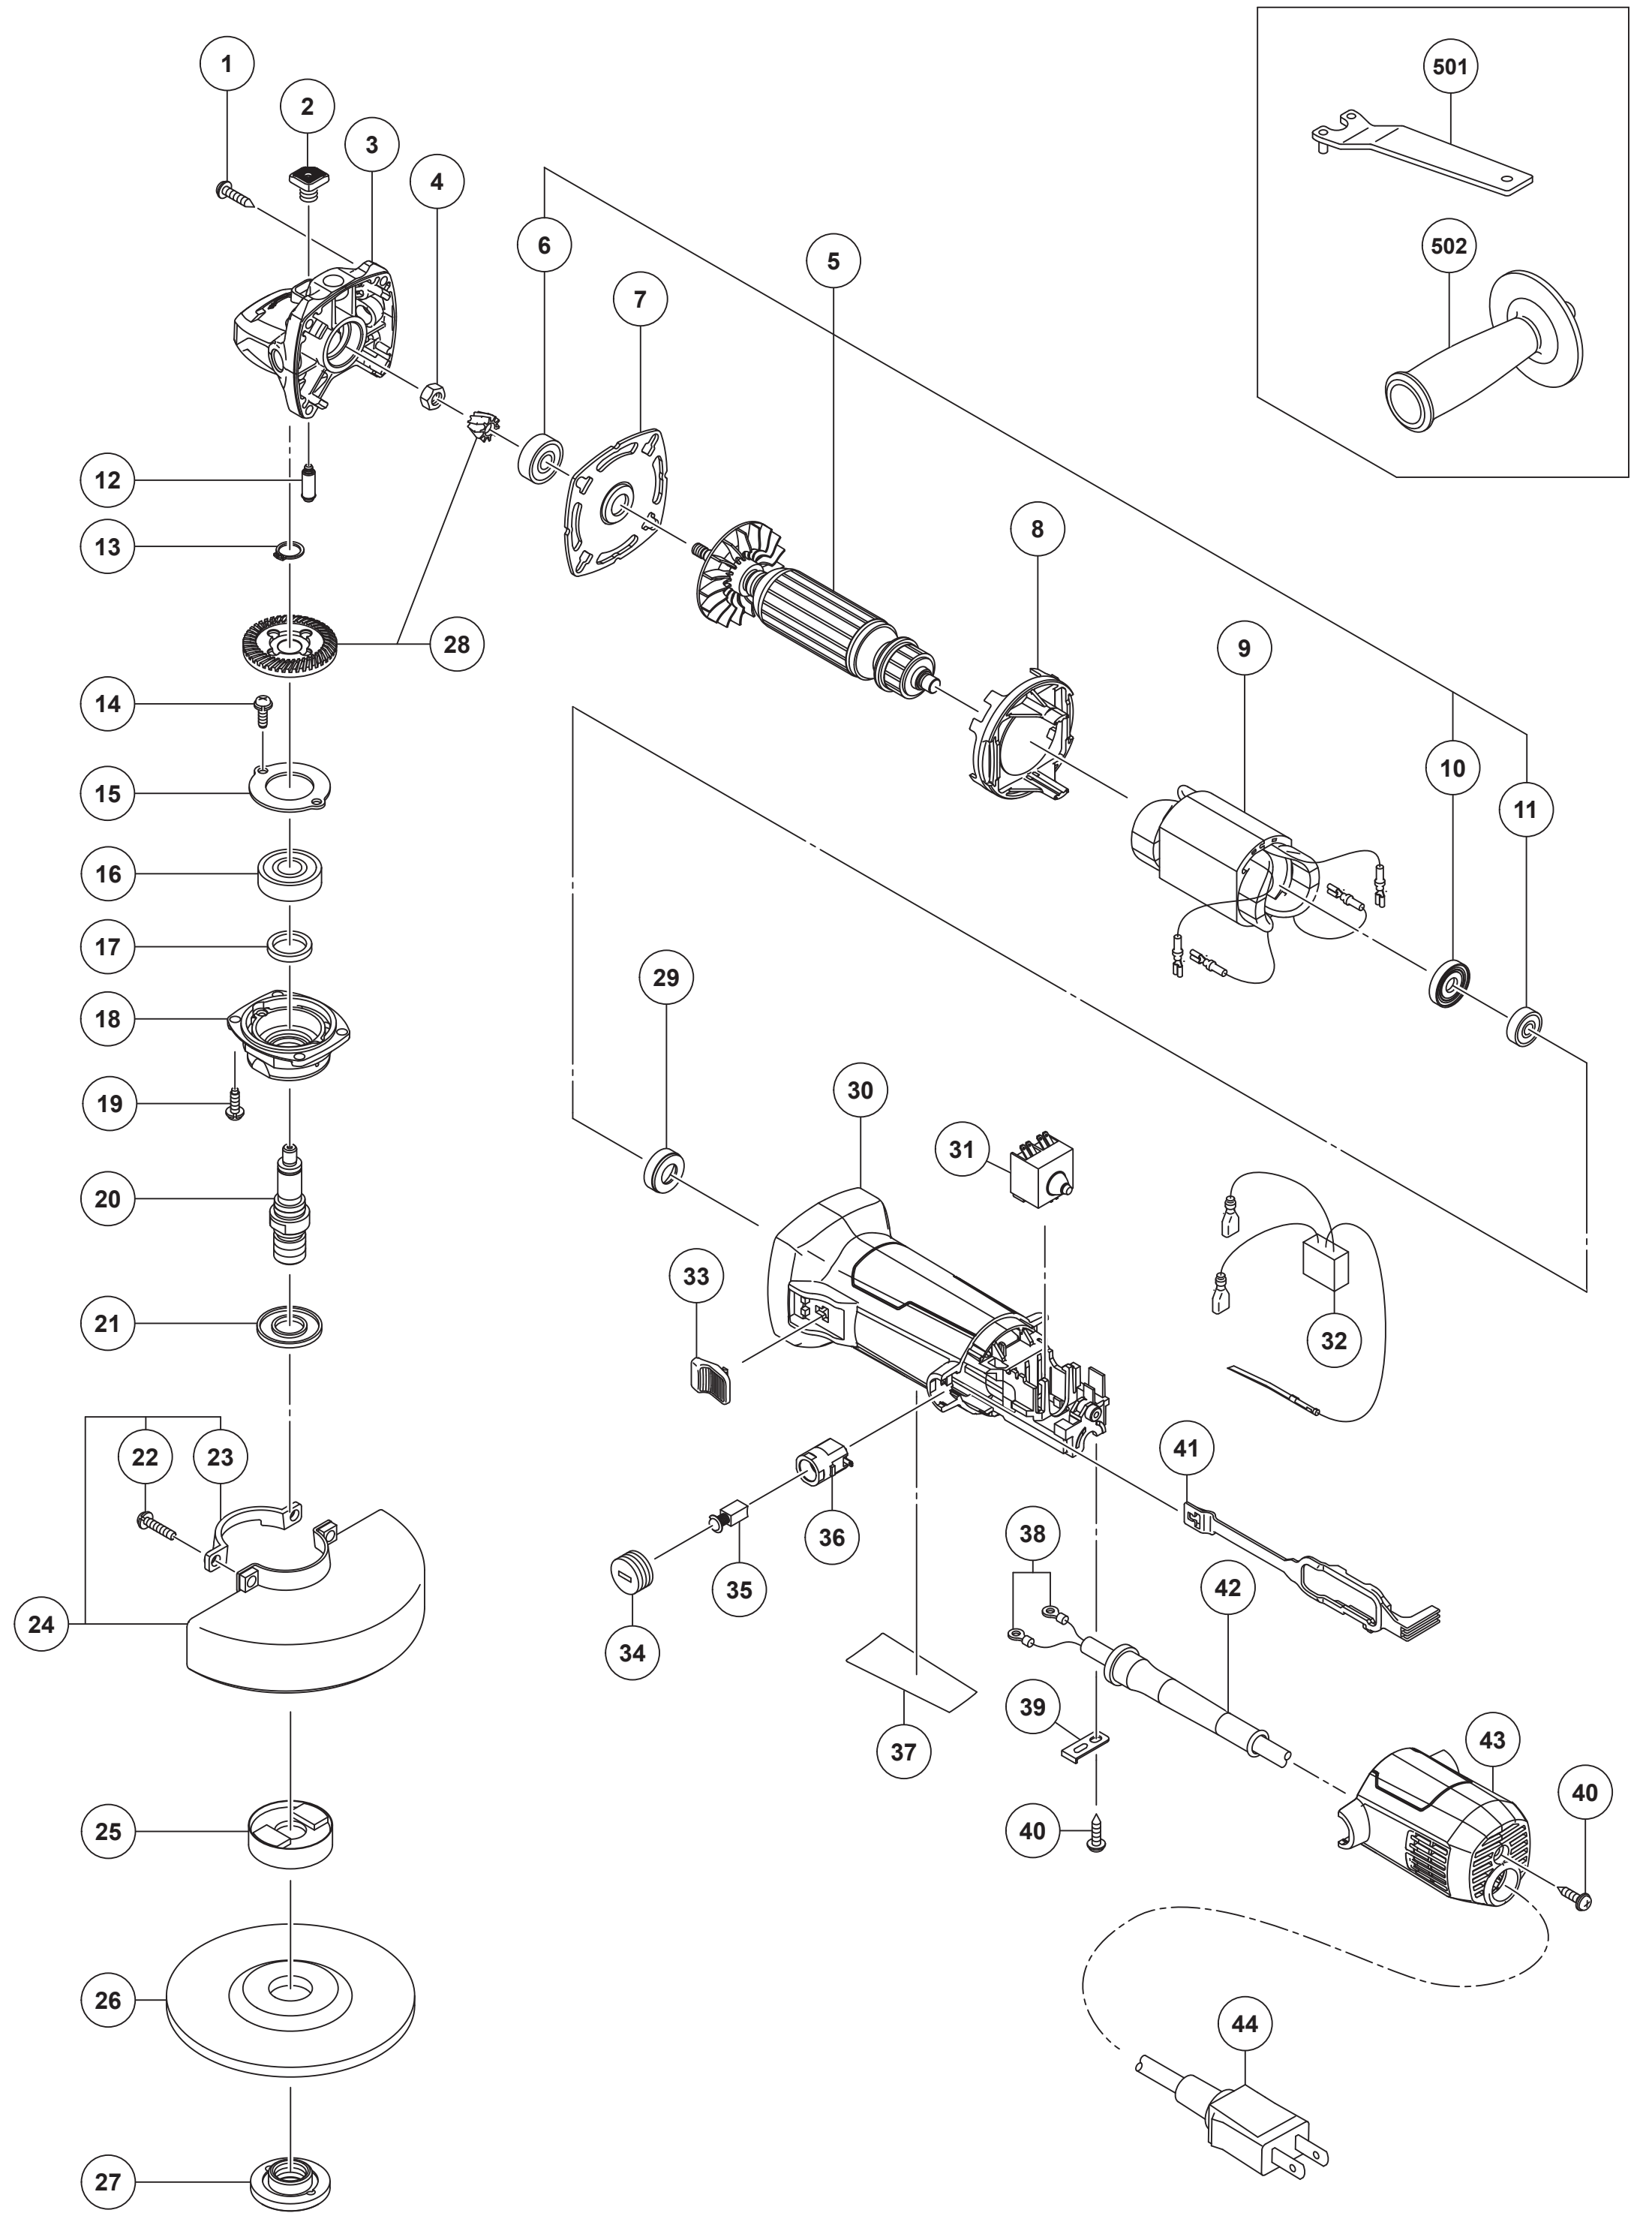

HIKOKI

電気ディスクグラインダ

G 1 3 S H 7

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	328643	フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 3 (黒)	4
2	378809	プッシュボタン	1
3	378810	ギヤカバー組 (2 , 1 2 含む)	1
4	309191	特殊ナット M 6	1
5	361213	アマチュア組 (B . B 付) 1 0 0 V (6 , 1 0 , 1 1 含む)	1
6	378615	B B . 6 2 8 D D	1
7	379966	ベアリングホルダ	1
8	379982	ファンガイド	1
9	340964	ステータ 1 0 0 V	1
10	315877	ダストシール	1
11	370090	B B . 6 9 8 V V	1
12	301943	ロックピン	1
13	939542	軸用C形トメワ 1 2 MM (1 0 入)	1
14	997263	シーロックスワ付ナベネジ M 4 × 1 0	2
15	316490	ベアリングカバー	1
16	6201DD	B B . 6 2 0 1 D D C M P S 2 L	1
17	301946	フェルトパッキン	1
18	337727	パッキングランド	1
19	307127	シーロックスワ付ナベネジ M 4 × 1 2	4
20	370560	スピンドル	1
21	301945	フリンガ	1
22	338868	スワ . スリワリ付プラスナベネジ M 5	2
23	301949	セットプレート	1
24	379976	オイルガード組 (2 2 , 2 3 含む)	1
25	936786	オイルワッシャ	1
26	00309456	レジノイドフレキシブル砥石 1 2 5 MM # 3 6 (1 0 入)	1
27	370724	オイルナット	1
28	379972	ギヤ . ピンオンセット	1
29	309929	ゴムブッシュ	1
30	379981	ハウジング	1
31	339149	プッシュボタンスイッチ	1
31	370916	プッシュボタンスイッチ (S) 用	1
32	380051	コンデンサ	1
33	377656	スライドスイッチノブ	1
34	936551	ブラシキャップ	2
35	999021	カーボンブラシ 6 . 5 × 7 . 5 × 1 2 (2 入)	2
36	313777	ブラシホルダ	2
38	980063	ターミナル	2
39	338333	コードクリップ	1
40	307811	フランジ付タッピンネジ D 4 × 1 6 (黒)	2
41	370553	スライドバー	1
42	380091	コードアーマ D 1 0 . 1	1
43	379983	テールカバー	1
44	930051	コード 1 0 0 V (2 C × 0 . 7 5 × 2 6 0 0 MM)	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
501	313692	ピン付スパナ	1
502	994322	サイドハンドル	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	935793	ラバーパット	1
602	935654	ワッシャナット	1
603	310696	オイルナット (ダイヤモンドオイル取付用)	1
604	376302	集じんアダプタセット (6 0 5 , 6 0 6 含む)	1
605	309819	オイルガード . ベースセット (切断用) (6 0 7 含む)	1

HIKOKI

電気ディスクグラインダ

G 1 3 S H 7

項番	コードNo	部品名	使用数量
606	379141	集じんアダプタジョイントセット	1
607	313922	ピン付スパナ	1
608	380050	フィルタセット	1