


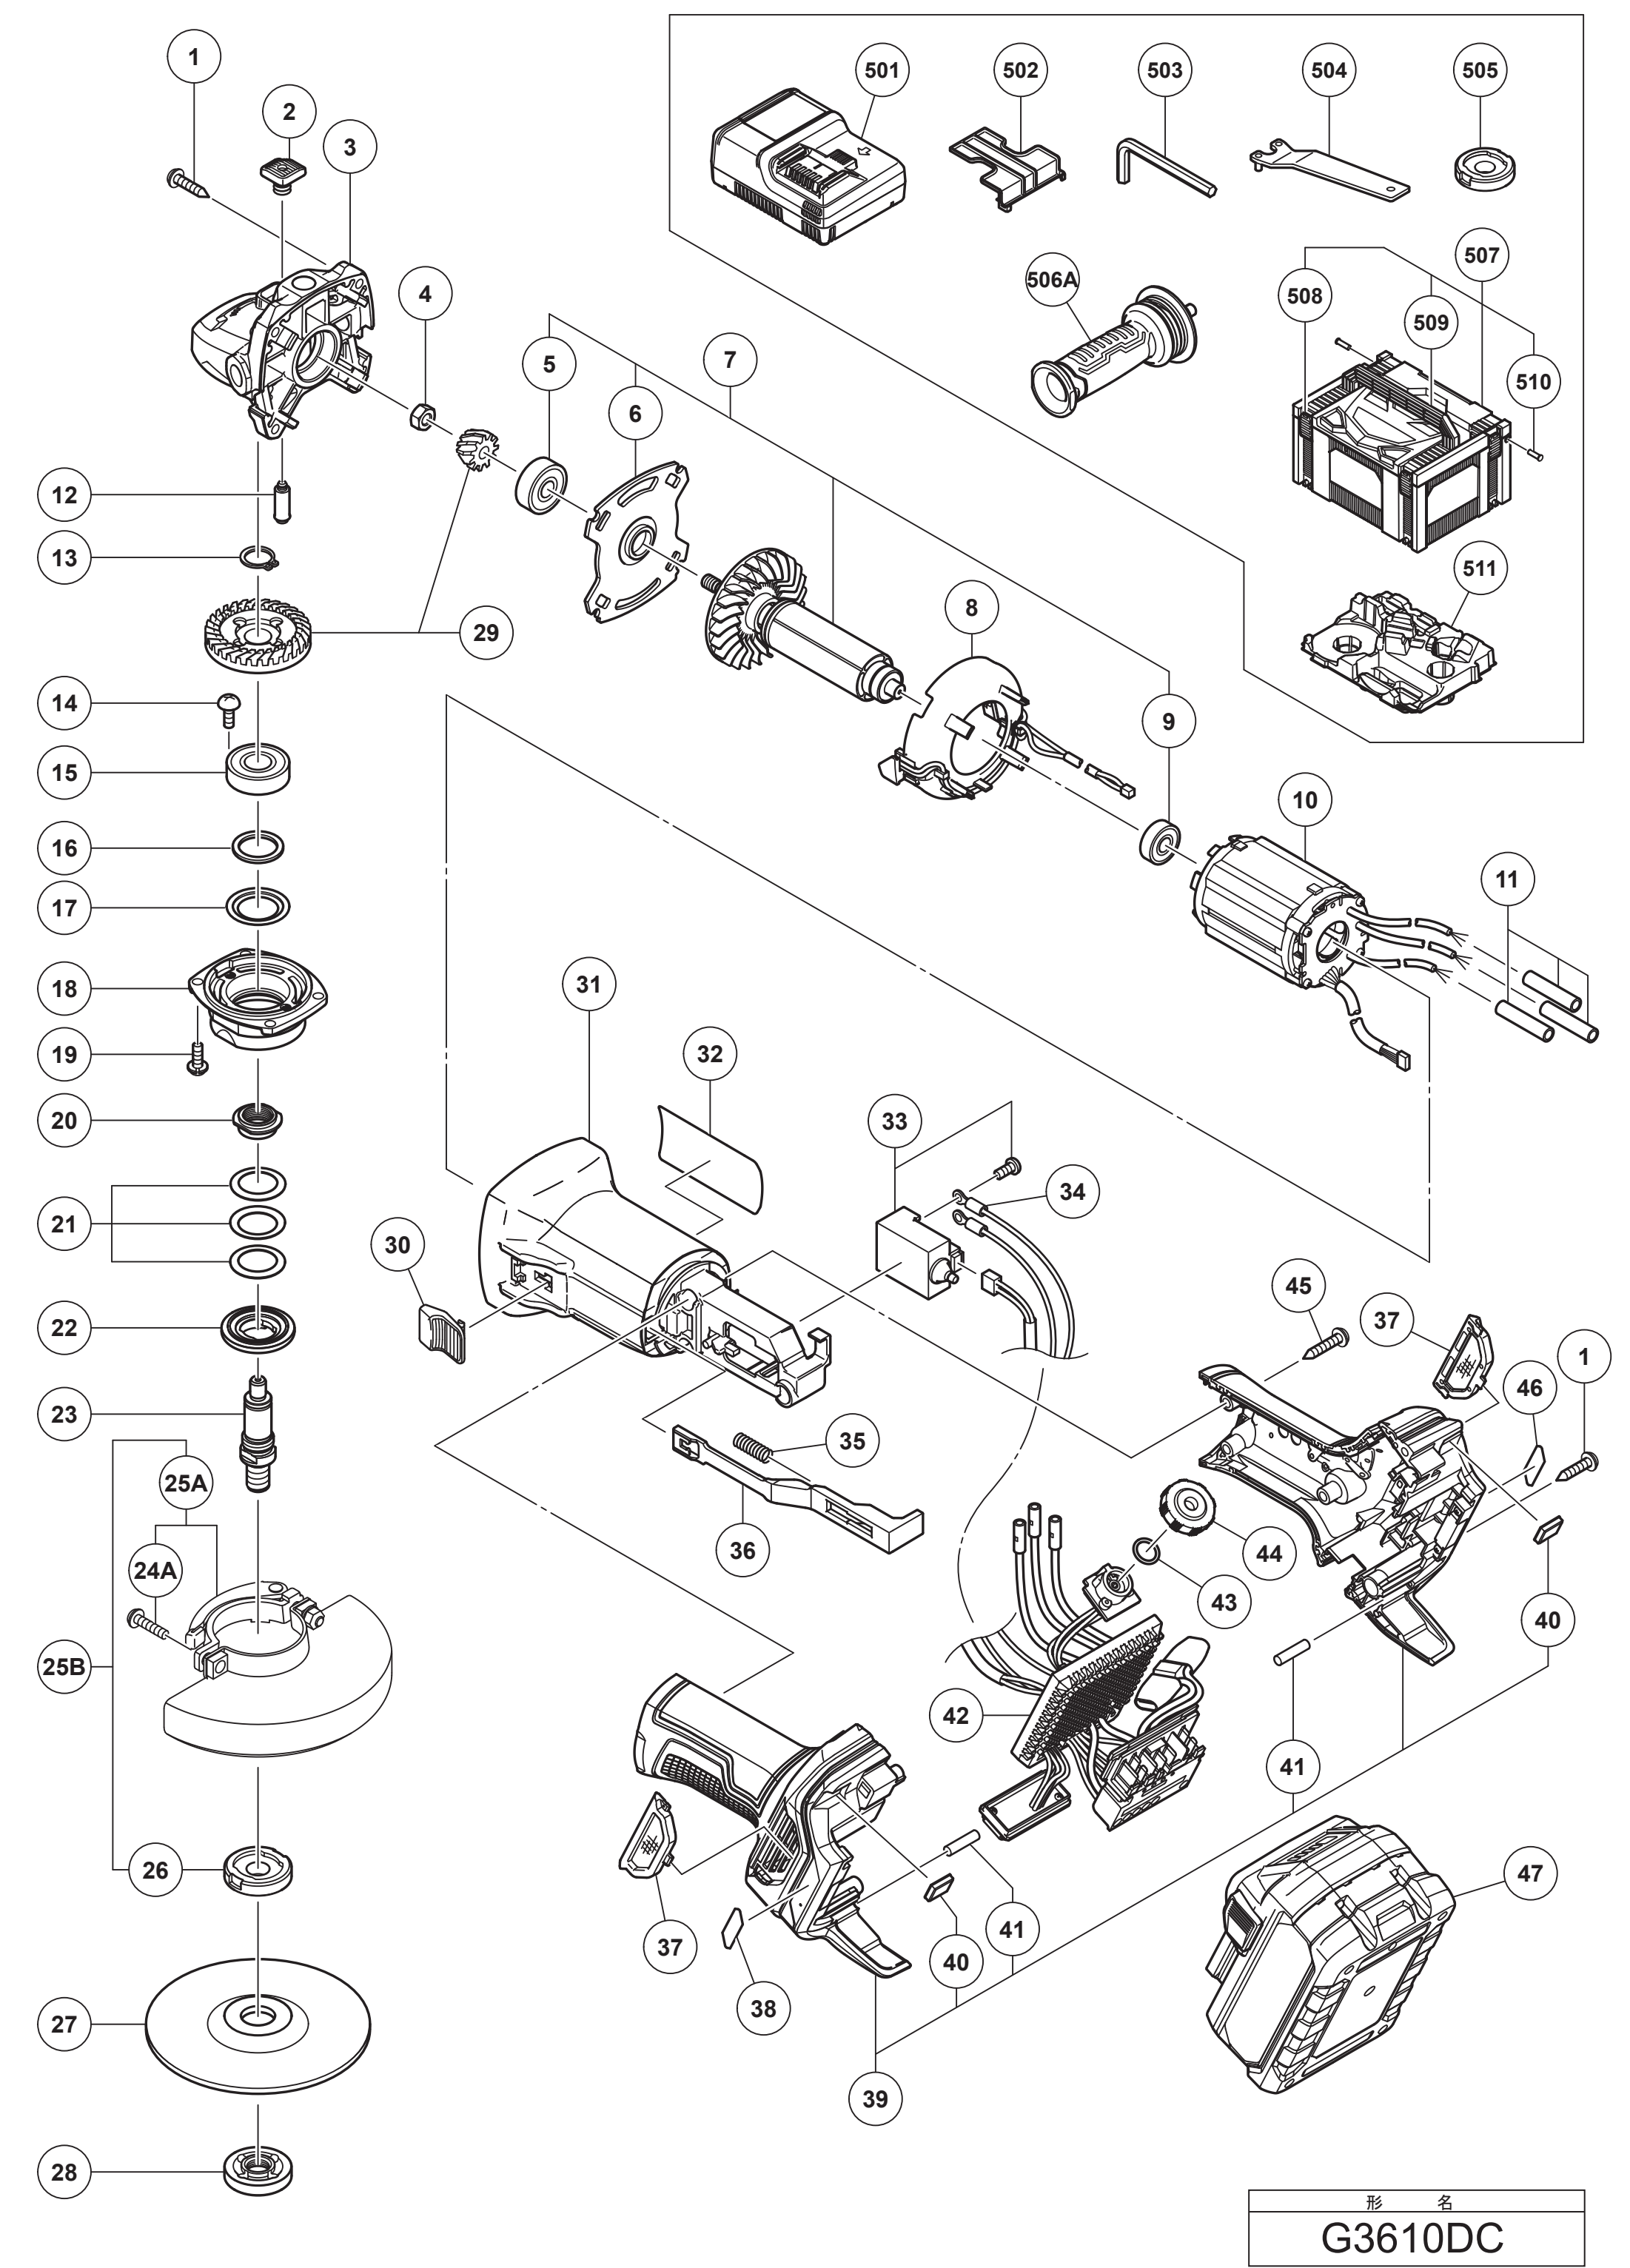

形 名
G3610DC

HIKOKI**コードレスディスクグラインダ****G 3610DC**

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	328643	フランジ付タッピンネジ D4×23 (黒)	6
2	378809	プッシュボタン	1
3	379409	ギヤカバー組 (2, 12含む)	1
4	309191	特殊ナット M6	1
5	378615	BB. 628DD	1
6	379413	ベアリングホルダ	1
7	361197	ロータ組 (B. B付) (5, 6, 9含む)	1
8	379899	ファンガイド	1
9	376128	BB. 607DD	1
10	341140	ステータセンサ基板	1
11	379901	スミチューブ	3
12	301943	ロックピン	1
13	939542	軸用C形トメワ 12MM (10入)	1
14	371814	シーロックトラスネジ M4	2
15	6001DD	BB. 6001DDCMPS2L	1
16	376786	フェルトパッキン	1
17	378823	ワッシャ (F)	1
18	378814	パッキングランド (A)	1
19	307127	シーロックスワ付ナベネジ M4×12	4
20	378824	スリーブ (F)	1
21	371667	サラバネ (A)	3
22	371668	サポートボディ (A)	1
23	371665	スピンドル (A)	1
24A	887315	ワ付ナベネジ M5×25 (黒) 製番230001から使用	1
25A	380504	ツールレスオイルガード組 (24A含む) 製番230001から使用	1
25B	380639	ツールレスオイルガード組 (25A, 26含む)	1
		製番139999まで使用	
26	371669	オイルワッシャB3 (製番230001から使用)	1
27	00307001	レジノイドフレキシブル砥石 100MM #36 (10入)	1
28	333919	オイルナット (C)	1
29	338338	ギヤ. ピニオンセット	1
30	377766	スライドスイッチノブ	1
31	379398	ハウジング (A)	1
33	379414	プッシュボタンスイッチ	1
34	959145	ターミナル 50052 (10入)	2
35	379900	スプリング	1
36	379418	スライドバー	1
37	379591	フィルタ	2
38	379349	MVラベル (A) (2)	1
39	379402	ハンドル組 (40, 41含む)	1
40	370321	ダンパ (A)	2
41	373041	リヤバンパ	2
42	379902	コントローラ組 (33, 34含む)	1
43	987105	Oリング (S-10)	1
44	376840	ダイヤル	1
45	305490	フランジ付タッピンネジ D4×30 (黒)	3
46	379350	MVラベル (B) (2)	1
47	00379241	リチウムイオン電池 BSL 36A18X (502含む)	2
		*** 標準付属品 ***	
502	329897	電池カバー	2
503	944458	六角棒スパナ 4MM	1
504	313933	ピン付スパナ	1
505	371770	オイルワッシャB3 (ダイヤ用)	1

G 3 6 1 0 D C

項番	コードNo	部品名	使用数量
506A	381403	サイドハンドル	1
507	00402658	システムケース 3 (508～510含む)	1
508	336472	ラッチ	4
509	336473	ハンドル	1
510	336474	ヒンジ	2
511	379421	インナトレイ	1
		*** 別 売 部 品 ***	
601	936548	ワッシャ	1
602	936558	ラバーパット	1
603	935513	ワッシャナット	1
604	00323918	集じんアダプタ (ディスクグラインダ用)	1
605	00329508	集じんアダプタ C (カッター用)	1
606	331094	ホイルガード (100MM切断砥石用)	1
607	302098	ガイドベース	1
608	378134	グリース (コスモグリース KMC NO. 1) 75G	1