


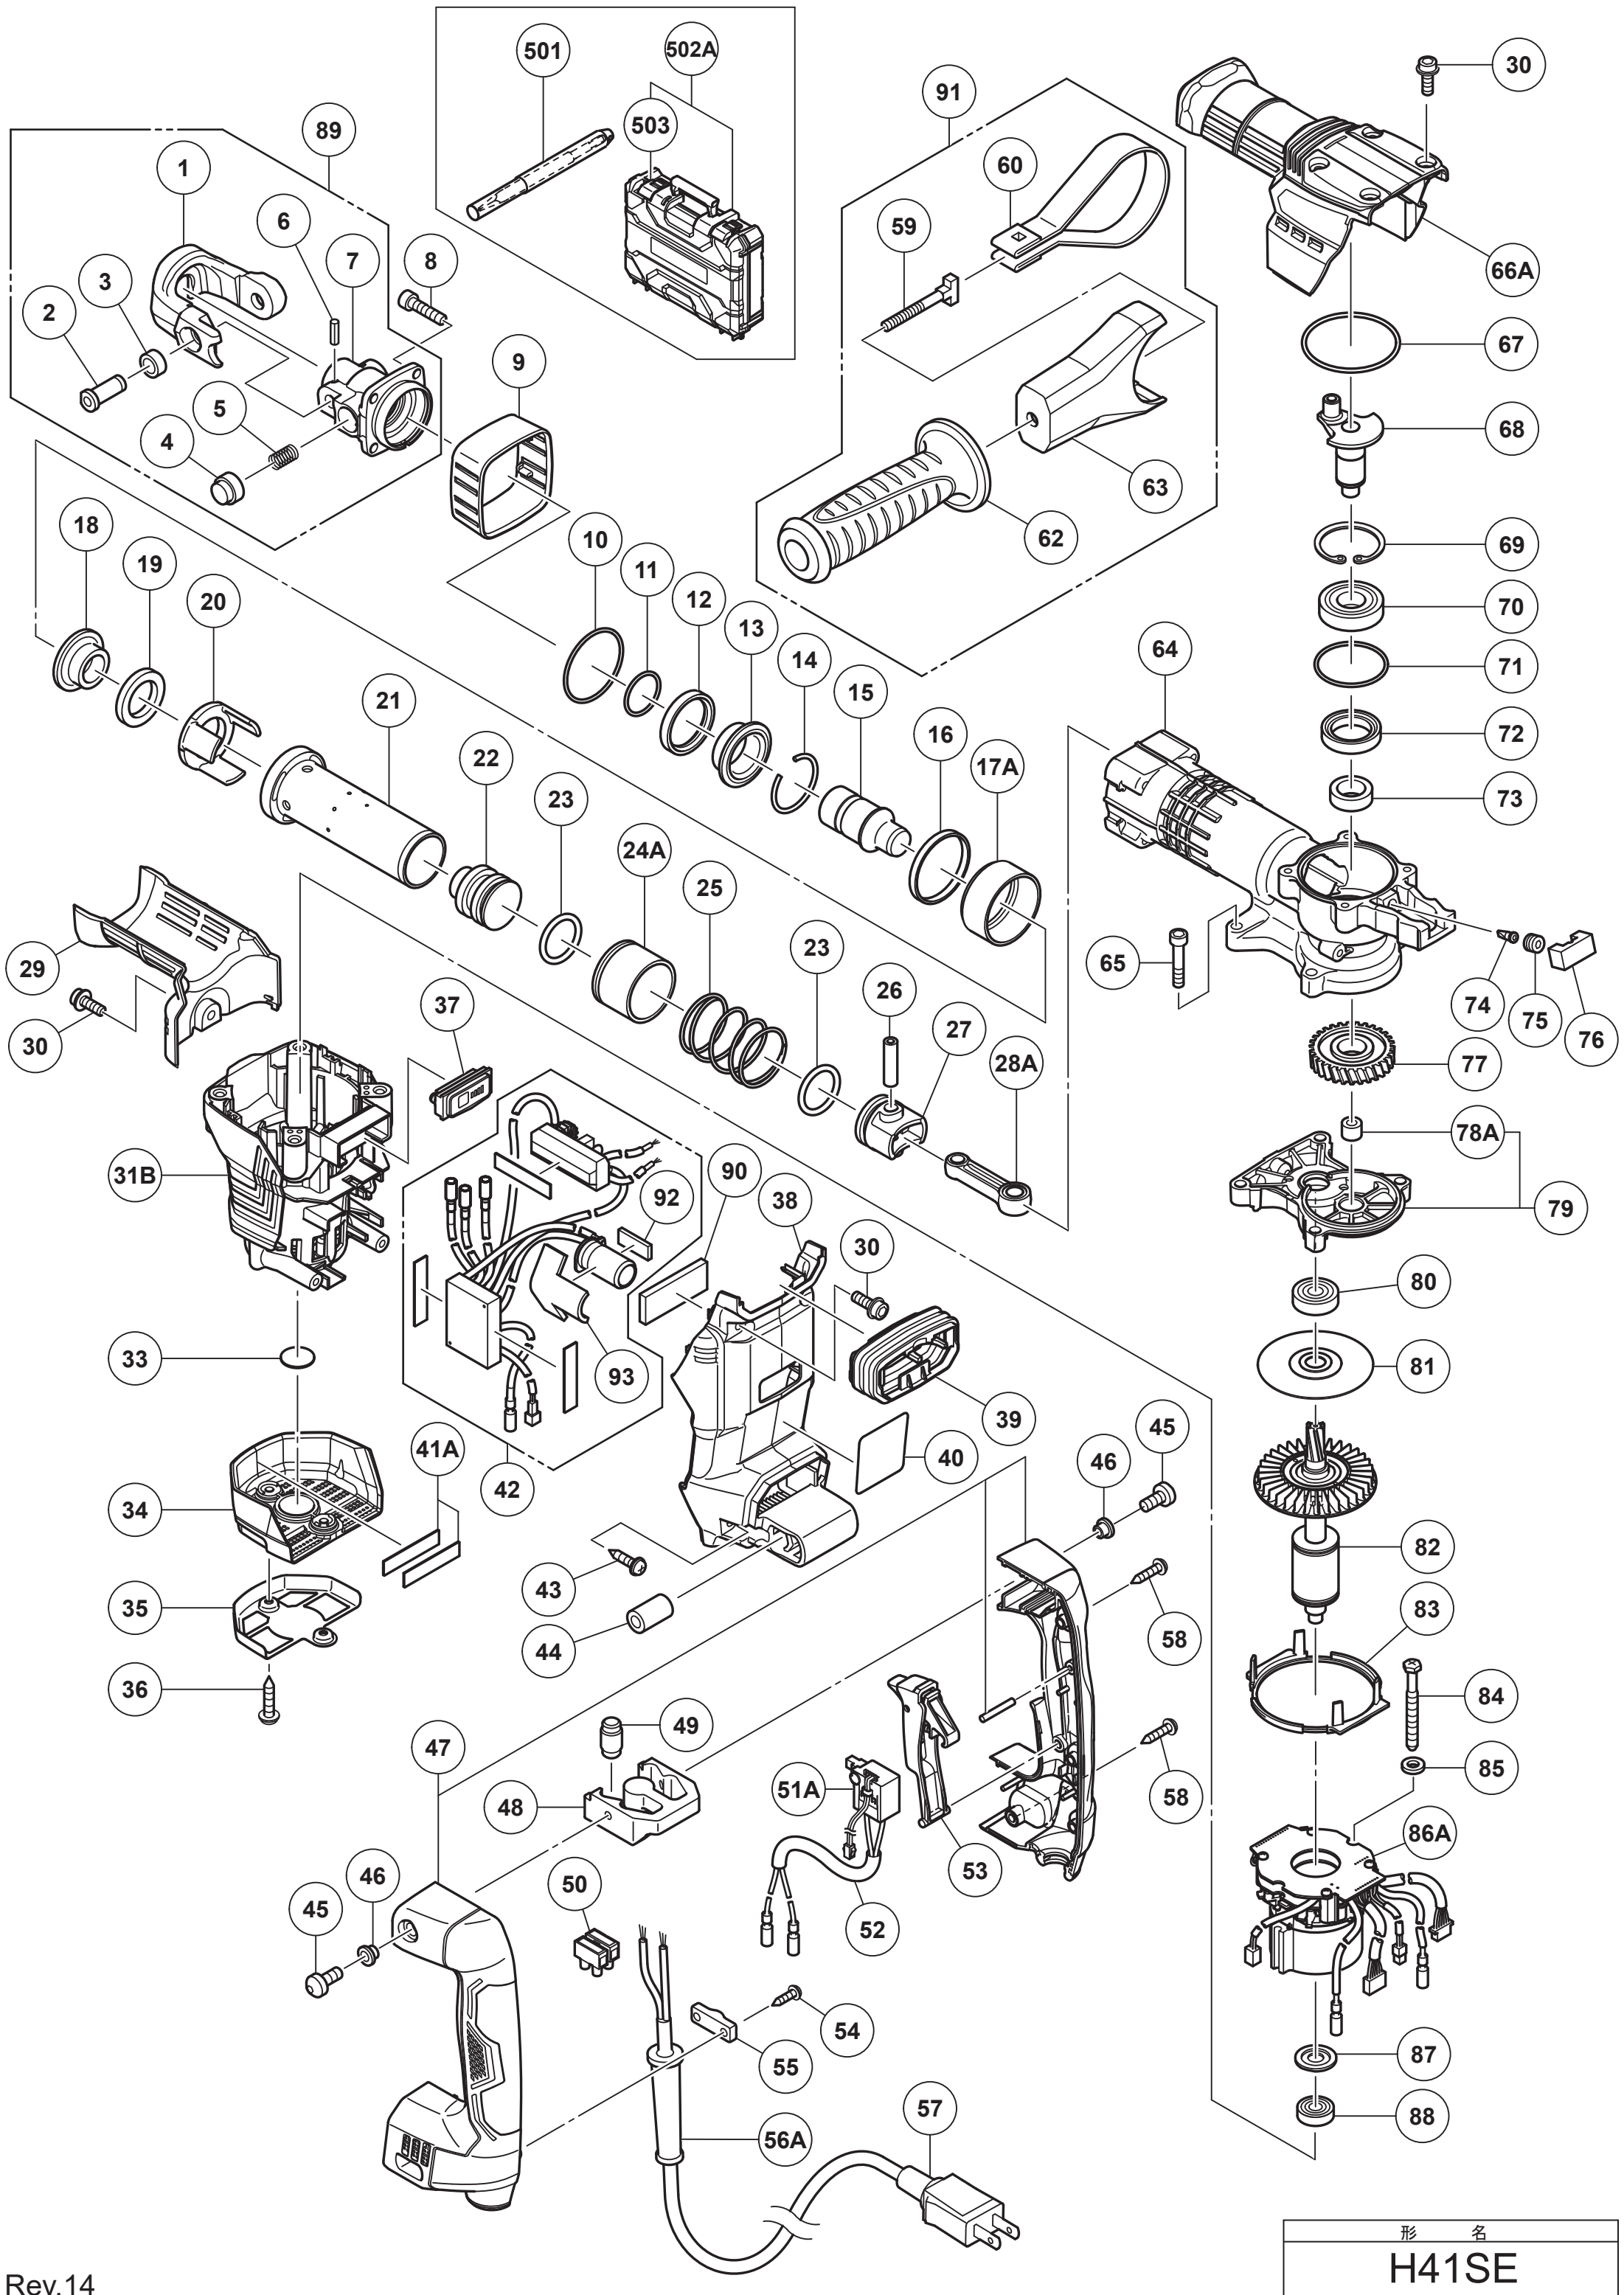

HIKOKI

ハンマ

H 4 1 S E

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	373272	リテーナ	1
2	331242	リテーナピン	2
3	990134	ダンパ (B)	2
4	331240	プッシュボタン	1
5	331239	セットスプリング	1
6	991697	ロールピン D 4 × 2 0	2
7	373273	フロントカバー (B)	1
8	993040	ナイロックハイテンションボルト M 7 × 2 5	4
9	373236	トップカバー	1
10	373251	Oリング (内径 D 4 4 . 5)	1
11	329061	Oリング	1
12	373253	ダンパ (A)	1
13	373261	ハンマホルダ (A)	1
14	322466	リング	1
15	373247	セカンドハンマ	1
16	322471	ダンパ (C)	1
17A	378375	スリーブ (B)	1
18	373947	ハンマホルダ (B)	1
19	374459	ダンパ (B)	1
20	373232	ハンマホルダ (C)	1
21	373257	シリンダ	1
22	373258	ストライカ	1
23	320823	Oリング	2
24A	373259	スリーブ (A)	1
25	373262	スプリング (B)	1
26	373256	ピストンピン	1
27	320824	ピストン	1
28A	373275	コンロッド	1
29	373234	フード	1
30	998485	六角穴付フランジボルト M 5 × 1 4	7
31B	373629	ハウジング	1
33	333263	ダストシール	1
34	373631	テールカバー	1
35	373633	プレート	1
36	301653	フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 0 (黒)	2
37	375353	パネル	1
38	373628	バックカバー	1
39	373252	ジャバラ	1
41A	373635	ラバーシート	2
42	375395	D C フィルタ基板 (A) 1 0 0 V - 1 2 7 V	1
43	302089	フランジ付タッピンネジ D 5 × 2 0 (黒)	2
44	375357	ダンパ (D)	1
45	373263	シーロックボタンボルト M 5	2
46	991711	ディスタンスピース (B)	2
47	375354	ハンドル (A) . (B) セット	1
48	373231	トランザトリユニット	1
49	310124	ハンドルダンパ	4
50	958308Z	ピラーターミナル (A)	1
51	375398	スイッチ (A)	1
51A	375352	スイッチ	1
52	375397	チューブ	1
53	373640	トリッガ	1
54	984750	フランジ付タッピンネジ D 4 × 1 6	2

H I K O K I

ハンマ

H 4 1 S E

項番	コードNo	部品名	使用数量
55	960266	コードクリップ	1
56A	938051	コードアーマ D 1 0 . 1	1
57	930053	コード 1 0 0 V (2 C × 1 . 2 5 × 5 1 0 0 M M)	1
58	301653	フランジ付タッピンネジ D 4 × 2 0 (黒)	4
59	331247	ハンドルボルト	1
60	373245	バンド	1
62	330209	サイドハンドル	1
63	373244	マウント	1
64	373274	シリンダクランクケース組 (7 4 , 7 5 含む)	1
65	322494	シーロック六角穴付ボルト M 6 × 4 0	4
66A	374476	クランクカバー	1
67	373250	Oリング (内径 D 5 3 . 9)	1
68	373246	クランクシャフト	1
69	948391	穴用C形トメワ 4 0 M M	1
70	6203DD	B B . 6 2 0 3 D D C M P S 2 L	1
71	996363	Oリング (S - 4 0)	1
72	310119	オイルシール	1
73	373254	デスタンスリング	1
74	995396	バルブ	1
75	338313	キャップネジ	1
76	374461	フェルト	1
77	373255	ファーストギヤ	1
78A	378937	ニードルベアリング	1
79	373271	ギヤカバー組 (7 8 含む)	1
80	6201DD	B B . 6 2 0 1 D D C M P S 2 L	1
81	374478	ガイドワッシャ	1
82	361092	ロータ	1
83	373632	ファンガイド	1
84	373634	六角タッピンネジ D 4 × 4 5	2
85	323210	ボルトワッシャ M 4 (黒)	2
86	341004	ステータ基板 1 0 0 V - 1 2 7 V	1
86A	341194	ステータ基板 1 0 0 V - 1 2 7 V	1
87	982631	ワッシャ (A)	1
88	608VVM	B B . 6 0 8 V V C 2 P S 2 L	1
89	373277	フロントカバー組 (1 ~ 7 含む)	1
90	930196	サポート (B)	1
91	375594	サイドハンドル組 (5 9 , 6 0 , 6 2 , 6 3 含む)	1
92	375356	パッキン (F)	1
93	375355	パッキン (E)	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
501	00980752	ブルポイント (六角 ツバなし) 2 8 0 L	1
502	373790	ケース	1
502A	373403	ケース (5 0 3 含む)	1
503	378621	ラッチ . ノブセット	2
		*** 別 売 部 品 ***	
601	371354	グリース (A) ハンマ . ハンマドリル用 3 0 G 入	1
602	371702	グリース (ハンマ . ハンマドリル用) 7 0 g 入	1
603	371703	グリース (ハンマ . ハンマドリル用) 5 0 0 g 入	1
604	00980753	ブルポイント (六角 ツバなし) 4 5 0 L	1
605	00982705	カッタ (丸軸ツバなし) 刃幅 4 5 M M 2 8 0 L	1
606	00982711	スコップ (丸軸ツバなし) 4 0 5 L	1
607	00982710	シャンク (丸軸ツバなし) ランマ . ピシャン用 2 5 0 L	1
608	00955183	ピシャン (面荒し用)	1

項番	コードNo	部品名	使用数量
609	00955181	ランマ 1 4 0 MM径	1
610	00981922	ブルポイント (丸 ツバあり) 2 8 0 L	1
611	323357	アースアダプタ 1 8 × 1 7 6	1
612	00320859	スポイト (ゴム球式)	1
613	318085	スポイト (ジャバラ式)	1
614	944574	ドリフトキー	1