

6. 安全装置について

- ①吸気口・排気口の真近くに障害物があったり、使用雰囲気が高温であったり、電圧が間違っている場合など、モーターに過負荷状態が発生した場合、モーターの損傷を防止するために自動的に電源を切る保護装置をモーターに内蔵しています。
- ②モーター保護装置は、作動後数分で自動的に解除される構造ですので、電源プラグをコンセントから抜き、原因を取り除いてからしばらく放置し、モータがある程度冷却されるのを待って、再度運転を開始してください。

7. お手入れ


- ①お手入れの際は、必ず電源プラグをコンセントから抜いて行ってください。
②長時間ご使用いただくと、ほこりやゴミなどがハネに付着し、パランスが狂い、故障の原因となりますので、定期的に清掃・点検をしてください。
③清掃・点検を行ってもモーターの異音・全体の振動が生じる場合は使用を中止し販売店へご相談ください。

8. こんな時はまずご確認ください

| | |
|-----------|--|
| ①始動しない | ※コードが断線していませんか。 ※電源プラグやコンセントの接触不良ではありませんか。 ※電源コードを延長しすぎて電圧降下を起こしていませんか。 |
| ②運転中に停止する | ※電圧降下を起こしていませんか。 ※ダクトが急激に曲げられていますか。 ※本体真近くに障害物はありませんか。 ※雰囲気温度が高くなっていますか。 |
| ③異音が発生する | ※安定の悪いところに設置していませんか。 ※ハネに異物の詰込みや亀裂などの損傷はありませんか。 上記の点検と処置を行っても症状が改善しない場合は使用を中止し、電源を切ってからお買い上げの販売店に修理をご依頼ください。 |

9. 安全のための点検のお願い

| 症 状 | 処 置 |
|------------------------|------------------|
| 電源コードは痛んだり変形していませんか | 新しいコードを取り替えてください |
| 差し込みプラグに変形やガタはありませんか | 新しいプラグを取り替えてください |
| ハネやガードにゴミ・異物の付着はありませんか | 清掃してください |
| ハネに変形や亀裂は入っていないませんか | 新しいハネを取り替えてください |

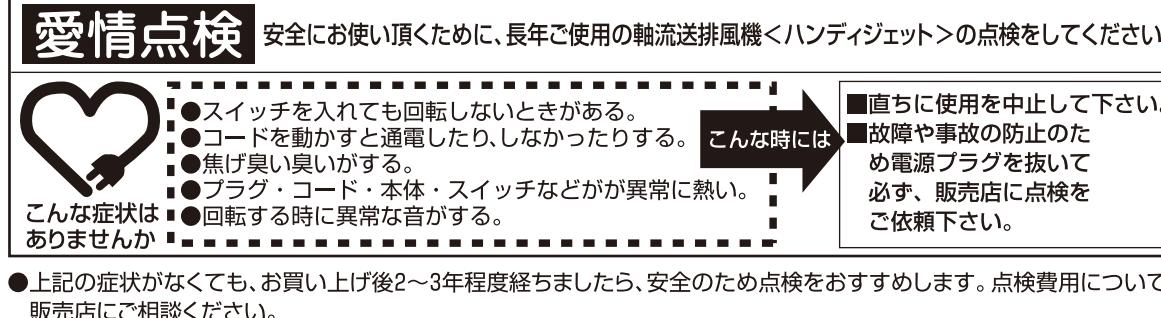

4

TRUSCO
PRO TOOL

<アフターサービスと保証について>
※補修用部品の発注および修理などの問い合わせは、型式・製造番号ご購入年月日をご確認の上 買い求めの販売店にお申し付けください

持ち込み修理 ポータブル軸流送排風機 ハンディジェット・ステンレスハンディジェット 保証書

| | | | | |
|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| お買上げ日 | 年 | 月 | 日 | 保証期間お買上げ日より1年 |
| 型番 | <input type="checkbox"/> HJF-200 | <input type="checkbox"/> HJF-250 | <input type="checkbox"/> HJF-300 | <input type="checkbox"/> HJF-200S |
| | <input type="checkbox"/> HJF-300S | <input type="checkbox"/> HJF-200-2V-1 | <input type="checkbox"/> HJF-250-2V-1 | <input type="checkbox"/> HJF-300-2V-1 |
| ※ ● お客様 | ご住所 □□□□□□□ | | | |
| お名前 | 様 TEL | | | |
| ※ ● 販売店 | 住所 □□□□□□□ 店名 TEL 印 | | | |

※印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

この製品の保証期間は納入日より1年間とし、次の場合に限り無償修理の対象となります。

●取扱説明書に沿った保守点検を実施したにもかかわらず、保証期間内に当社の設計・組立の不備により故障または破損が発生した場合。但し、故障または破損に起因する種々の出費およびその他の損害に関する補償は致しかねます。また、無償修理時、故障原因に関係なく消耗し、交換が必要だと判断した部品については、有償とさせていただきます。

<無料修理規定>

1. 取扱説明書に従った正常な使用状態で故障した場合には、お買い上げ販売店が無料修理致します。
2. 保証期間内に故障して無料修理をお受けになる場合には、商品と本書をご持参の上、お買い上げ販売店に依頼してください。なお、離島及び遠隔地への出張修理を行なった場合には、出張に要する実費を負担して受けます。
3. ご転居の場合は事前に販売店にご相談ください。
4. ご贈答品で本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理が依頼できない場合には、取扱説明書に記載されている本社もしくは各営業所にお問い合わせください。
5. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。

 - (a) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障、及び損傷。
 - (b) お買い上げ後の場所の移動、落丁等による故障、及び損傷。

■修理メモ

| 修理実施日 | 修理内容 | 担当者 |
|-------|------|-----|
| | | |

販売元 ト拉斯コ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: technico:center@trusco.co.jp
http://www.orange-book.com/ MADE IN TAIWAN

『製品の廃棄について』 本機を廃棄する際は、分解し、分別処理をして、廃棄物処理場に出してください。

5

TRUSCO
PRO TOOL

ポータブル軸流送排風機

ハンディジェット・ステンレスハンディジェット


説明書適合品番

| | |
|--------------|---------------------------|
| HJF-200 | (ハネ径Φ200mm/単相100V) |
| HJF-250 | (ハネ径Φ250mm/単相100V) |
| HJF-300 | (ハネ径Φ290mm/単相100V) |
| HJF-200S | (ハネ径Φ200mm/ステンレス製/単相100V) |
| HJF-300S | (ハネ径Φ290mm/ステンレス製/単相100V) |
| HJF-200-2V-1 | (ハネ径Φ200mm/単相200V) |
| HJF-250-2V-1 | (ハネ径Φ250mm/単相200V) |
| HJF-300-2V-1 | (ハネ径Φ290mm/単相200V) |

保証書付

この説明書は保証書と一緒にあわせてお求めください。
なっておきましたのでお読みになつた後も大切に保存して下さい。



取扱説明書

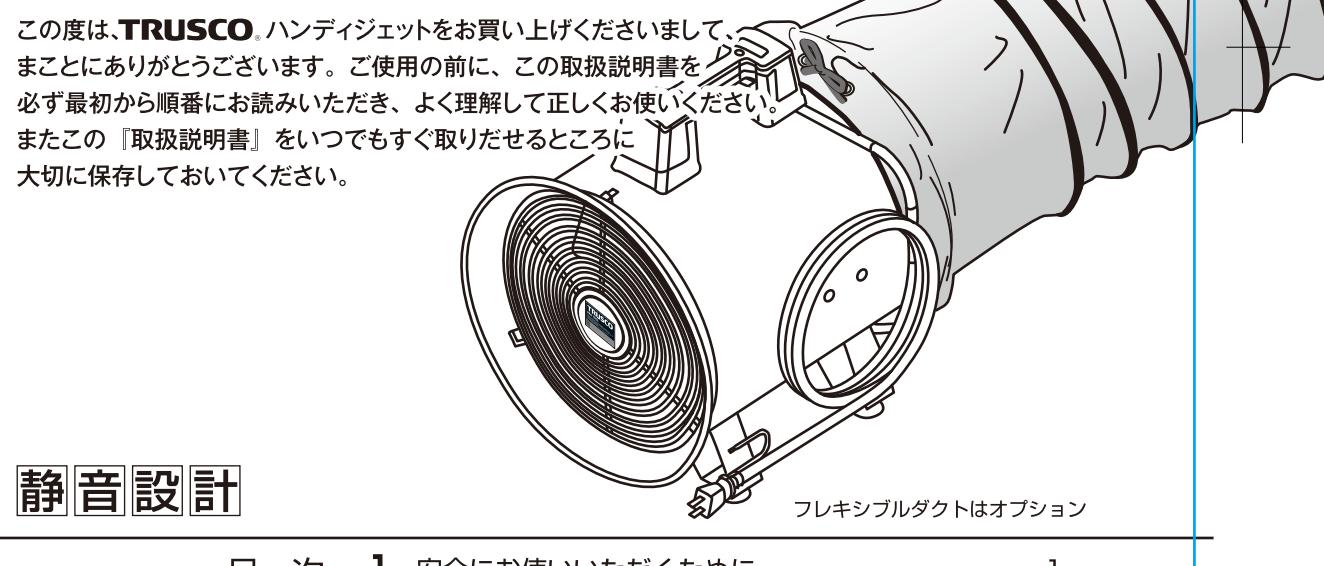

| 目 次 | 1. 安全にお使いいただくために |
|-------------------|-------------------|
| 2. 仕 様 | 1. 安全にお使いいただくために |
| 3. 各部の名称 | 2. 仕 様 |
| 4. 電源への接続 | 3. 各部の名称 |
| 5. ご使用方法 | 4. 電源への接続 |
| 6. 安全装置について | 5. ご使用方法 |
| 7. お手入れ | 6. 安全装置について |
| 8. こんな時はまずご確認ください | 7. お手入れ |
| 9. 安全のための点検のお願い | 8. こんな時はまずご確認ください |
| | 9. 安全のための点検のお願い |
| | アフターサービスと保証について |

1. 安全にお使いいただくために

- 本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前に必ず本取扱説明書をお読みください。
●本書は、お客様や他の人々への危害や損害を未然に防止するため、危険を伴う操作・お取扱いについて警告表示を行っています。内容をよく理解された上で本文をお読みください。

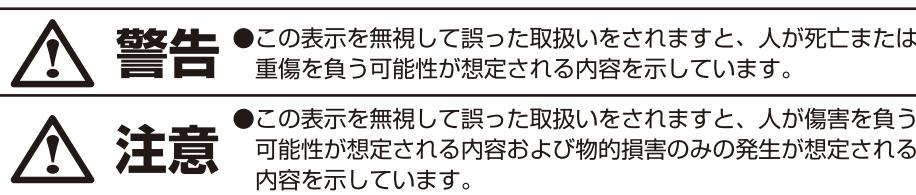

警告

- 決められた製品仕様以外での使用は行わないでください。
※漏電・感電・火災・焼損などの原因になります。
- 酸欠防止機器として使用する場合は、作業者1人当たり1分間に10m³/minの空気量を確保できる機種を選択してください。
※空気量が少ないと死亡事故や重大な傷害・機械の破損につながる恐れがあります。
- アルミニウム・マグネシウム・チタン・亜鉛や化學物質などの爆発性粉塵・ガス・蒸気を吸わないでください。
※爆発したり、火災の原因になります。
- 灯油・ガソリン・ベンジン・シンナー・塗料などや、その他の引火性のものや、爆発性のある物の近くや雰囲気の中では使用しないでください。
※爆発したり、火災の原因になります。
- 表示されている電源(AC100V、AC200V)以外では使用しないでください。
※指定外の電源を使うと、感電・火災の原因になります。
- アースをおとりください。
※感電の原因になります。
- 濡れた手で電源プラグを抜き差ししないでください。
※感電の原因になります。
- 破損した電源ケーブルを使用しないでください。
※感電・火災の原因になります。
電源ケーブルを取扱う際は、次の点を守ってください。
●電源ケーブルを加工しない。
●電源ケーブルの上に重いものを載せない。
●無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。
●延長ケーブルを使用する時は、許容電流10A以上の物を20m以内の長さとします。

警告

- 電源プラグの取扱いには注意してください。
※取扱いを誤ると火災の原因となります。
- 電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まない。
●電源プラグは刃の根元まで確実に差し込む。

- 保護ガードを外して使用しないでください。
※ケガや故障の原因になります。

- ハネが回転中に、指や器具を差し込んだり当てたりしないでください。
※指を切断するケガや故障の原因になります。

注意

- 振動のある場所や不安定な場所で使用しないでください。
※共振を起こし、ハネやガードなどが壊れて事故の原因となります。

- 必ず水平に置いて使用してください。
※床面に対して垂直方向や、上下逆で使用すると、故障の原因となります。

- 本機の吸気口直前や排気口直後にフィルターなどの傷害物を置いたり、ダクトを急激に曲げて使用しないでください。
※モーターが過負荷となり、焼損や火災の原因となります。

- ダクトを使用する時は、出来るだけ直線で張りを持たせて使用ください。
※極端に何回も曲折させると過負荷となり、過熱焼損・火災の原因となります。

- 本体に異常な振動が発生した場合は、即時使用を中止し、本体の点検をしてください。
※ハネの破損や本体の破損により、ケガをする恐れがあります。

- モーター単体での使用はしないでください。
※本機のモーターは、ハネの冷却がされず。モーター単体での使用は冷却されず、過熱状態になり焼損や火災の原因となります。

2. 仕 様

| 品番 | 電源 単相 | 適合ダクト mm | ハネ径 mm | 定格消費電力 W(50/60Hz) | 風量 m ³ /min | 質量 kg |
|--------------|----------|-------------|-----------|----------------------|---------------------------|----------|
| HJF-200 | 100V | Φ230 | Φ200 | 135/200 | 19/23 | 7.0 |
| HJF-200S | | Φ230 | Φ200 | 135/200 | 19/23 | 7.5 |
| HJF-250 | | Φ280 | Φ250 | 210/300 | 34/37 | 9.0 |
| HJF-300 | | Φ320 | Φ290 | 405/560 | 52/60 | 12.5 |
| HJF-300S | | Φ320 | Φ290 | 405/560 | 52/60 | 12.1 |
| HJF-200-2V-1 | 200V | Φ230 | Φ200 | 135/200 | 19/23 | 7.0 |
| HJF-250-2V-1 | | Φ280 | Φ250 | 210/300 | 34/37 | 9.0 |
| HJF-300-2V-1 | </ | | | | | |