


STAPLER

MAX STAPLER HP-50L


MAX

ホッチキス針の入れ方 How to load staples


- 1** プッシャを取り出します。
Pull out the pusher.

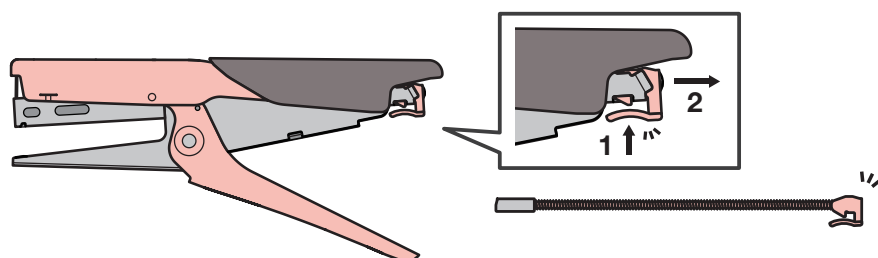

- 2** マガジンに針を入れます。
Insert Staples.

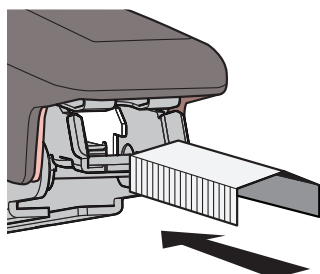

- 3** マガジンにプッシャを入れます。
Insert pusher.

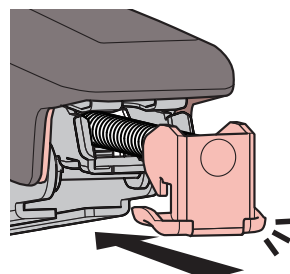


針づまりの直し方 How to remove jammed staple

■下図のようになった場合

ハンドルを矢印の方向に開くと解除できます。


Open the handle in the direction of the arrow to release it.

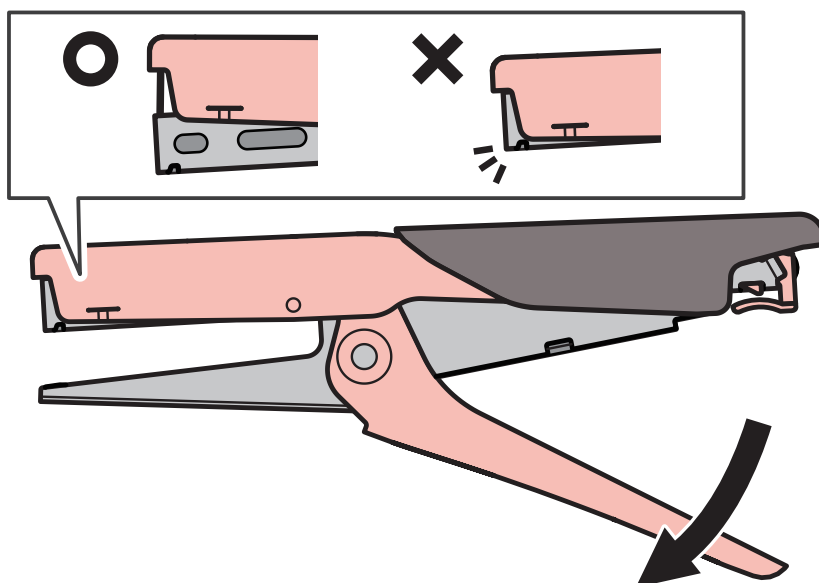

針づまりの直し方 How to remove jammed staple


■先端に針が詰まった場合

- 1** プッシャを引き出し、針を取り出します。
Pull out the pusher and take out the stick of staples.

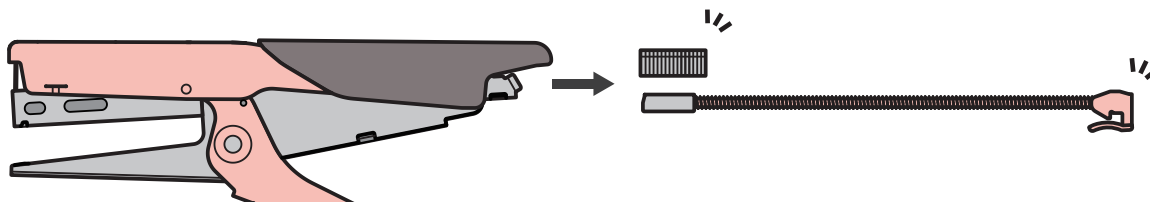

- 2** 不要な硬いもの(木片など)を図のように挟み、ハンドルを閉じて下さい。
詰まっている針が取り除けます。

Close the handle by pinching an unnecessary hard object as shown in the figure.
Jammed staples can be removed.

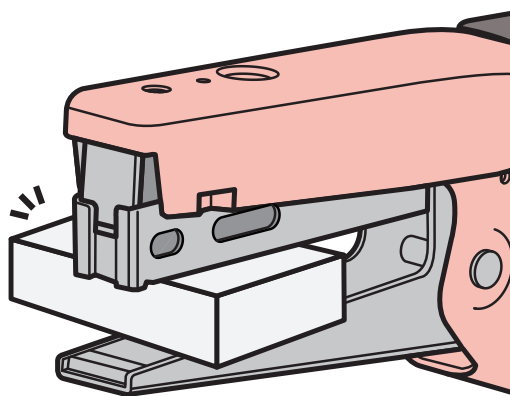

それでも針が除去できないときは

マックスエンジニアリングサービス株式会社

東日本／高崎サービスステーション

〒370-0031 群馬県高崎市上大類町412


TEL 027-345-3039(代)

西日本／大阪サービスステーション

〒553-0004 大阪府大阪市福島区玉川1-3-18

TEL 06-6444-2089(代)

使用針 Use staples

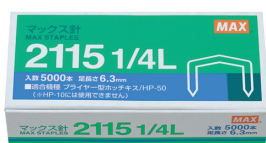

2115 1/4L



2115 1/4ステンレス