

# STAPLER


MAX STAPLER HP-88

MAX

## ホッチキス針の入れ方 How to load staples


**1** プッシャをつまんで前方に押しながら下にさげると、ロックがはずれてプッシャが引き出せます。

Release pusher at back of machine by a forward downward motion.  
Pull pusher out and remove.

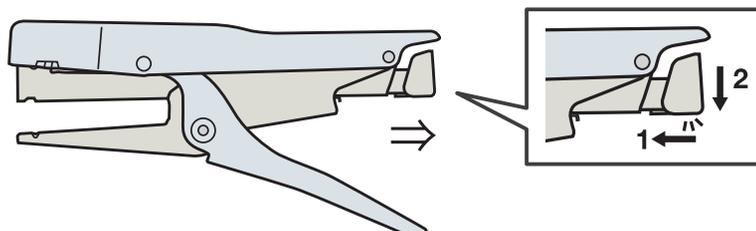


**2** 針は針足を下に向けてマガジンにのせ前方に滑らせます。

Insert stick of staples on core.

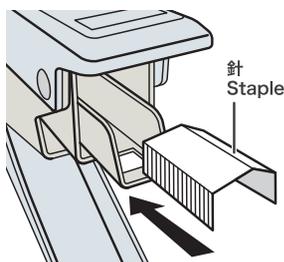


**3** プッシャを本体に押し込むと、針が定位置にセットされ、準備完了します。

Machine is now ready to operate.

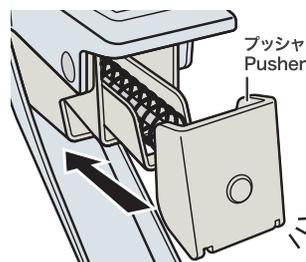

## 針づまりの直し方 How to remove jammed staple

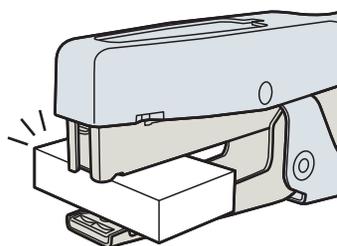

プッシャを引き出し、針を取り出してください。次に、不要な硬いもの(木片など)を図のように挟んで、ハンドルを閉じて下さい。詰まっている針が取り除けます。

Pull out the pusher and take out the stick of staples.  
Close the handle by pinching an unnecessary hard object as shown in the figure. Jammed staples can be removed.

## 使用針 Use staples



2115 1/4L



2115 1/4ステンレス



2115 5/16L



2115 3/8L

それでも針が除去できないときは

**マックスエンジニアリングサービス株式会社**

東日本／高崎サービスステーション  
〒370-0031 群馬県高崎市上大類町412  
TEL 027-345-3039(代)

西日本／大阪サービスステーション  
〒553-0004 大阪府大阪市福島区玉川1-3-18  
TEL 06-6444-2089(代)