

TRUSCO ハンドリベッター説明書

品番
HR-2448

締結可能リベットサイズ

リベット材質	リベットサイズ			
	2.4mm	3.2mm	4.0mm	4.8mm
オールアルミ	○	○	○	○
アルミ・鉄	○	○	○	○
オール鉄	○	○	○	○
ステンレス	○	○	○	△

安全上のご注意

◆ 事故やけがを未然に防ぐため次に記載する警告・注意事項を必ず守ってください。

警告


- ・作業時は保護めがねを着用してください。
- ・切断されたリベットのシャフトが飛び出し傷害を及ぼす恐れがあります。

注意

- ・ハンドル部で手などを挟まないように注意してください。けがの恐れがあります。
- ・無理な使い方や誤った使い方は避けてください。思わぬ事故やけがにつながります。
- ・パイプ等を継ぎ足して使用しないでください。
- ・ハンマー等でたたいたり、ハンマー代わりに使用するなどの衝撃を加えないでください。
- ・高所作業の際は、ご自身に安全ベルトをして、工具やリベットの落下にもご注意ください。事故やけがの恐れがあります。
- ・工具は本来の使用目的以外で使用しないでください。
- ・割れ、欠け、磨耗、変形等の異常が認められた場合は使用しないでください。
- ・無理な姿勢で作業しないでください。常に足元をしっかりとらせバランスを保つようにしてください。
- ・改造しないでください。加熱、加工等をした場合は著しく品質の低下を招きます。

使用方法


1. かしめようとする加工材の材質、厚みに合ったブラインドリベットを選んでください。
2. 使用するブラインドリベットに合ったノーズピースにつけかえてください。

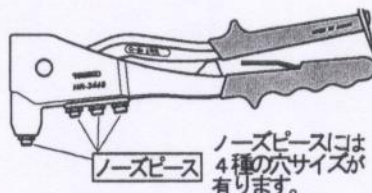


- ① 加工材にブラインドリベットに 適合した下穴をあける。




- ② ブラインドリベットをハンドリベッターのノーズピースの穴に挿入する。

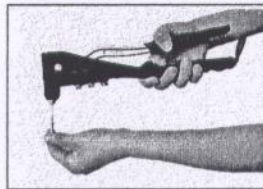

- ③ 加工材の穴に挿入し、ハンドルを握りブラインドリベットをカシメる。

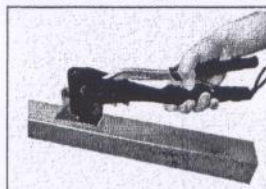

- ④ リベット完了。

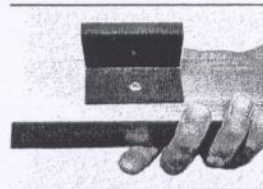

シャフト(釘)が詰まって抜けない時は？

ワンポイント
アドバイス

もし、かしめた後リベッターの中にシャフト(釘)が詰まってしまい抜けない時は、無理に引抜かないでワンサイズ大きな穴のノーズピースに交換すると確実に抜けますので大きい穴のノーズピースを試して下さい。