




スーパーラック 組立説明書

KR-817D NF-817S
KR-M NF-M KR-T KN-B

- (1) 本品は水平で、安定した屋内の床面に設置してください。
- (2) 転倒防止のため、壁面等に市販の耐震金具等で、転倒防止の処置を行って下さい。

- (3) ラック1本当たりの耐荷重
 - KR用棚板 (KR-T) 1枚当たりの耐荷重 10kg
 - 共通ベース棚板 (KN-B) 1枚当たりの耐荷重 20kg
 - 1台当たりの耐荷重 100kg

* 上記の範囲内で使用お願いします。

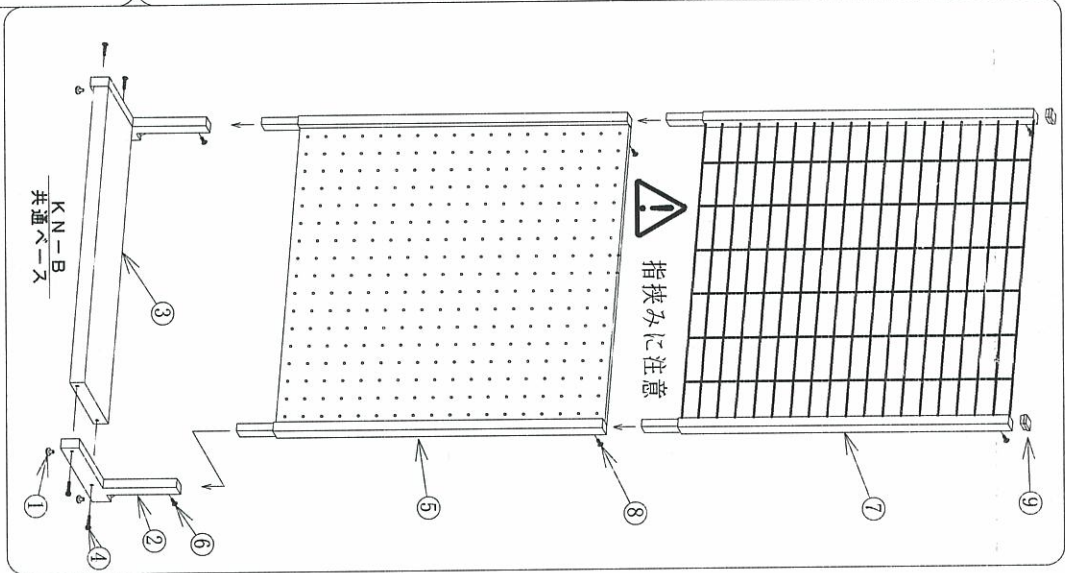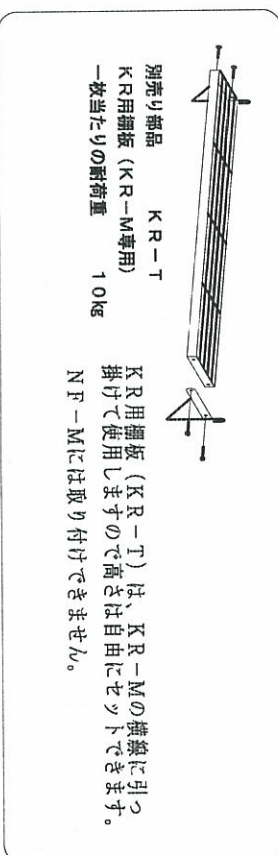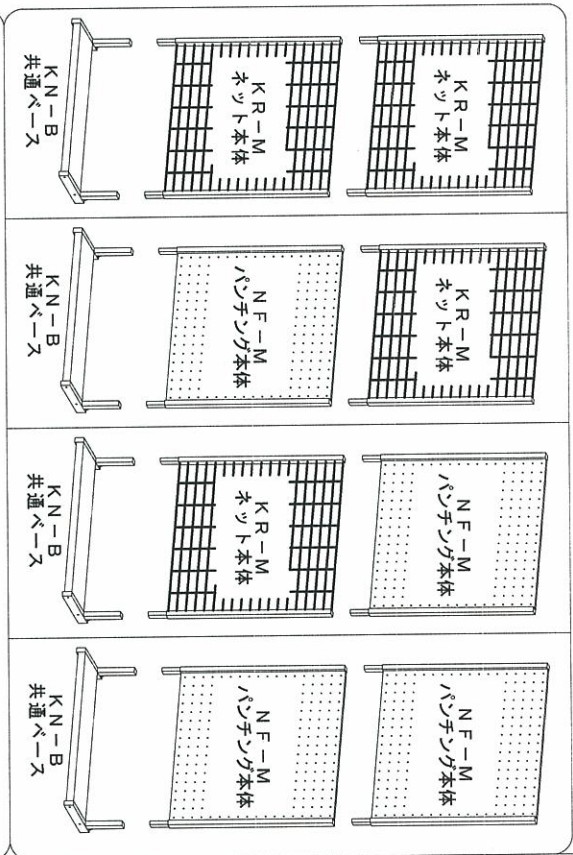

- (1) 脚パイプ②を鉄板製棚板③に長い小ねじ④とナットで取り付けます。
 - (2) 組上がった共通ベース (KN-B) にパンチング本体 (NF-M) ⑤又はネット本体 (KR-M) ⑦を上から平行に差し込み、短い小ねじ⑥で固定します。NF-MとKR-Mは互換性が有りませのでどの組み合わせでも可能ですが安全上2枚までとしてください。
 - (3) 上段になる本体の柱切り口にキヤツプ⑨を打ち込んで下さい。キヤツプは共通ベース (KN-B) に2個付属しております。
 - (4) アジャスターを調節してください。
- 注 二人で組み立てるとより安全です。

KR-M用別売部品	NF-M用別売部品
1本爪 DF-1-100	1本爪 F-1-100
1本爪 DF-1-150	1本爪 F-1-150
1本爪 DF-1-200	1本爪 F-1-200
2本爪 DF-2W-200	2本爪 F-2-250
Sカン DF-S	
KR用棚 KR-T	

注意

下の本体パネルに上の本体パネルを差し込むときは、左右の柱を持って組立て下さい。本体パネルを上下に持つと、手、指を挟まれて危険です。

