

ご使用方法

LCW300

315MHz 帯特定小電力無線機器 LCW300

送信機	電池式(付属電池2個を入れて使用します。)
受信機	AC100Vコンセントプラグイン式。
防沫形	送信機は屋外または風呂場でも使用できます。


受信チャイムをコンセントに差し込む

- 1.コンセントに差し込み、右下の電源スイッチをONにすると、正面のブルーLEDが点灯します。
- 2.左側の音量ボタンを押すとブルーLEDが点灯してピンポン音が鳴ります。音量“大”または“小”ボタンを押して、好みの音量にします。

押しボタン送信機に電池を入れる


ご注意 電池について

- 1.付属の電池はテスト用ですので、電池寿命が短いこともあります。
- 2.ボタン電池に指先の脂分や汚れが付着しますと、接触不良のため送信しないことがあります。うまく動作しない場合は、一旦、電池を取り出しティッシュペーパーなどで良く拭いて、入れ直してください。

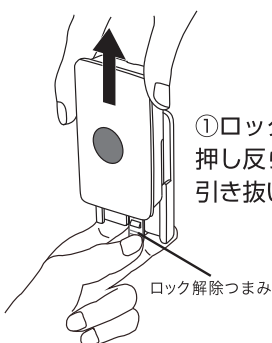


①ロック解除つまみを後ろに押し反らしながら本体を上引き抜いて下さい。

ロック解除つまみ

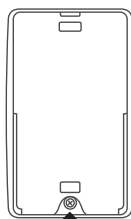

②小さなドライバーでこのネジを緩めます。ケースの裏蓋を開けます。

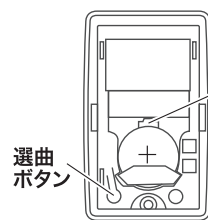

③付属のボタン電池(CR2032)2個を+側が上になるように入れます。

※ご注意!


電池をセットする際は、電池を押し込んでから少し上にスライドさせ、電池をこの爪に引っ掛けて押さえてください。

動作確認

- ④【選曲】 3つのチャイム音の選曲は、送信機の選曲ボタンで行います。選曲ボタンを押すと、受信チャイムから(1)ピンポン(2)ピンポンパンポン(3)エリーゼのために、の順番に、チャイム音が流れます。選曲ボタンはチャイム音が鳴り終わってから押してください。
- ⑤【動作】 好みのチャイム音が決まったら、送信機正面の押しボタンを押すと、ボタンの上部のLEDが光り、電波を送信します。受信チャイムから最後に選んだチャイム音が流れ、ブルーLEDが点滅します。

送信機の蓋を閉めます

- ⑥表・裏のケースを“パチン”と音がするまで、上・下両側を指先でおさえます。本体ケースの合わせ目に隙間のないことを確認してください。
- ⑦最後にネジを締めます。

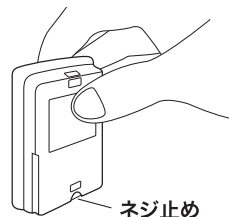

ネジ止め

ご注意

- 1.【電池交換時チャイム音リセット】 送信機の電池を交換すると、以前に選曲したチャイム音がリセットされ、ピンポン音に戻ります。その際は上記と同様に選曲をし直してください。
- 2.【電池切れ表示】 受信チャイムの紫色LEDが点滅しているときは、押しボタン送信機の電池切れです。すぐに電池を新品に交換してください。
- 3.【登録操作】 お買い求めいただいた商品は、あらかじめ送信機が受信機に登録されておりますので、そのままご使用になれますが、ごく稀に登録されていないことがあります。その場合は下記手順に従い、登録していただきますようお願い申し上げます。

《登録手順》

- 1.送信機に電池を入れ、受信機をコンセントに差し込み電源をONにします。
- 2.受信機の音量ボタンの[大]を押したまま、音が鳴ったら[小]を押します。ブルーLEDが30秒間ゆっくり点滅します。
- 3.LEDが点滅中に送信機の押しボタンを押します。受信するとブルーLEDが2回光った後、点灯に変われば登録完了です。

取付方法

設置するに当たり、使用する場所で動作確認をしてから付属のネジや両面テープで固定します。


壁面や台上に取付

床面から1m以上の高さに設置します。

- 本体をスライドして固定する
- ①付属のネジで固定します
 - ②付属の両面テープで貼り付けます。貼付け面の汚れをきれいに拭いて、乾燥してから貼り付けてください。
 - ③本体をスライドして固定させます。

取付プレート

ロック解除つまみ
(下向き)

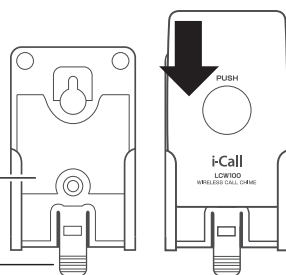

ストラップ(付属していません)

ストラップ通し

携帯電話用ストラップなどを通して首から下げることができます。
【ご注意】 ぶら下げたまま浴槽に入る、シャワーを浴びるなどしないでください。

