

使用上のご注意

- この製品は室内または屋内用です。屋外や水のかかる所では、故障やサビの原因となりますので、使用しないでください。（万一、水等がかかった場合は、必ずやわらかい布で拭き取ってください。）
 - 直射日光の当たる所や、温度、湿度の著しい所での使用は避けてください。故障や変色、変形の原因となります。
 - 製品の上に、ハンダゴテ等高温になった機具類、熱い湯呑みや加熱したヤカン、ナベ等を直接置かないでください。変色や変形の原因となります。
 - ※ ● フリーロックは、摺動部に注油は一切不要です。注油されると、耐久性をなくし油漏れの原因となります。
 - ※ ● シリンダーに直接衝撃を加えることは、絶対に避けてください。油漏れ、作動不良、破損の原因となります。
 - 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音（損耗現象）が発生した場合は、購入店を通じて弊社にご相談ください。（交換部品は有料となります。）
 - 特別なご使用をされる場合や、製品に不具合が生じたときは、購入店を通じ弊社にご相談ください。
- ※印は、フリーロックタイプのための注意です。

お手入れ方法



通常は、乾いたやわらかい布で、から拭きしてください。汚れが著しい場合は、次の①～③の手順を守って汚れを落としてください。

- ① 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 - ② 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように、拭き上げてください。
 - ③ 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように、拭き取ってください。
- ※ 汚れが落ちない場合は、①～③の作業を、繰り返し行ってください。
※ シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は、使用しないでください。使用しますと表面材の損傷となります。

使用方法


● テーブルの高さ調整のしかた

▼上下機構フリーロック（カヤバ製）

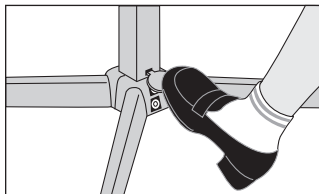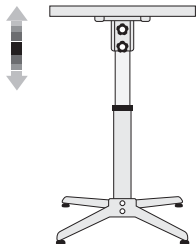


脚部のペダルを踏み込みながら、テーブルを水平に引き上げ（又は押し下げ）、任意の位置でペダルを離すと、テーブルはその位置にてロックされます。

▼上下機構ジャッキアップ式

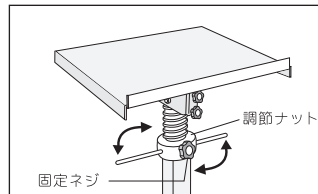

- 高くする場合……調節ナットを右回転してください。
 - 低くする場合……調節ナットを左回転してください。
- ※高さ調整が終われば固定ネジにてロックしてください。

● テーブルの角度調整のしかた

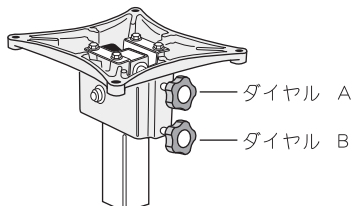


■ 角度をつける場合（更に大きくする場合）

ダイヤル (B) をゆるめて（左回転）天板を任意の角度に合わせてください。角度が合えば、ダイヤル(A)をねじ込み（右回転）確実に固定して下さい。


■ 天板を水平にする場合（角度を小さくする場合）

ダイヤル (A) をゆるめて（左回転）、ダイヤル (B) をねじ込み（右回転）任意の角度が合えばダイヤル (A) をねじ込み（右回転）確実に固定して下さい。

（注）角度調整が終わるまでは、ダイヤル (B) は、あまりきつく締めすぎないようにしてください。角度調整が終了後、確実に締めてください。

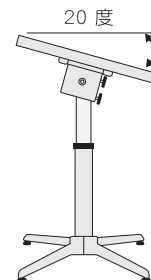

● 滑り止めエッジ取り付け方法（※スチール製テーブルのみ）

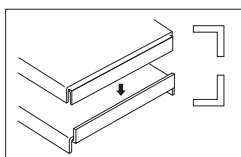

作業テーブルの滑り止めエッジは、取り付け、取り外しがカンタンに行えますので、滑り止めエッジを利用して、パーツボックスの取り付けなどにご利用できます。

普通エッジは、下向きに取り付けられています。滑り止めとして、使用する場合は上向きにします。