

この度は **TRUSCO**。卓上プリンターストッパーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

取扱説明書

A. 製品内容


〈パッケージ内容〉
本体 ×2, アルコールパッド ×2, 取扱説明書(本紙)

〈ユーザー様にご用意いただくもの〉
回転剥離工具 品番 LT-550TKP(別売)(取外しの際に使用します)

B. 製品の説明

〈概要〉
本製品は卓上プリンターの耐震具(移動・転倒防止)です。

対象物重量:40kgまで/個

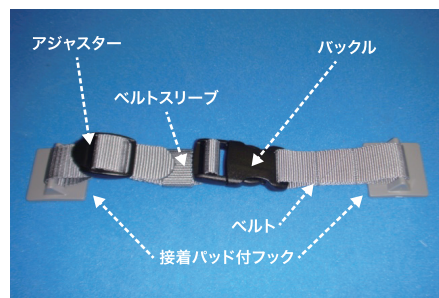


C. 取付方法

C-1
まず、取り付け位置を決め、(アジャスターが表向き、上側になるようにします。)プリンター、プリンター台とも、接着パッド付きフックを貼り付ける部分をアルコールとウェスで清掃し、良く乾かします。

C-2
まず、バックル側の接着パッド付きフックの剥離シートを剥がし、プリンター台に強く押し付けて貼り付けます。
注:凹凸や傷のない平らな部分を選んでください。

C-3
反対側の接着パッド付きフックの剥離シートを剥がし、プリンターに強く押し付けて貼り付けます。
注:凹凸や傷のない平らな部分を選んでください。

プリンター側面のなるべく高い位置に貼ることで、移動・転倒を抑える効果が高くなります。

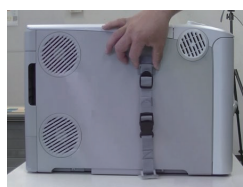


C-1



C-2-1



C-2-2

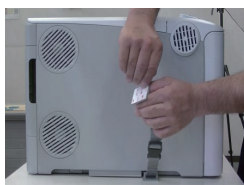

C-3-1



C-3-2

C. 取付方法(つづき)

C-4
左頁C-1からC-3を繰り返し、プリンターの反対側にも同様に取り付けます。

C-5
プリンターに取り付けた接着パッド付きフックを同時に強く押し付けます。

C-6
アジャスターを使用して、ベルトのたるみを調整してください。ベルトを強く張りすぎると、接着パッドの接着力に影響を与えてしまうため、わずかにベルトがたるむ程度に調整します。




C-4-1



C-4-2



C-5-1

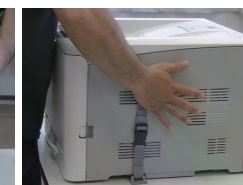


C-5-2

D. 取り外し方法

D-1
バックルを外します。

D-2
回転剥離工具LT-550TKP(別売)をプリンター側の接着パッド付きフックに差し込み、ゆっくり回転させて剥がします。

D-3
同様の手順でプリンター台側の接着パッド付きフックを剥がします。

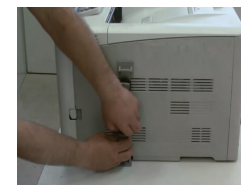

D-1-1



D-1-2



D-2



D-3

△使用上のご注意

- ・本製品は地震による移動・転倒を防止するもので、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- ・取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
- ・本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。なお移動・転倒防止目的以外でのご使用はご遠慮ください。
- ・接着後72時間は動かさないでください。
- ・地震の強度や床の材質、施工方法によって、本製品の効果が薄れることがあります。
- ・強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。
- ・位置変更などで取り外す際、取り付け面が傷つく場合があります。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

販売先 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp
MADE IN JAPAN <http://www.orange-book.com/>