

樹脂製平台車「ルートバン」

Resin Multi-Coupling Dolly "Route-Van"

MPB-500,MPB-600シリーズ

取扱説明書

- 軽量、持ちやすい構造で移動が簡単。
- 荷台に滑りにくいゴムがうめ込まれ、外周のストライプ溝も外側ほど高く設計されています。
- 軽量物の運搬用にオフィス、工場倉庫、店舗でご使用いただけます。


均等荷重 100kg

警告 荷物の落下・転倒によるけがや荷物の破損等の恐れがありますので下記の内容を厳守してください。

使用上のご注意 (必ずお読みください)



- 人や動物をのせない。(荷物の運搬以外での使用禁止) (転倒しけがをすることがあります)
- 斜面や凹凸のある場所では使用しない。

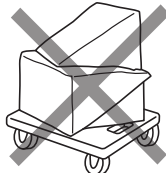

- 内容物や重量に偏りのある荷物はのせない。(運搬車が転倒することがあります。)
- 傾きやすい荷物はのせない。


- 均等荷重内でご使用ください。運搬車が壊れてけがをすることがあります。
- 火のそばに置かないでください。● 危険物の運搬禁止。
- 進行方向及び周辺にご注意ください。● 運搬中は人の介添えを必要とします。
- ご使用にならない時は、立てかけたり、かってに自走しない安全な場所に保管してください。運搬車が暴走し大事故になることがあります。
- 腰の高さ以上に積み上げてはいけません。荷物が倒れけがをすることがあります。
- 荷台の上に衝撃を加える載せ方をしてはいけません。運搬車が壊れけがをすることがあります。
- 段差、溝のある所では使用しないでください。本体、車輪が破損することがあります。
- 粉体、流体物は集中荷重がかからないような容器に入れて運搬してください。
- 運搬車を持ち運びするときは必ず本体の持ち手部を使用してください。
- 分解や改造をしてはいけません。破損やけがをすることがあります。
- 破損や故障の原因となりますので、荷台に荷物を載せたまま長期間放置しないでください。

サイズ	品番	仕様
515×385mm	MPB-500-B	キャスター：自在φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 固定φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 質量：1.95kg
	MPB-500-GN	キャスター：自在φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 固定φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 質量：1.95kg
	MPB-500J-B	キャスター：自在φ75(エラストマー樹脂車輪)×4 質量：2.04kg
	MPB-500J-GN	キャスター：自在φ75(エラストマー樹脂車輪)×4 質量：2.04kg
	MPB-500S-B	キャスター：自在(ストッパー付)φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 固定φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 質量：2.0kg
	MPB-500S-GN	キャスター：自在(ストッパー付)φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 固定φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 質量：2.0kg
	MPB-500JS-B	キャスター：自在(ストッパー付)φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 自在φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 質量：2.1kg
	MPB-500JS-GN	キャスター：自在(ストッパー付)φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 自在φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 質量：2.1kg
615×415mm	MPB-600-B	キャスター：自在φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 固定φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 質量：2.35kg
	MPB-600-GN	キャスター：自在φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 固定φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 質量：2.35kg
	MPB-600J-B	キャスター：自在φ75(エラストマー樹脂車輪)×4 質量：2.45kg
	MPB-600J-GN	キャスター：自在φ75(エラストマー樹脂車輪)×4 質量：2.45kg
	MPB-600S-B	キャスター：自在(ストッパー付)φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 固定φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 質量：2.4kg
	MPB-600S-GN	キャスター：自在(ストッパー付)φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 固定φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 質量：2.4kg
	MPB-600JS-B	キャスター：自在(ストッパー付)φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 自在φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 質量：2.5kg
	MPB-600JS-GN	キャスター：自在(ストッパー付)φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 自在φ75(エラストマー樹脂車輪)×2 質量：2.5kg


- 材質 荷台板：再生ポリプロピレン樹脂
キャスター(φ75mm)：エラストマー樹脂

キャスターの取外し方法


①丸印内の矢印の部分をマイナスドライバー等で押し下げキャスターストップパーツのロックを解除します。

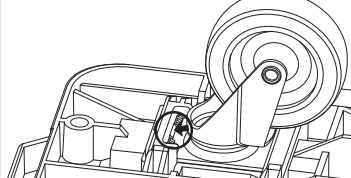


②そのままマイナスドライバー等の先端で、キャスターストップパーツを外側に押します。

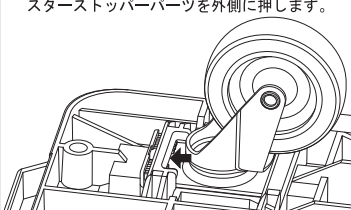


③キャスターストップパーツを本体から完全に抜き取ります。

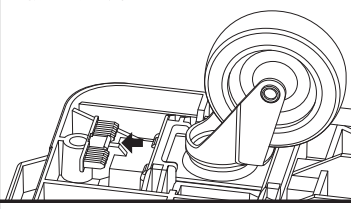


④キャスターストップパーツが抜けた側のキャスターのベース部分を少し上持ち上げます。

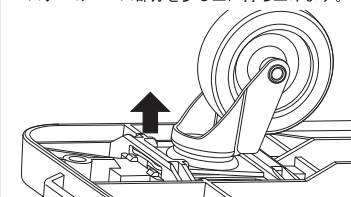



⑤そのままキャスターストップパーツを抜いた方向にキャスターのベース部分をスライドさせます。

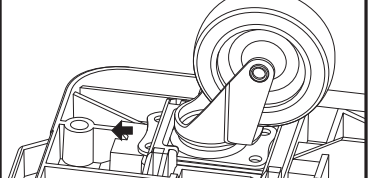

⑥次にスライドさせた側の反対側のキャスターのベース部分が露出しますので、その部分を上に持ち上げます。

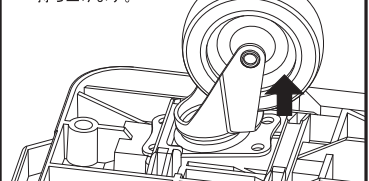

⑦最後にキャスターを完全に抜いて作業終了です。取付けは①～⑦の作業を逆に行ってください。

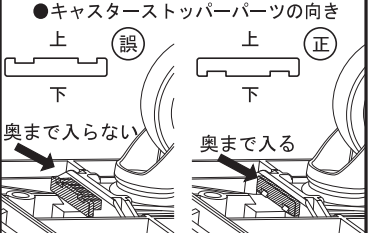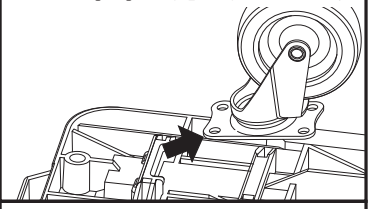

※キャスターストップパーツは上下の向きを確認の上、奥までしっかりと差し込んで下さい。

商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。ご不明な点は、お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。※この取扱説明書の無断転用を禁じます。



総発売元 トラスコ中山株式会社

E-mail: techno.center@trusco.co.jp

〒550-0013 大阪市西区新町1丁目34番15号

お客様相談室 ☎ 0120-509-849

http://www.orange-book.com/

MADE IN JAPAN
10/10-PD-初版