

この度は **TRUSCO** リンクアンカーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。 **取扱説明書**
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

A. 製品内容


〈パッケージ内容〉
本体 ×1, プライマー-B ×1, 取扱説明書(本紙)

〈ユーザー様にご用意いただくもの〉
トルクレンチ, モンキーレンチ または スパナ等 24mm (M16ボルト用) ×2,
アルコール, ウェス等, スクレーパー (円盤取り外し後処理に使用), マーキング用筆記具


B. 製品の説明

〈対象物、用途〉
本製品は工場設備・装置の移動を防止する耐震具(転倒・移動防止用品)です。
対象物に予め開いているアンカーボルト取付用穴に六角ボルトを通し、床面に
強力接着した円盤と接続して使用します。(製品設置例参照)


対象物重量:300kgまで/個

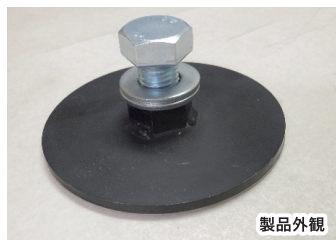

製品外観

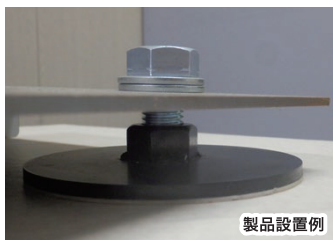

製品設置例

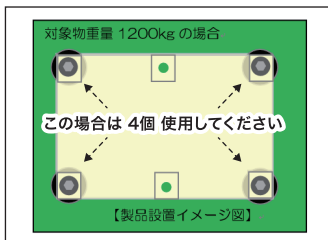

【製品設置イメージ】

C. 取付方法

⚠ 接着する前にご確認ください

必ず平滑で強度がある床面に接着してください。
歪みや欠損がある床面や強度が保てない床面には使用できません。
凹凸がある場合は、平滑になるよう処理を行ったうえで必ずプライ
マー-Bを使用のうえ接着してください。



C-1



C-2-1



C-2-2



C-3



C-4



C-5

C-1
設置位置を決め付近の床をアルコールを湿らせたウェス等で清掃し、
良く乾かしパッド付き円盤(以下 円盤)を貼る位置にマーキングします。

C-2
円盤裏側接着パッドの剥離シートを剥がし、プライマー-B 1本を
それぞれの面に均一に塗布します。
(使用量は円盤1個に対し、プライマー-B 1本を使い切ります。)

C-3
接着パッド付き円盤をマーキング位置に貼り付け、左右に回転さ
せ、プライマー-Bを均一に馴染ませ、約30分放置します。
注:円盤外周からプライマー-Bがはみ出ることを確認してください。

C-4
固定する設備のアンカーボルト用穴部にM16ワッシャーを
乗せます。

C-5
M16の六角ボルトを円盤に取り付けます。

同様の手順ですべての設置位置に接着します。

C. 取付方法(つづき)

C-6
M16ボルトをトルクレンチで10Nmで締め付けて完了です。
(全箇所)




C-6-1



C-6-2

D. 取外し方法

D-1
M12ボルトを緩め、接着パッド付き円盤以外の部品を
取り外してください。

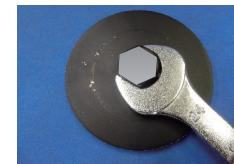

D-1-1



D-1-2

D-2
スパナを円盤のナットに掛け、ゆっくり回転させて
床から円盤を剥がします。



D-2

D-3
床に残った接着パッドはスクレーパーを使い、削ぎとって剥がします。
この際、スクレーパーと接着パッドにアルコールをかけ、湿らせた状態
にすると作業しやすくなります。



D-3-1



D-3-2

⚠ 使用上のご注意

- ・本製品は地震による移動を防止するもので、災害や事故等による被害を補償するものではありません。
- ・取り付けに関し、本紙をよくご覧になり、確実に行ってください。
- ・本製品に衝撃を与えないでください。思わぬ事故や破損等の原因になります。
なお移動防止目的以外でのご使用はご遠慮ください。
- ・接着後72時間は動かさないでください。
- ・地震の強度や床の材質、施工方法によって、本製品の効果が薄れることがあります。
- ・強い地震が起こった後、異常がないか確認してください。
- ・位置変更などで取り外す際、取り付け面が傷つく場合があります。

弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良
を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する
場合があります。あらかじめご了承ください。
ご不明な点は、お買い上げの販売店が弊社お客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

総販売元 **トラスコ中山株式会社** お客様相談室 ☎0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail: techno.center@trusco.co.jp

MADE IN JAPAN

<http://www.orange-book.com/>