

ENGLISH

1. Tip
2. LEDs
3. Tester body
4. Power button
5. Battery cap
6. Locking tab
7. 2x AAA batteries (included)

NOTE: There are no user-serviceable parts inside tester.

한국어

1. 팁
2. LED
3. 테스터 본체
4. 전원 버튼
5. 배터리 캡
6. 잠금 탭
7. 2x AAA 배터리(포함됨)

참고: 테스터 내부에는 사용자가 수리할 수 있는 부품이 없습니다.

日本語

1. チップ
2. LED
3. テスター本体
4. 電源ボタン
5. バッテリーキャップ
6. ロック用タブ
7. 単4電池2本(付属)

注意: 当テスター内部にユーザーが保守可能な部品はありません。

- Non-contact detection of voltage in cables, cords, circuit breakers, lighting fixtures, switches, outlets, and wires
- High intensity, bright green LED indicates the tester is operational and aids in illuminating the workspace
- When voltage is detected, a high intensity, bright red LED illuminates and a beeping sound is generated
- Auto power-off feature conserves and extends battery life
- CAT IV 1000 Volt rating provides expanded operation and protection
- 50 to 1000 Volt AC power operating range allows broad application

- 케이블, 코드, 회로 차단기, 조명 기구, 스위치, 콘센트 및 전선의 전압을 비접촉식으로 감지
- 테스터가 작동 중임을 알려주고 작업 공간의 조명을 보조하는 고휘도, 밝은 녹색 LED
- 전압이 감지되면 고휘도의 밝은 빨간색 LED가 켜지고 신호음 발생
- 자동 전원 차단으로 배터리를 보존하고 수명 연장
- 확장된 작동 및 보호 기능을 제공하는 CAT IV 1000 볼트 정격
- 광범위한 분야에 사용할 수 있는 50~1000V AC 전원 작동 범위

- ケーブル、コード、回路ブレーカー、照明器具、スイッチ、コンセント、およびワイヤの電圧の非接触検出
- 高輝度の明るい緑色 LED は、テスターが動作していることを示し、ワークスペースを照らすのに役立ちます
- 電圧が検出されると、高輝度の明るい赤色 LED が点灯しビープ音が鳴ります。
- 自動電源オフ機能によってバッテリー消費を節約し、バッテリーを長持ちさせます
- CAT IV 1000 ボルトの評価基準で動作と保護が拡張されています
- 50 ~ 1000 ボルトの AC 電源に対応しているので、幅広い用途に使用できます。

DURABILITY / 내구성 / 耐久性

Drop Protection / 낙하 보호 / 落下保護




6.6 ft.
(2 m)

Safety Rating / 안전 정격 / 安全評価基準



CAT IV
1000V

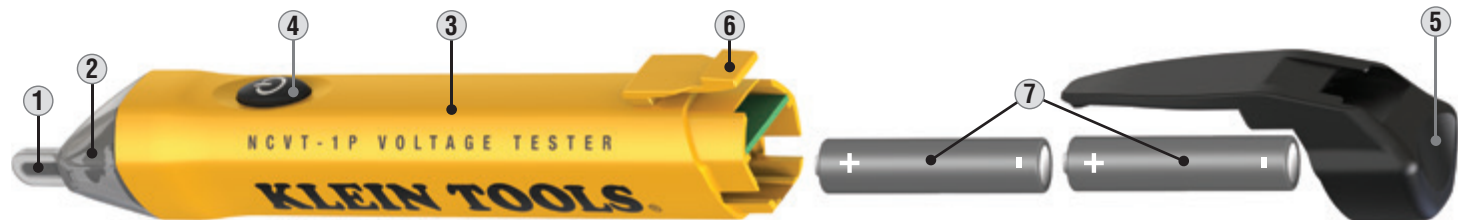

GENERAL SPECIFICATIONS

- **Tester Type:** Non-contact voltage detector
- **Voltage Range:** 50 – 1000V AC
- **Frequency Range:** 50 – 500Hz
- **Operating Altitude:** 2,000 meters (6,561 feet)
- **Relative Humidity:** < RH 80% non-condensing
- **Operating Temperature:** 32 to 104°F (0° to 40°C)
- **Storage Temperature:** 32 to 104°F (0° to 40°C)
- **Power:** 2 x 1.5V AAA batteries (included)
- **Dimensions:** 6" x 0.96" x 1.16" x (152 x 24 x 29 mm)
- **Weight:** 2.5 oz. (72 grams)
- **Drop Protection:** 6.6 ft. (2 m)
- **Safety Rating:** CAT IV 1000V
- **Pollution Degree:** 2
- **Standards:** Conforms to UL STD. 61010-1, 61010-2-030
Certified to CSA STD. C22.2 No. 61010-1, 61010-2-030.

Specifications subject to change.

⚠ WARNINGS

To ensure safe operation and service of the tester, follow these instructions. Failure to observe these warnings can result in severe injury or death.

- It is important that users of this tester read, understand, and follow all warnings, cautions, safety information, and instructions in this manual before operating or servicing this tester. Failure to follow instructions could result in death or serious injury.
- Risk of electric shock and burn. Contact with live circuits could result in death or serious injury.
- Use caution with voltages above 30V AC as a shock hazard may exist.
- A blinking or steady red glow and an audible beep indicate voltage present. If no indication, voltage could still be present.
- Before and after each use, verify operation by testing a known working circuit that is within the rating of this unit.
- Never assume neutral or ground wires are de-energized. Neutrals in multi-wire branch circuits may be energized when disconnected and must be retested before handling.
- The tester **WILL NOT** detect voltage if:
 - The wire is shielded.
 - The operator is not grounded or is otherwise isolated from an effective earth ground.
 - The voltage is DC.
- The tester **MAY NOT** detect voltage if:
 - The user is not holding the tester.
 - The user is insulated from the tester with a glove or other materials.
 - The wire is partially buried or in a grounded metal conduit.
 - The tester is at a distance from the voltage source.
 - The field created by the voltage source is blocked, dampened, or otherwise interfered with.
 - The frequency of the voltage is not a perfect sine wave between 50 and 500Hz.
 - The tester is outside of operation conditions (listed in Specifications section).
- Operation may be affected by differences in socket design and insulation thickness and type; tester may not be compatible with some types of standard or tamper resistant (TR) electrical outlets.
- In bright light conditions, the LED visual indicators will be less visible.
- Do not use if "power on" LED is not illuminated.
- Do not use if tester appears damaged or if the tester is not operating properly. If in doubt, replace the tester.
- Do not apply more than the rated voltage as marked on the tester (1000 volts AC).
- Do not apply to uninsulated hazardous live conductors.
- Detection above 50V is specified under "normal" conditions as specified below. The tester may detect at a different threshold at different conditions, or may not detect at all unless:
 - The tip of the tester is within 0.25" of an AC voltage source radiating unimpeded.
 - The user is holding the body of the tester with his or her bare hand.
 - The user is standing on or connected to earth ground.
 - The air humidity is nominal (50% relative humidity).
 - The tester is held still.
- Always wear approved eye protection.
- Comply with local and national safety requirements.
- If this product is used in a manner not specified by the manufacturer, protection provided by the product may be affected.

⚠ CAUTION

- **DO NOT** attempt to repair this tester. It contains no serviceable parts.
- **DO NOT** expose tester to extremes in temperature or high humidity.

SYMBOLS ON TESTER



Risk of danger. **Important information:** It is important that users of this tester read, understand, and follow all warnings, cautions, safety information, and instructions in this manual before operating or servicing this tester. Failure to follow instructions could result in death or serious injury.



Risk of electric shock.



Read instructions.



Double insulated.



For measurements performed at the source of low-voltage installation and outside lines.

OPERATING INSTRUCTIONS

TURN UNIT ON

Press and hold the power button **④** for ½ second, then release. Listen for single-beep sound and watch for the green LED **②** to illuminate.

TURN UNIT OFF

Press and hold the power button **④** for ½ second. Listen for a double-beep sound and watch for the "power on" green LED **②** to turn off.

SILENT MODE

The tester can be operated with only visual indication of voltage. With the tester powered off, press and hold the power button **④** until the green LED **②** illuminates, then release.

SYSTEM SELF-TEST

The "power on" green LED **②** visually confirms battery sufficiency, system integrity, and operation/active mode.

CHECKING FOR THE PRESENCE OF AC VOLTAGE:

Prior to use, test on known live circuit to verify tester functionality. Place tip **①** of the tester near an AC voltage source. When 50V to 1000V voltage is detected, the tester will emit a high-pitched continuous beep, and the red LED **②** will illuminate.

AUTO POWER-OFF

After 4 minutes of non-use, the tester automatically powers off to conserve battery life.

BATTERY REPLACEMENT

Should one of the following scenarios occur, the batteries must be replaced:

SCENARIO 1: When powering on the tester: The "power on" LED in the tip of the tester changes from a steady green to a blinking green and a series of beeping sounds is generated, the tester then turns off.

SCENARIO 2: When operating the tester: The LEDs dim and the tone fades.

To replace the batteries:

1. Press the locking tab **⑥** inward and remove the battery cap **⑤**.
2. Remove and recycle the two spent AAA batteries.
3. Install two new AAA batteries, with the positive (+) side facing into the tester as shown **⑦**.
4. Slide the battery cap onto the tester until it snaps back into place.

CLEANING

Be sure tester is turned off and wipe with a clean, dry lint-free cloth. **Do not use abrasive cleaners or solvents.**

STORAGE

Remove the batteries when not in use for a prolonged period of time. Do not expose to high temperatures or humidity. After a period of storage in extreme conditions exceeding the limits mentioned in the General Specifications section, allow the tester to return to normal operating conditions before using.

FCC & IC COMPLIANCE

See this product's page at www.kleintools.com for FCC compliance information.
Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

WARRANTY

www.kleintools.com/warranty

DISPOSAL / RECYCLE



Do not place equipment and its accessories in the trash. Items must be properly disposed of in accordance with local regulations. Please see epa.gov/recycle for additional information.

CUSTOMER SERVICE

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

일반 사양

- **테스터 유형:** 비접촉식 전압 감지기
- **전압 범위:** 50~1000V AC
- **주파수 범위:** 50~500Hz
- **작동 고도:** 2,000 미터(6,561 피트)
- **상대 습도:** < RH 80% 비응축
- **작동 온도:** 32 ~ 104°F (0° ~ 40°C)
- **보관 온도:** 32 ~ 104°F (0° ~ 40°C)
- **전력:** 2 x 1.5V AAA 배터리(동봉됨)
- **치수:** 6" x 0.96" x 1.16" (152 x 24 x 29 mm)
- **중량:** 2.5 온스(72 그램)
- **낙하 보호:** 6.6 피트 (2 m)
- **안전 정격:** CAT IV 1000V
- **오염 등급:** 2
- **표준:** UL STD. 61010-1, 61010-2-030 준수
CSA STD. C22.2 No. 61010-1, 61010-2-030 인증

사양은 변경될 수 있습니다.

⚠ 경고

테스터의 안전한 작동 및 서비스를 보장할 수 있도록, 다음 지침을 따르십시오. 이러한 경고를 따르지 않으면 심각한 신체 상해 또는 사망이 발생할 수 있습니다.

- 이 테스터의 사용자는 테스터를 작동 또는 수리하기 전에 설명서의 모든 경고, 주의 사항, 안전 정보 및 지침을 읽고, 이해하고, 준수해야 합니다. 지침을 따르지 않으면 사망이나 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.
- 감전 및 화상의 위험이 있습니다. 전원이 공급되고 있는 회로에 접촉하면 사망이나 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.
- 감전 위험이 존재할 수 있기 때문에 30V AC를 초과하는 전압에서는 주의하십시오.
- 빨간색으로 점멸 또는 점등되고 신호음이 울리면 전압이 존재한다는 의미입니다. 아무런 표시가 없더라도 여전이 전압이 존재할 수 있습니다.
- 항상 사용한 전후에는 본 장치의 정격 내에서 기존에 알고 있는 회로를 테스트해서 작동을 확인하십시오.
- 중립 또는 접지선에는 가해지는 전원이 없다고 추정하지 마십시오. 다선 분기 회로에서 중립선은 연결 해제될 때 전원이 공급될 수 있기 때문에 취급 전에 다시 테스트해야 합니다.
- 테스터는 다음 경우에 전압을 감지하지 **못**합니다.
 - 전선이 차폐되어 있는 경우.
 - 작업자가 접지되어 있지 않거나 유효한 접지로부터 절연되어 있는 경우.
 - 전압이 DC인 경우.
- 테스터는 다음 경우에 전압을 감지하지 **못**할 수 있습니다.
 - 사용자가 테스터를 들고 있지 않은 경우.
 - 사용자가 장갑이나 기타 물건을 착용하고 있어서 테스터로부터 절연되어 있는 경우.
 - 전선이 부분적으로 매립되어 있거나 접지된 금속 도관에 들어 있는 경우.
 - 테스터가 전원으로부터 먼 거리에 있는 경우.
 - 전원에서 생성된 전기장이 차단되거나, 감쇄되거나, 다른 방법으로 방해를 받는 경우.
 - 전압의 주파수가 50 ~ 500Hz 범위의 정현파가 아닌 경우.
 - 테스터가 작동 범위를 벗어난 경우(사양 섹션에 명시되어 있음).
- 소켓 설계와 절연 두께 및 유형의 차이로 인해 작동이 영향을 받을 수 있습니다. 테스터는 일부 유형의 표준 또는 번조 방지(TR) 전기 콘센트와 호환되지 않을 수 있습니다.
- 주변 조명이 밝은 경우에는 LED 표시기가 잘 보이지 않습니다.
- "전원" LED에 불이 들어오지 않은 경우에 사용하지 마십시오.
- 테스터가 손상된 것처럼 보이거나 정상적으로 작동하지 않는 경우에 사용하지 마십시오. 의심이 가면 테스터를 교체하십시오.
- 테스터에 표시되어 있는 정격 전압(1000볼트 AC)을 초과한 전압을 가하지 마십시오.

- 전기가 흐르는 절연되지 않은 위험한 전기선에는 사용하지 마십시오.
- 50V를 초과한 감지는 아래에 지정된 "정상" 조건에서 지정됩니다. 다음 경우가 아니라면 테스트가 다른 조건에서 다른 임계치를 감지하거나 전혀 감지하지 못할 수 있습니다.
 - 장애물이 없이 방사되는 AC 전원의 0.25" 이내에 테스터의 끝이 위치합니다.
 - 사용자가 맨손으로 테스터의 본체를 잡고 있습니다.
 - 사용자가 땅 위에 서 있거나 접지에 연결되어 있습니다.
 - 공기 습도가 정상입니다(50% 상대 습도).
 - 테스트를 가만히 들고 있습니다.
- 항상 승인된 보안경을 착용하십시오.
- 지역 및 국가 안전 규정을 준수하십시오.
- 제조업체가 지정하지 않은 다른 방법으로 본 제품을 사용하는 경우, 제품에서 제공하는 보호 기능이 영향을 받을 수 있습니다.

⚠ 주의

- 테스터를 수리하려고 시도하지 **마십시오**. 사용자가 수리할 수 있는 부분은 없습니다.
- 테스터를 극한의 온도 또는 높은 습도에 노출시키지 **마십시오**.

테스터의 기호



위험 가능성. 중요 정보: 이 테스터의 사용자는 테스터를 작동 또는 수리하기 전에 설명서의 모든 경고, 주의 사항, 안전 정보 및 지침을 읽고, 이해하고, 준수해야 합니다. 지침을 따르지 않으면 사망이나 심각한 상해가 발생할 수 있습니다.



감전 위험.



지시 사항 속독.



이중 절연.



저전압 전원 설치부 및 외부 라인에서 수행되는 측정용.

작동 지침서

장치 켜기

전원 버튼 ④을 ½초간 길게 누른 다음 놓습니다. 단일 신호음을 듣고 녹색 LED ②가 켜지는 것을 확인합니다.

장치 끄기

전원 버튼 ④을 ½초간 길게 누릅니다. 이중 신호음을 듣고 "전원 켜짐" 녹색 LED ②가 꺼지는 것을 확인합니다.

무음 모드

테스터는 전압을 시각적으로만 표시한 상태로 작동할 수 있습니다. 테스터 전원이 꺼진 상태에서, 전원 버튼 ④을 녹색 LED ②가 켜질 때까지 누른 길게 누른 다음, 놓습니다.

시스템 자체 테스트

"전원 켜짐" 녹색 LED ②는 배터리 충전 상태, 시스템 무결성 및 작동/활성 모드를 시각적으로 보여줍니다.

AC 전압의 존재 확인:

사용하기 전에, 전원이 공급되는 것으로 확인된 회로를 테스트해서 테스터 기능을 확인하십시오. 테스터의 팁 ①을 AC 전원 근처에 놓습니다. 50V~1000V 전압이 감지되면, 테스터가 고음의 연속 신호음을 울리고, 빨간색 LED ②가 켜질 것입니다.

자동 꺼짐

4분간 사용하지 않으면 배터리의 수명을 보존하기 위해 테스터의 전원이 자동으로 꺼집니다.

배터리 교체

다음 상황 중 하나가 발생하면 배터리를 교체해야 합니다.

상황 1: 테스터의 전원을 켤 때: 테스터 끝의 "전원 켜짐" LED가 녹색 점등 상태에서 녹색 점멸 상태로 변경되며 일련의 경고음이 울리고, 테스터가 꺼집니다.

상황 2: 테스터 작동시: LED가 희미해지고 신호음이 약해집니다.

배터리를 교체하려면:

1. 잠금 탭 ⑥을 안쪽으로 누르고 배터리 캡 ⑤를 제거합니다.
2. 사용한 2개의 AAA 배터리는 꺼내서 재활용하십시오.
3. 그림과 같이 양극(+)이 테스터에 향하도록 2개의 새 AAA 배터리를 설치합니다 ⑦.
4. 테스터에서 배터리 캡을 밀어 딸깍 소리와 함께 제자리에 고정되도록 합니다.

청소

테스터가 꺼져 있는지 확인하고 보풀이 없는 깨끗한 천으로 닦으십시오. **연마성 세제나 솔벤트를 사용하지 마십시오.**

보관

장기간 사용하지 않는 경우, 배터리를 제거하십시오. 고온이나 습기에 노출시키지 마십시오. 일반 사양 섹션에 명시된 제한을 초과한 극한의 조건에서 보관된 경우, 사용 전에 테스터가 정상 작동 상태로 돌아갈 수 있도록 하십시오.

FCC 및 IC 준수

FCC 규정 준수 정보는 www.kleintools.com에서 제품 페이지를 참조하십시오.
Canada ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

보증

www.kleintools.com/warranty

폐기/재활용



장비 및 액세서리를 휴지통에 버리지 마십시오. 품목은 지역 규정에 따라 적절하게 폐기되어야 합니다. 자세한 내용은 epa.gov/recycle를 참조하십시오.

고객 서비스

KLEIN TOOLS, INC.

450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1-800-553-4676

customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com

一般仕様

- **テスタータイプ:** 非接触電圧検出器
- **電圧範囲:** 50 ~ 1000V AC
- **周波数範囲:** 50 ~ 500Hz
- **動作高度:** 2,000 メーター (6,561 フィート)
- **相対湿度:** RH 80% 未満 (結露なきこと)
- **動作温度:** 32 ~ 104° F (0° ~ 40° C)
- **保管温度:** 32 ~ 104° F (0° ~ 40° C)
- **電源:** 1.5V 単 4 電池 2 本 (付属)
- **寸法:** 6 x 0.96 x 1.16 インチ (152 x 24 x 29 mm)
- **重量:** 2.5 オンス (72 グラム)
- **落下保護:** 6.6 フィート (2m)
- **安全評価基準:** CAT IV 1000V
- **汚染度:** 2
- **標準: 適合済み:** UL STD.61010-1、61010-2-030
- **認定済み:** CSA STD.C22.2 No. 61010-1、61010-2-030。

仕様は変更されることがあります。

警告

当テスターの安全な操作と保守のために、以下の指示に従ってください。これらの警告に従わないと、重傷や死亡事故につながる危険があります。

- このテスターを操作または保守する前に、この取扱説明書に記載されているすべての警告、注意、安全情報、使い方を読んで理解し、その指示に従ってください。指示に従わないと、死亡や重傷事故につながる危険があります。
- 感電および熱傷のリスク。通電中の回路に接触すると、死亡や重傷事故につながる危険があります。
- 電圧が 30V AC を超えている場合は、感電の危険があるので注意してください。
- 赤が点灯または点滅していてピープ音が鳴っている場合は、電圧が存在します。何の兆候もなくとも、電圧が存在する可能性があります。
- 本装置を使用する前と後に、その定格範囲内の電流が流れていることがわかっている回路でテストして、動作を確認してください。
- 中性線やアース線が通電していないと想定しないでください。マルチワイヤ分岐回路の中性線は取り外したときに通電している可能性があるため、取り扱う前に再テストする必要があります。
- 以下の場合、テスターは電圧を検出しません。
 - ワイヤがシールドされている。
 - ユーザーが接地されていないか、有効なアースから切り離されている。
 - 電圧が DC である。
- 以下の場合、テスターは電圧を検出しないことがあります。
 - ユーザーがテスターを手を持っていない。
 - ユーザーが手袋や他の素材によってテスターから絶縁されている。
 - ワイヤが部分的に地面に埋まっているか、アース付きの金属製導管で覆われている。
 - テスターが電圧源から離れている。
 - 電圧源が発生させる電圧場が遮られているか、湿っているか、干渉されている。
 - 電圧の周波数が 50 ~ 500Hz の完璧な正弦波ではない。
 - テスターの動作環境が許容範囲（「仕様」セクションに記載）を外れている。
- ソケットの設計の違いや絶縁体の厚さおよび種類によって、動作が影響を受ける場合があります。テスターは、標準コンセント、耐タンパー性 (TR) コンセントの種類によっては使用できないことがあります。
- 明るい場所では LED による表示が見えにくくなります。
- 電源オンの LED が点灯していないときは使用しないでください。
- テスターが損傷しているように見えたり正しく動作していない場合は、使用しないでください。疑わしい場合はテスターを交換してください。
- テスターに記載されている定格電圧 (1000 ボルト AC) より大きな電圧をかけないでください。

- 絶縁されていない危険なライブ導体には印加しないでください。
- 50V より大きな電圧の検出は、以下で規定された「通常の」状況で行われるものとします。状況が異なると、テスターが異なるしきい値で検出を行う可能性があります。あるいは、以下の条件が満たされない、何も検出しません可能性があります。
 - テスターのチップが、放射が妨げられていない AC 電圧源から 0.25 インチ以内にある。
 - ユーザーがテスターの本体を素手で持っている。
 - ユーザーがアース上に立つかアースに接続している。
 - 空気の湿度が通常 (相対湿度 50%)。
 - テスターが動かないままである。
- 常に認可済みの眼の保護具を着用してください。
- 地域や国の安全要件に準拠してください。
- 当製品をメーカーが規定している以外の方法で使用する、製品が提供する保護が影響を受ける可能性があります。

注意

- このテスターを修理しようとししないでください。内部に保守可能な部品はありません。
- テスターを許容範囲外の温度や高湿度にさらさないでください。

テスター上のシンボル



危険。重要情報: このテスターを操作または保守する前に、この取扱説明書に記載されているすべての警告、注意、安全情報、使い方を読んで理解し、その指示に従ってください。指示に従わないと、死亡や重傷事故につながる危険があります。



感電の危険性。



使い方をお読みください。



二重絶縁。



低電圧の設備や屋外の高圧の電圧源での測定用。

使い方

装置の電源を入れる

電源ボタン ④ を 0.5 秒間長押しして放します。短いピープ音が 1 回鳴って緑の LED ② が点灯したことを確認します。

装置の電源を切る

電源ボタン ④ を 0.5 秒間長押しします。ピープ音が 2 回鳴って、電源オンを示す緑の LED ② が消えたことを確認します。

サイレントモード

視覚的な表示だけで電圧を示すモードでテスターを使用できます。テスターの電源がオフになっているときに電源ボタン ④ を長押しし、緑の LED ② が点灯したら電源ボタンを放します。

システムの自己テスト

電源オンを示す緑の LED ② は、電池の残量が十分で、システムの整合性がとれており、操作 / アクティブモードであることを視覚的に示します。

AC 電圧の有無の確認:

使用する前に、通電中とわかっている回路でテストして、テスターの機能を確認してください。テスターのチップ ① を AC 電圧源に近づけます。50V ~ 1000V の電圧が検出された場合は、テスターが高音の連続したピープ音を発し、赤の LED ② が点灯します。

自動電源オフ

使用されない状態が 4 分続くと、電池を節約するためにテスターの電源が自動的に切れます。

電池の交換

以下のどちらかの状況になったら、電池を交換する必要があります。

シナリオ 1: テスターの電源を入れたとき: テスターのチップにある電源オンの LED が緑の常時点灯から緑の点滅に変わり、連続のピープ音が鳴った後、テスターの電源がオフになる。

シナリオ 2: テスターを使用しているとき: LED が暗くなり、音が小さくなる。

電池交換の手順:

1. ロック用タブ ⑥ を内側へ押ししてバッテリーキャップ ⑤ を取り外します。
2. 消耗した 2 本の単 4 電池を取り出し、リサイクル処分します。
3. プラス (+) 側がテスターに向くように、新しい 2 本の単 4 電池を取り付けます (図の ⑦ を参照)。
4. バッテリーキャップをロックがかかるまで押し込んで元どおりに取り付けます。

お手入れ

必ずテスターの電源をオフにしてから、糸くずが出ない清潔な乾いた布でテスターを拭いてください。

研磨洗浄剤や溶剤は使用しないでください。

保管

長期間使用しないときは、電池を取り出してください。当機器を高湿や高湿度にさらさないでください。「一般仕様」セクションに記載している許容範囲外の厳しい環境で保管した後は、テスターを通常の動作状態に戻してからご使用ください。

FCC および IC 準拠

FCC 準拠情報については、本製品のページ (www.kleintools.com) をご覧ください。
カナダ ICES-003 (B) / NMB-003 (B)

保証

www.kleintools.com/warranty

廃棄 / リサイクル



当機器と付属品をごみ箱に捨てないでください。該地域の規則に従ってこれらを適切に廃棄する必要があります。詳細については、epa.gov/recycle を参照してください。

カスタマーサービス

KLEIN TOOLS, INC.
450 Bond Street, Lincolnshire, IL 60069
1-800-553-4676
customerservice@kleintools.com
www.kleintools.com