




注意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)●ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。●コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。●井戸水で使用しないでください。●火気の近くで使用しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。●改造しないでください。●飲用および食品加工などの用途には使用しないでください。ホースはポリウレタン樹脂製のためホースを通した水に臭いがつく場合があります。●ホースを無理に伸ばしたり、伸ばしたまま放置すると元に戻らなくなる場合があります。●ホースを車のタイヤなどで踏みつけたり、尖ったもので刺したり、引っかけたりしないでください。

ダイヤル

4種の水形に変わる。

※表示水形は目安です。
条件により実際の水形と多少のズレが生じる場合があります。

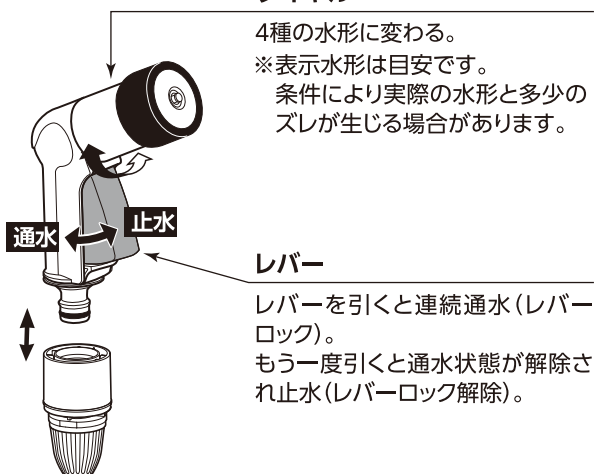

レバー

レバーを引くと連続通水(レバーロック)。もう一度引くと通水状態が解除され止水(レバーロック解除)。

適合蛇口




外径14~18 mm



万能ホーム水栓

取り付け方

① 蛇口に奥まで差し込む。
(差し込み口を水で濡らすと差し込みやすくなります)

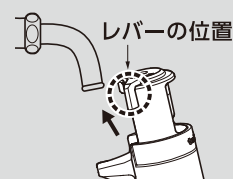


② カチカチッという音が止まるまでレバーを回す。
(蛇口の種類によってレバーの止まる位置は異なります)



取りはずし方

蛇口を止水し、コネクターを取りはずした後、レバーを元の位置に戻して取りはずす。

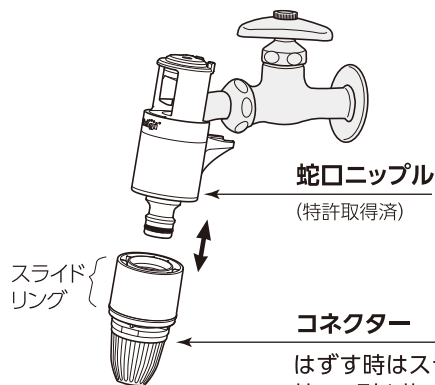

蛇口ニップル
(特許取得済)

コネクター

はずす時はスライドリングを持って引き抜く。

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa (7kgf/cm²)

金属材料：ステンレス

原料樹脂：ポリプロピレン、ABS 樹脂、ポリアセタール

ゴム材料：EPDM、NBR

ホース：ポリウレタン(糸入り)

ホースサイズ：内径8mm、外径12mm

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

株式会社 タカギ

<https://hi.takagi.co.jp>