



注意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください。(凍結破損防止・製品保護)●ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。●コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。●井戸水で使用しないでください。●火気の近くで使用しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。●飲用および食品加工などの用途には使用しないでください。ホースは塩化ビニル樹脂製のためホースを通した水に臭いがつく場合があります。●水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。

適合蛇口




外径14~18 mm




横水栓



万能ホーム水栓

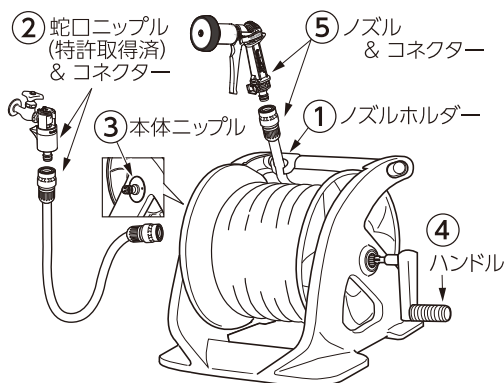


ホースの取り付け方



※逆さまに通さないようにしてください。


① ノズルホルダー

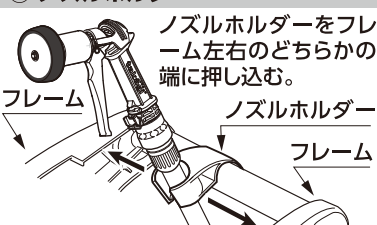

② 蛇口ニップル & コネクター

取り付け方

① 蛇口に奥まで差し込む。
(差し込み口を水で濡らすと
差し込みやすくなります)

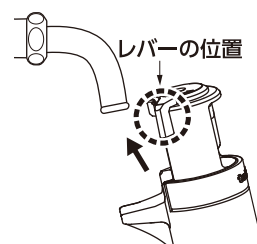


取りはずし方

蛇口を止水し、コネクターを取りはずした後、レバーを元の位置に戻して取りはずす。

② カチカチという音が止まるまでレバーを回す。


(蛇口の種類によってレバーの止まる位置は異なります)

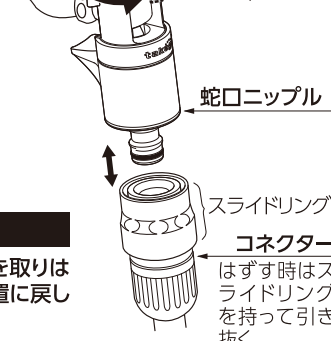

スライドリング
コネクター
はずす時はスライドリングを持って引き抜く。

③ 本体ニップル


コネクターを本体ニップルに差し込む。

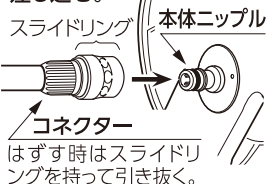

スライドリング
コネクター
はずす時はスライドリングを持って引き抜く。

④ ハンドル


ハンドルを中央穴に強く差し込む。

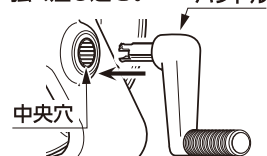

⑤ ノズル & コネクター


ダイヤル

4種の水形に変わる。
※表示水形は目安です。
条件により実際の水形と多少のズレが生じる場合があります。

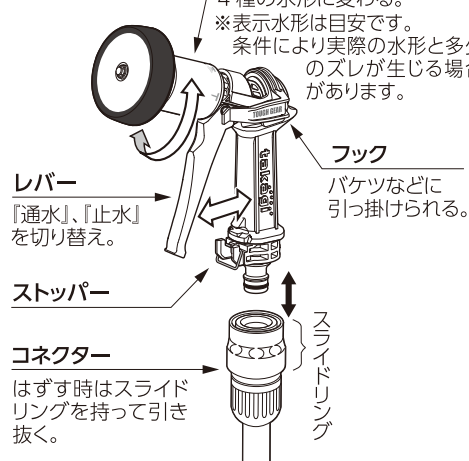


レバーロック(特許取得済)の使い方

通水 / ロック

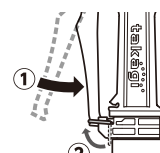

① レバーを引く
② ストッパーが上がり
ロックする

止水 / ロック解除

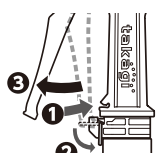

① レバーを一度軽く引く
② ストッパーが下がる
③ 離すと解除

ストッパーを使用しない時



製品仕様

最大使用可能水圧: 0.7MPa (7kgf/cm²)
原料樹脂: ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS樹脂、塩化ビニル樹脂
ゴム材料: EPDM、NBR
金属材料: ステンレス、アルミニウム
ホース: 塩化ビニル樹脂(糸入り)
ホースサイズ: 内径 12mm、外径 16.5mm

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。当社の責以外による故障については保証致しかねます。