

注意

●本品は一般家庭での屋外散水用です。それ以外の目的には使用しないでください。●使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください（凍結破損防止・製品保護）。●ノズルやホース先端の吐水口を溜め水に水没させたまま放置しないでください。●コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の機器に使用しないでください。●井戸水で使用しないでください。●火気の近くで使用しないでください。●常温以外の水を使用しないでください。●飲用および食品加工などの用途には使用しないでください。ホースは塩化ビニル樹脂製のためホースを通した水に臭いがつく場合があります。●水の勢いが弱い場合は、ホースを全て引き出して試してください。●破損によるケガを防止するため、ホースリールの上に乗らないでください。

適合蛇口



外径14～18 mm




横水栓




万能ホーム水栓

→ 製品動画はこちら

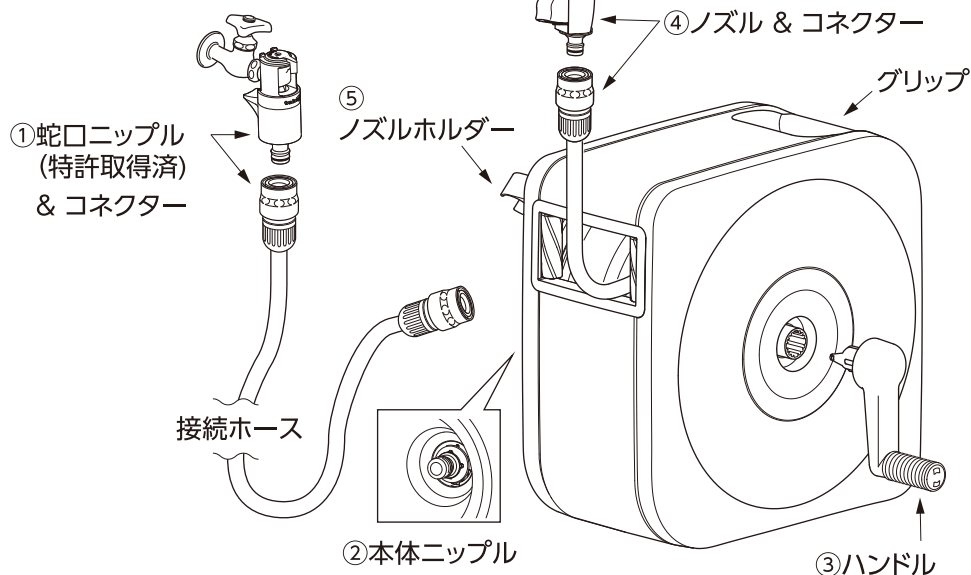


付属品

ホースリール本体の底面側にあります。
ビニタイをはずし、付属品を取り出してください。

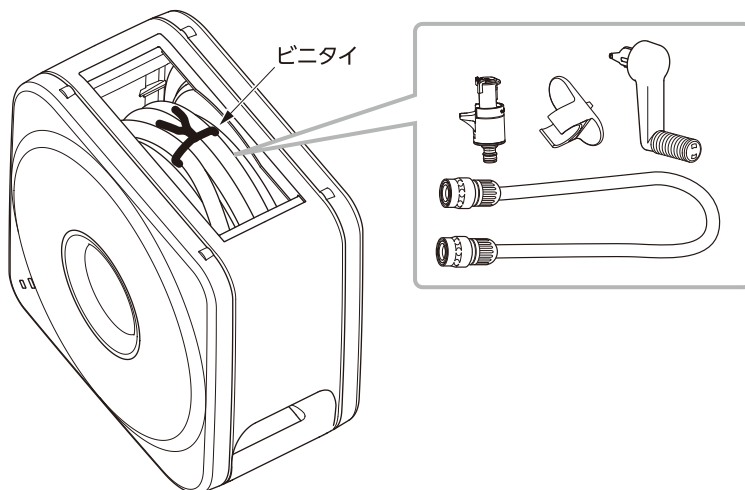

製品の持ち運び方について


●製品を持ち運ぶ際は、
グリップを持ってください。

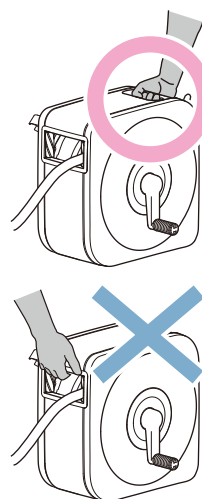


① 蛇口ニップル & コネクター

取り付け方

- ① 蛇口に奥まで差し込む。
(差し込み口を水で濡らすと差し込みやすくなります)

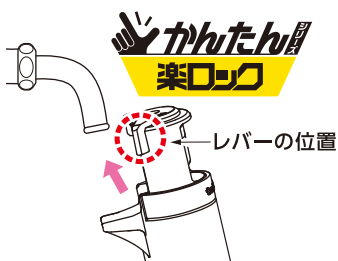

- ② カチカチッという音が止まるまでレバーを回す。
(蛇口の種類によってレバーの止まる位置は異なります)

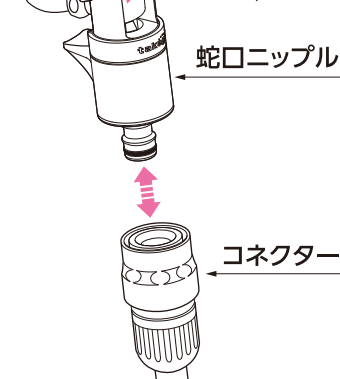


取りはずし方

蛇口を止水し、コネクターを取りはずした後、レバーを元の位置に戻して取りはずす。


② 本体ニップル

コネクターを本体ニップルに差し込む。

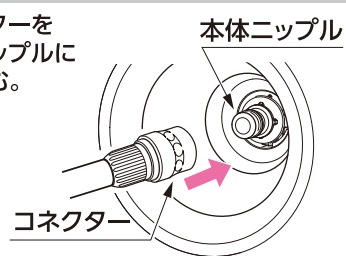

③ ハンドル

ハンドルを中央穴に強く差し込む。

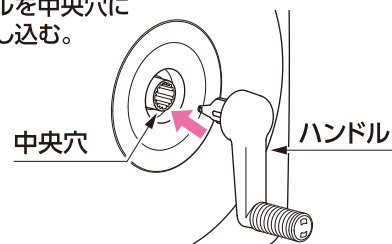

④ ノズル & コネクター




ダイヤル

4 種の水形に変わる。
※表示水形は目安です。
条件により実際の水形と多少のズレが生じる場合があります。

レバー (レバーロック機構内蔵)


レバーを引くと連続通水(レバーロック)、もう一度引くと通水状態が解除され止水します(レバーロック解除)。レバー操作は、ゆっくり行ってください。

水量調節
レバーを上には大流量。
下には小流量。

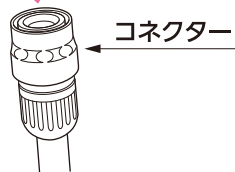


⑤ ノズルホルダー

ノズルホルダーを本体の穴にはめ込む。

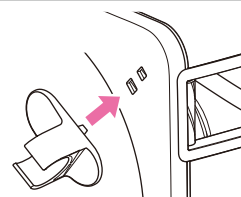

ホースを巻き取る際の注意

- ホースがからまることがあります。巻き取れない場合はホースを少し引き出して巻き直してください。
- ホースの巻き取りは右図の方向へ巻いてください。逆方向へ巻かないでください。

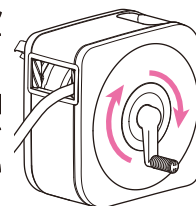

製品仕様

最大使用可能水圧：0.7MPa (7kgf/cm²)
原料樹脂：ポリプロピレン、ポリアセタール、ABS 樹脂
ゴム材料：EPDM、NBR
金属材料：ステンレス
ホース：塩化ビニル樹脂(糸入り)
ホースサイズ：内径 12mm、外径 16.5mm

お手入れ、保管について

- 製品が汚れた時は柔らかい布で水拭きしてください。
- 保管の際には直射日光を避けてください。
- 製品に洗剤や油などが付着するとプラスチック部分が割れる場合があります。

■保証期間 お買い上げ日より2年間

保証期間起算のためレシートまたは納品書を大切に保管してください。
当社の責以外による故障については保証致しかねます。

株式会社 タカギ

<https://www.takagi.co.jp/>