


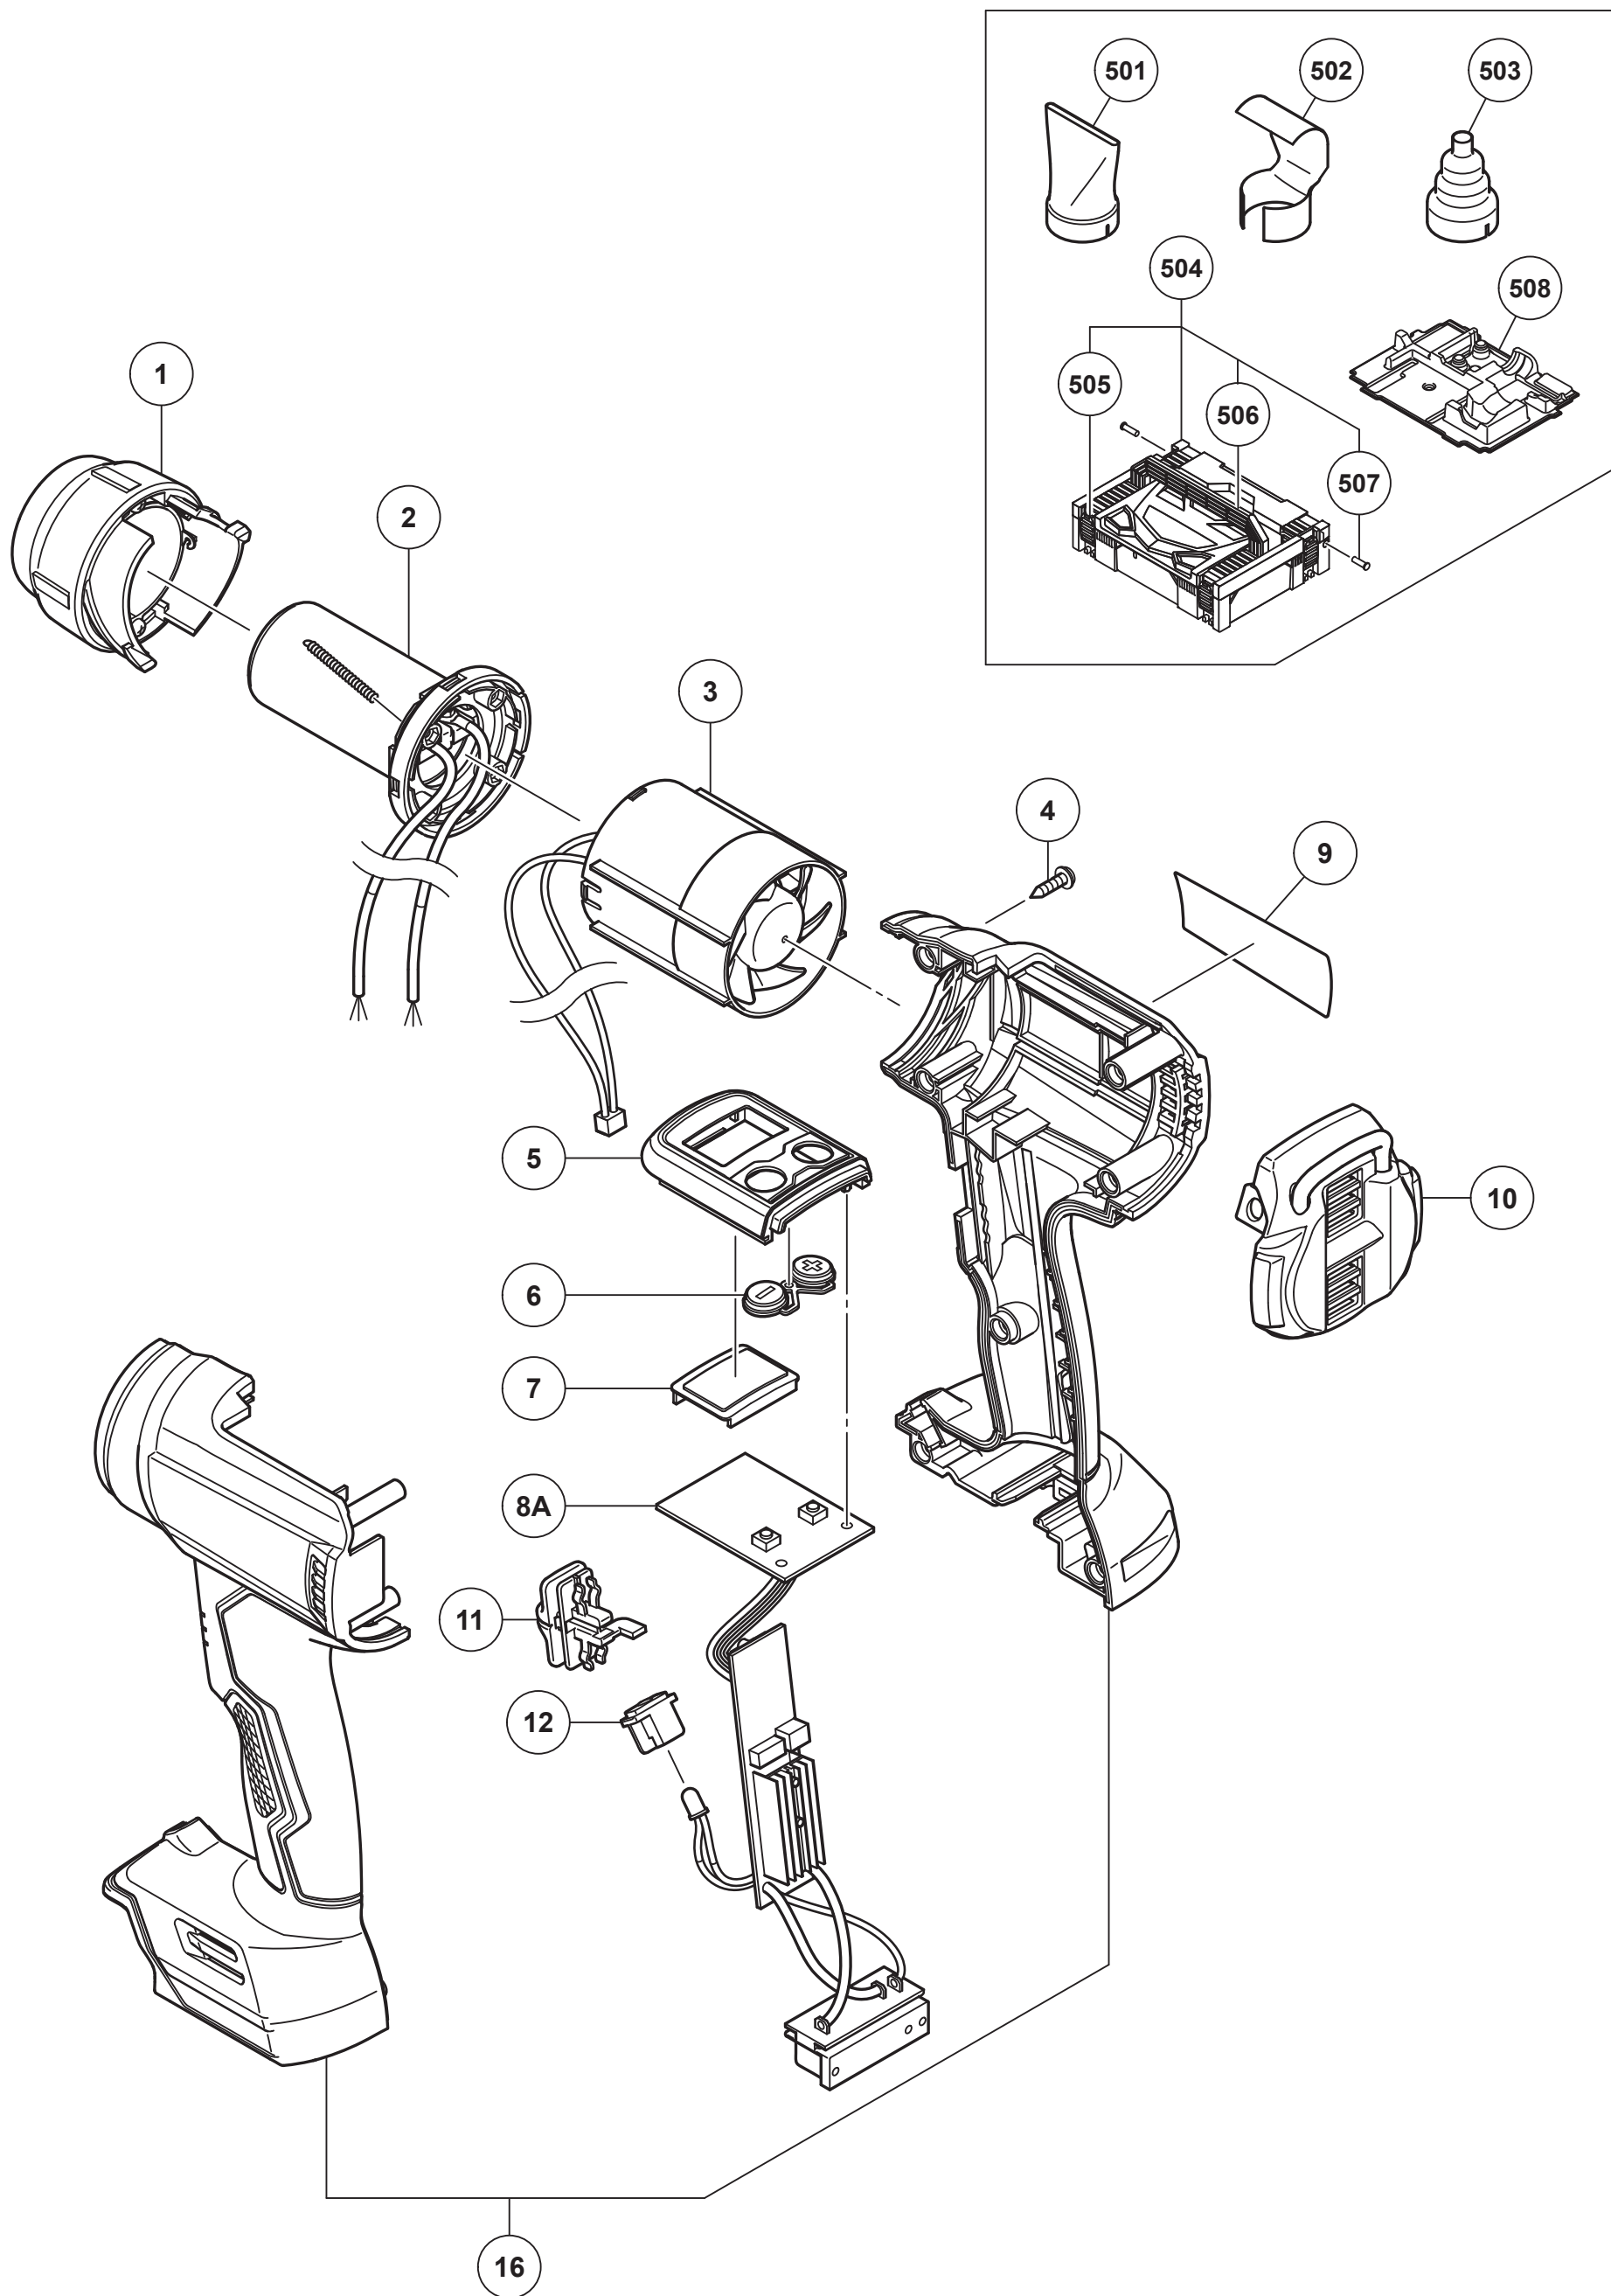

項番	コードNo	部品名	使用数量
1	378631	フロントカバー	1
2	378630	ヒートエレメント	1
3	378629	モータ	1
4	378688	タッピンネジ S T 2 . 9 × 1 6 (7 入)	7
5	378624	トップカバー	1
6	378625	温度調整ボタン	1
7	378626	クリアカバー	1
8	378627	L C Dディスプレイ (製番 6 2 9 9 9 9 まで使用)	1
8A	379206	電源組	1
10	378628	バックカバー	1
11	378633	スイッチカバー	1
12	378634	L E Dカバー	1
16	378751	ハウジング	1
		*** 標 準 付 属 品 ***	
501	378687	ノズル (平面)	1
502	378686	ノズル (曲面)	1
503	378685	ノズル (丸)	1
504	378843	ケース組 (スタッカブル 1) (5 0 5 ~ 5 0 7 含む)	1
505	336472	ラッチ	4
506	336473	ハンドル	1
507	336474	ヒンジ	2
508	378844	インナトレイ	1