

ヘッド回転式ハンドリベッター

M2.4～M4.8

品番: RHR2

取扱説明書

この度は **TRUSCO**® ヘッド回転式ハンドリベッターをお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

使用可能なリベットサイズ

●付属品: ノーズピース締め付け用レンチ

下記表をご確認の上、適切なリベットを使用してください。

材質	サイズ	φ2.4mm	φ3.2mm	φ4.0mm	φ4.8mm
アルミ		●	●	●	●
スチール		●	●	●	
ステンレス		●	●		




注意




安全な作業をするために、必ず安全ゴーグルを着用してください。
リベットをセットする前に、使用済みの心棒を取り外してください。

操作方法

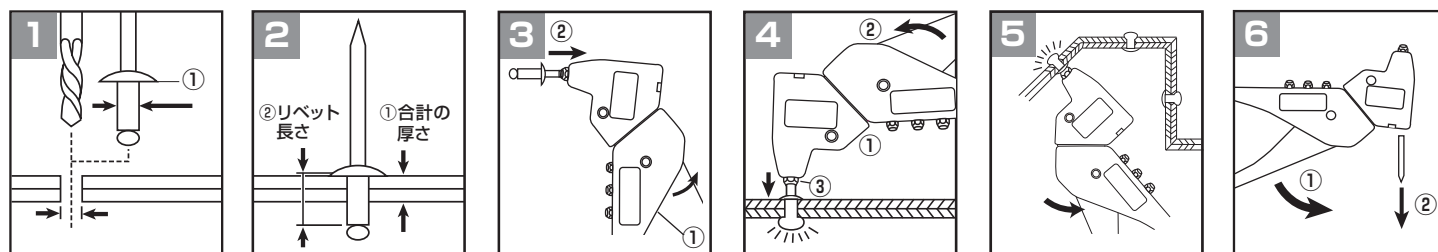


- 適したブラインドリベット①を選択し、リベット本体の直径サイズより0.1mm大きな穴をドリルであけます。
- 締め付ける材料の合計の厚さ①によって、リベット本体の長さ②を選択します。
②-①>=4.0mmにすることを推奨します。
- 上部ハンドル①についているリベットサイズ測定穴を使用してリベットの適切なサイズを選択します。
上部ハンドル①を完全に開き、リベット心棒②をノーズピースに完全に挿入します。
- リベット本体①をドリル穴に完全に挿入します。リベット心棒がつかれるまでハンドルを握ります。
1回の握りで不十分な場合再度上部ハンドル②を完全に開き、ノーズピース③を押してリベットヘッドへ接触させ、握ります。
- 360°ラチェット式で回転するヘッドにより、狭く作業の難しい場所でも任意の角度でリベット作業を正確かつ容易に行うことができます。
- 最後に上部ハンドル①を完全に開いて、ノーズピースまたは反対側から、リベットの使用済み心棒②を取り出します。

リベットサイズ測定穴の使用法

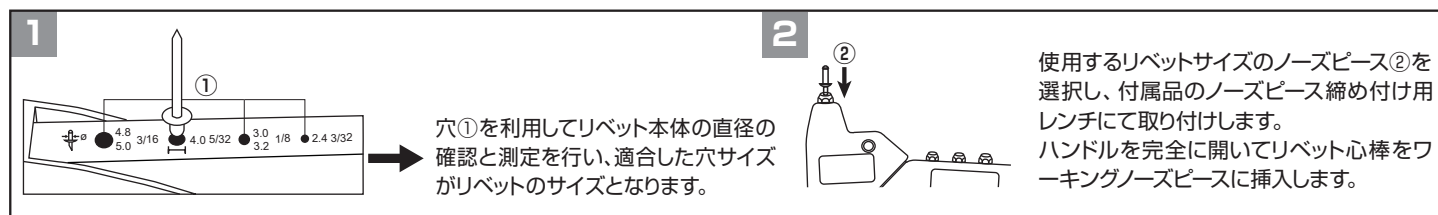

部品の交換方法

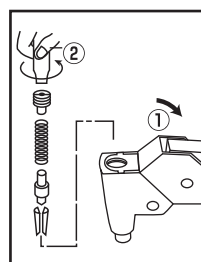

- ハンドル①を完全に閉じます。
- レンチ②で保持ネジを外し、ジョーブッシャースプリング、ジョーブッシャー、ジョーを取り外します。
- ジョーを交換し、再組み立ての前に軽機械油でジョーの外側を潤滑します。
- 左図と反対の手順で再組み立てをします。

●交換用の部品

RHR2用ノーズピース	2.4mm 3.0/3.2mm 4.0mm 4.8/5.0mm	品番:RHR2-02 RHR2-03 RHR2-04 RHR2-05
RHR2用ジョーブッシャー		RHR2-07
RHR2用ジョーブッシャースプリング		RHR2-08
RHR2用止めねじ		RHR2-09
RHR2用ジョー (2個1組)		RHR2-06

商品情報

製品に関する情報はQRコードを読み取り確認いただけます。



弊社では、常により良い製品を目指し、仕様・デザイン・生産技術等、あらゆる面でさまざまな改良を積み重ねております。つきましては、この取扱説明書に記載している仕様は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。