


センサー・ダミーカメラ SD-DM1

使用方法 用意する物:新品単3形乾電池3本

1




背面カバーの上下にあるビス(+)をドライバーで外します。

※ビスは抜けませんので、ビスが空回りしたら、付属の工具で背面カバーを取り外します(2参照)。


2

付属の工具を使って背面カバーを外します。
※お手持ちのコイン(大きめ)でも開けられます。
※初めはきつく閉まっていますので、外す時は怪我をしないようにご注意ください。



※本体下部の出っ張り(出っ張り)と背面カバーの隙間に工具を差し込み、ゆっくりねじります。


3

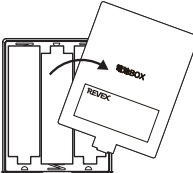

電池BOX蓋を開け、新品の単3形アルカリ乾電池3本を(+)(-)の向きを間違えないようにセットします。

4


スイッチを写真か動画にします。
※動作はどちらでも同じです。

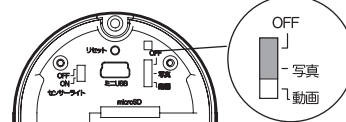

取付方法

●平らな面に両面テープかネジで取り付ける。


①付属の両面テープかネジで取り付けます。

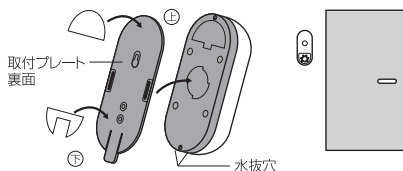

●柱や杭に取り付ける。

①取付プレートにヒモを通します。


②柱などにヒモで固定します。

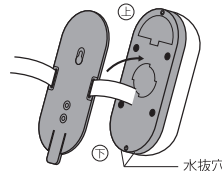

●取付プレートへの取付方法

①本体を横にして溝に差し込む。 ③カチッという感触がしてロック完了


②90°回す

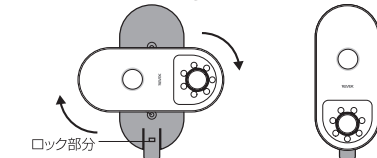

●取付プレートからの取外し方法

①プレート下部のロック解除つまみを押し下げる ③手前に引き抜く。

②90°回す

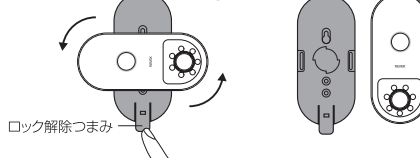


【ご注意】

- 取付場所を選ぶ際、完全防水ではありませんので直接雨のかからない場所をお選びください。
- 本体背面カバー底部に、水抜穴が開いているため、取り付けの際、取付プレートに本体を上下逆に取り付けてしまうと、水が入り、故障の原因となりますので、ご注意ください。
- 完全に取り付ける前に、動作テストをしてから取り付けてください。
- 塗装面やクロス面等に取り付ける場合は、塗装のはがれや、クロスの破れ等に充分注意してください。
- 本機の取り付けや取り外しの際に生じた、クロスの剥がれや両面テープの汚れなどにつきましては、当社は一切の責任を負いませんので予めご了承ください。

直接雨のかかる場所で使用する場合は、専用防雨カバーSD-CV1(別売)をお求めください。

人感センサー感知範囲

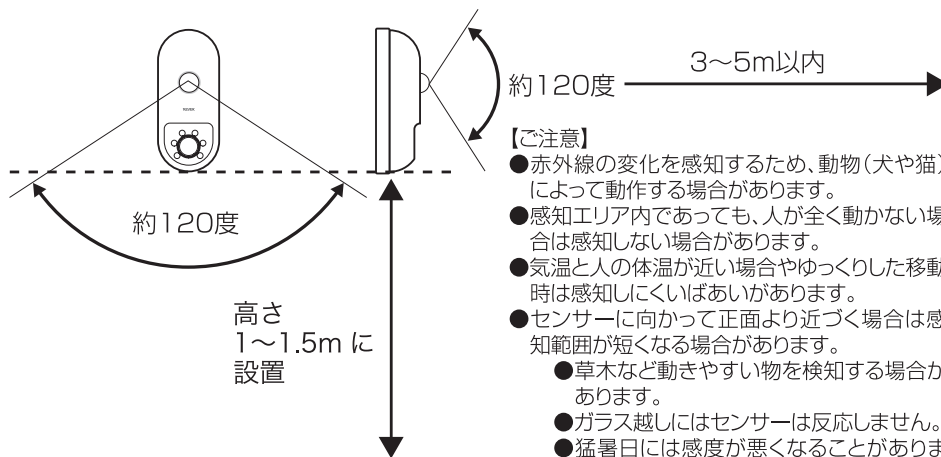

【ご注意】

- 赤外線の変化を感知するため、動物(犬や猫)によって動作する場合があります。
- 感知エリア内であっても、人が全く動かない場合は感知しない場合があります。
- 気温と人の体温が近い場合やゆっくりした移動時は感知しにくい場合があります。
- センサーに向かって正面より近づく場合は感知範囲が短くなる場合があります。
 - 草木など動きやすい物を検知する場合があります。
 - ガラス越しにはセンサーは反応しません。
 - 猛暑日には感度が悪くなる場合があります。

リーベックス株式会社

〒333-0801 埼玉県川口市東川口3-10-5