
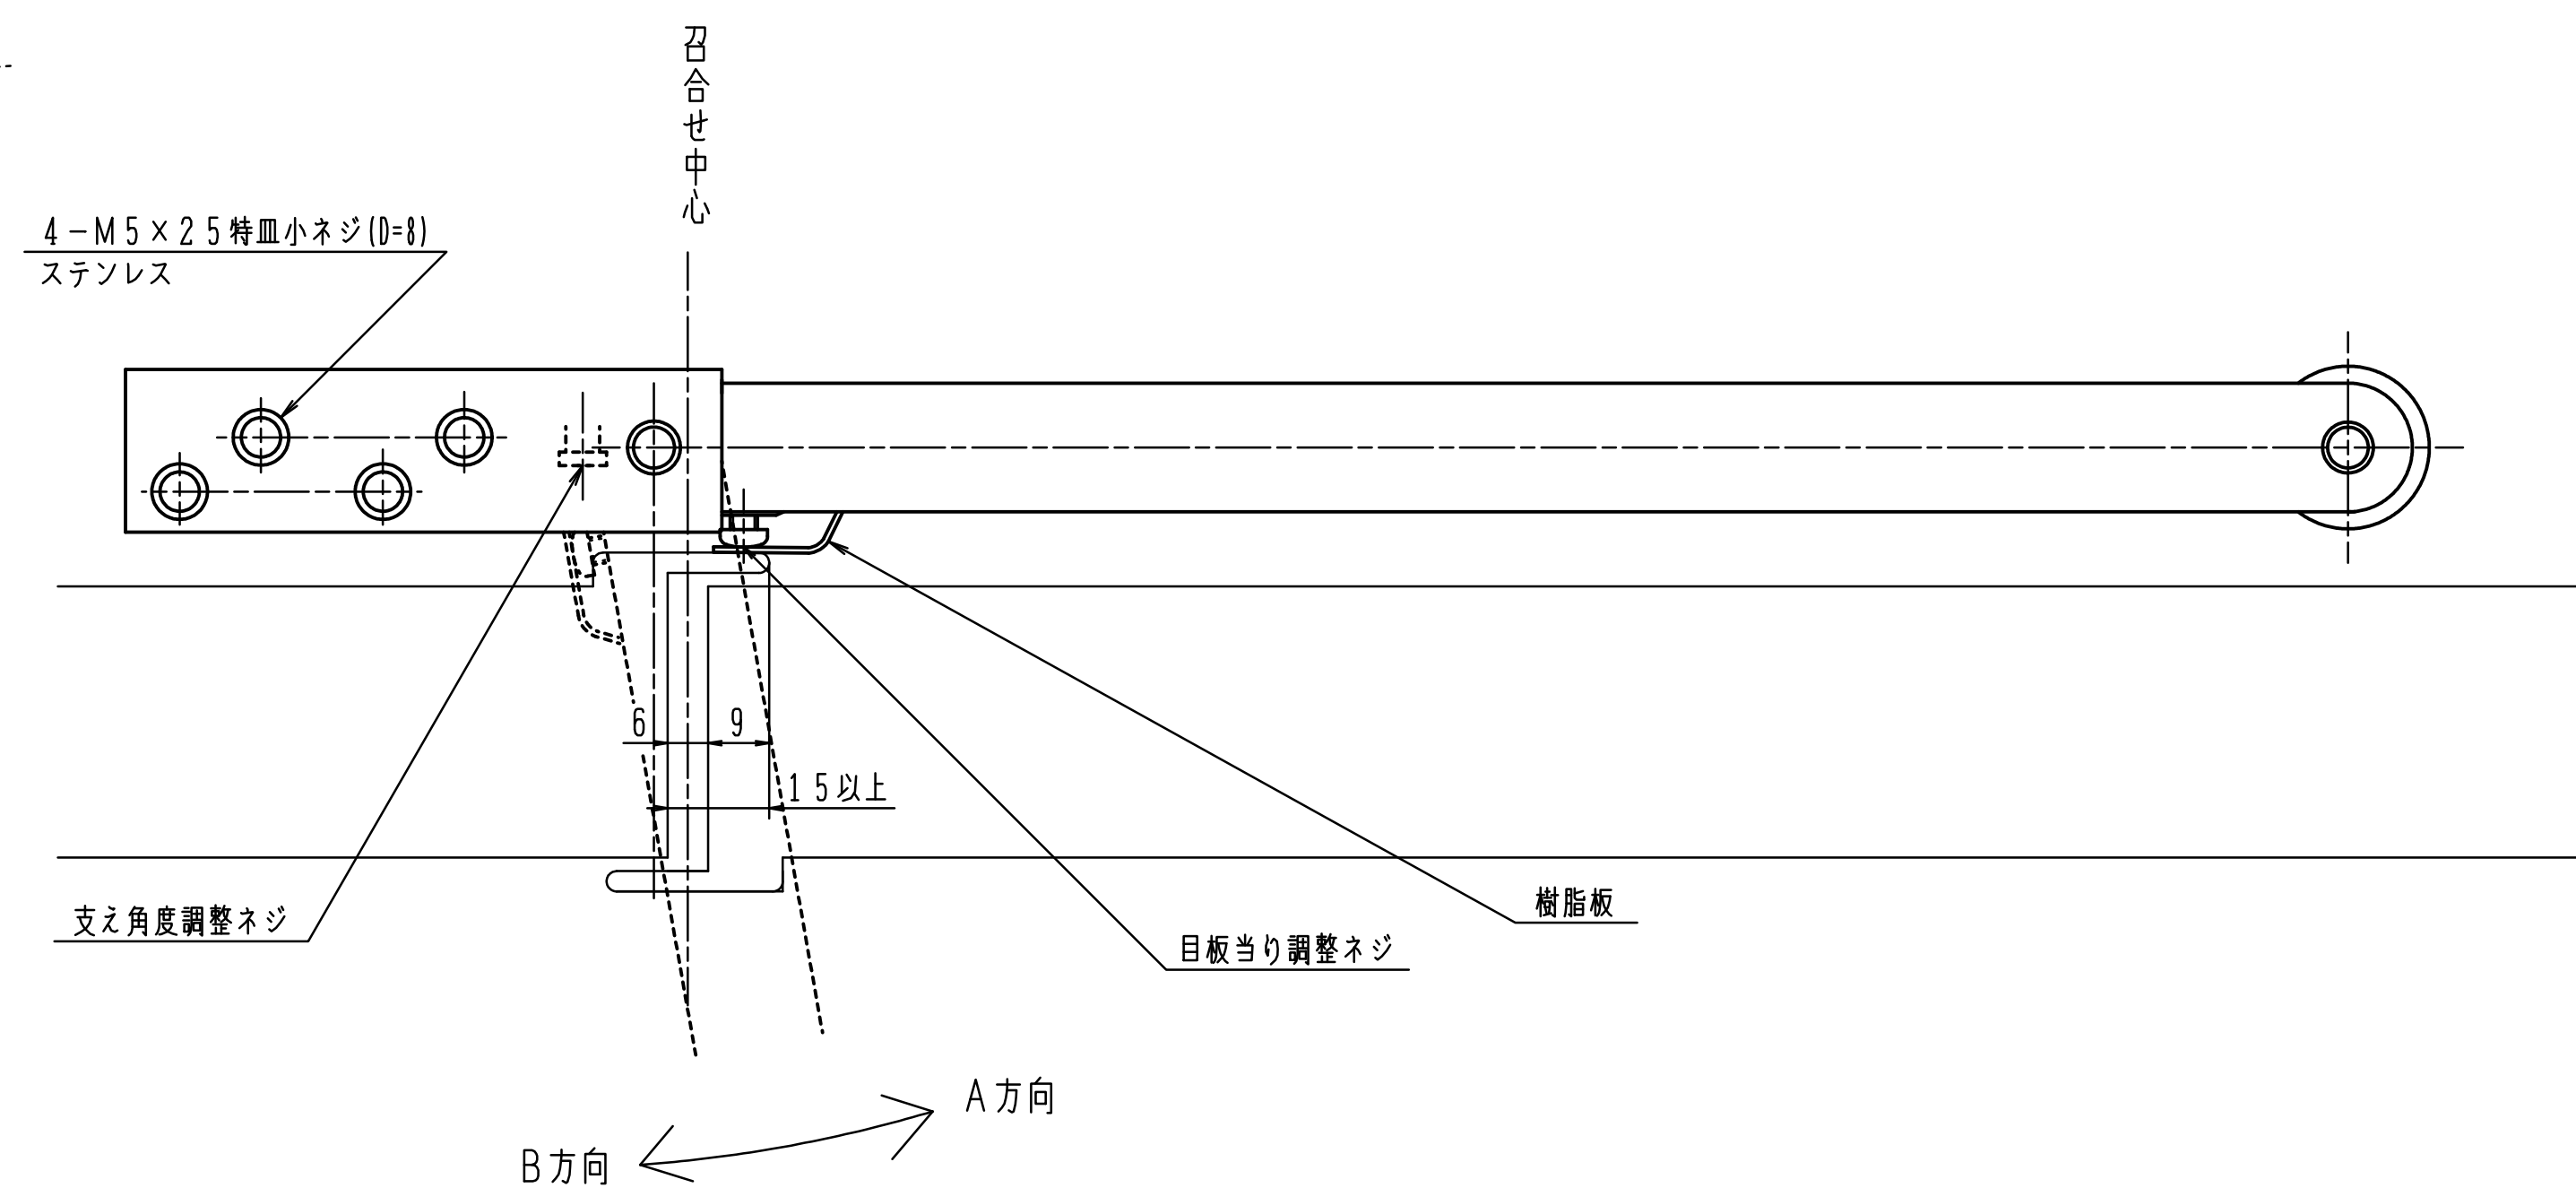
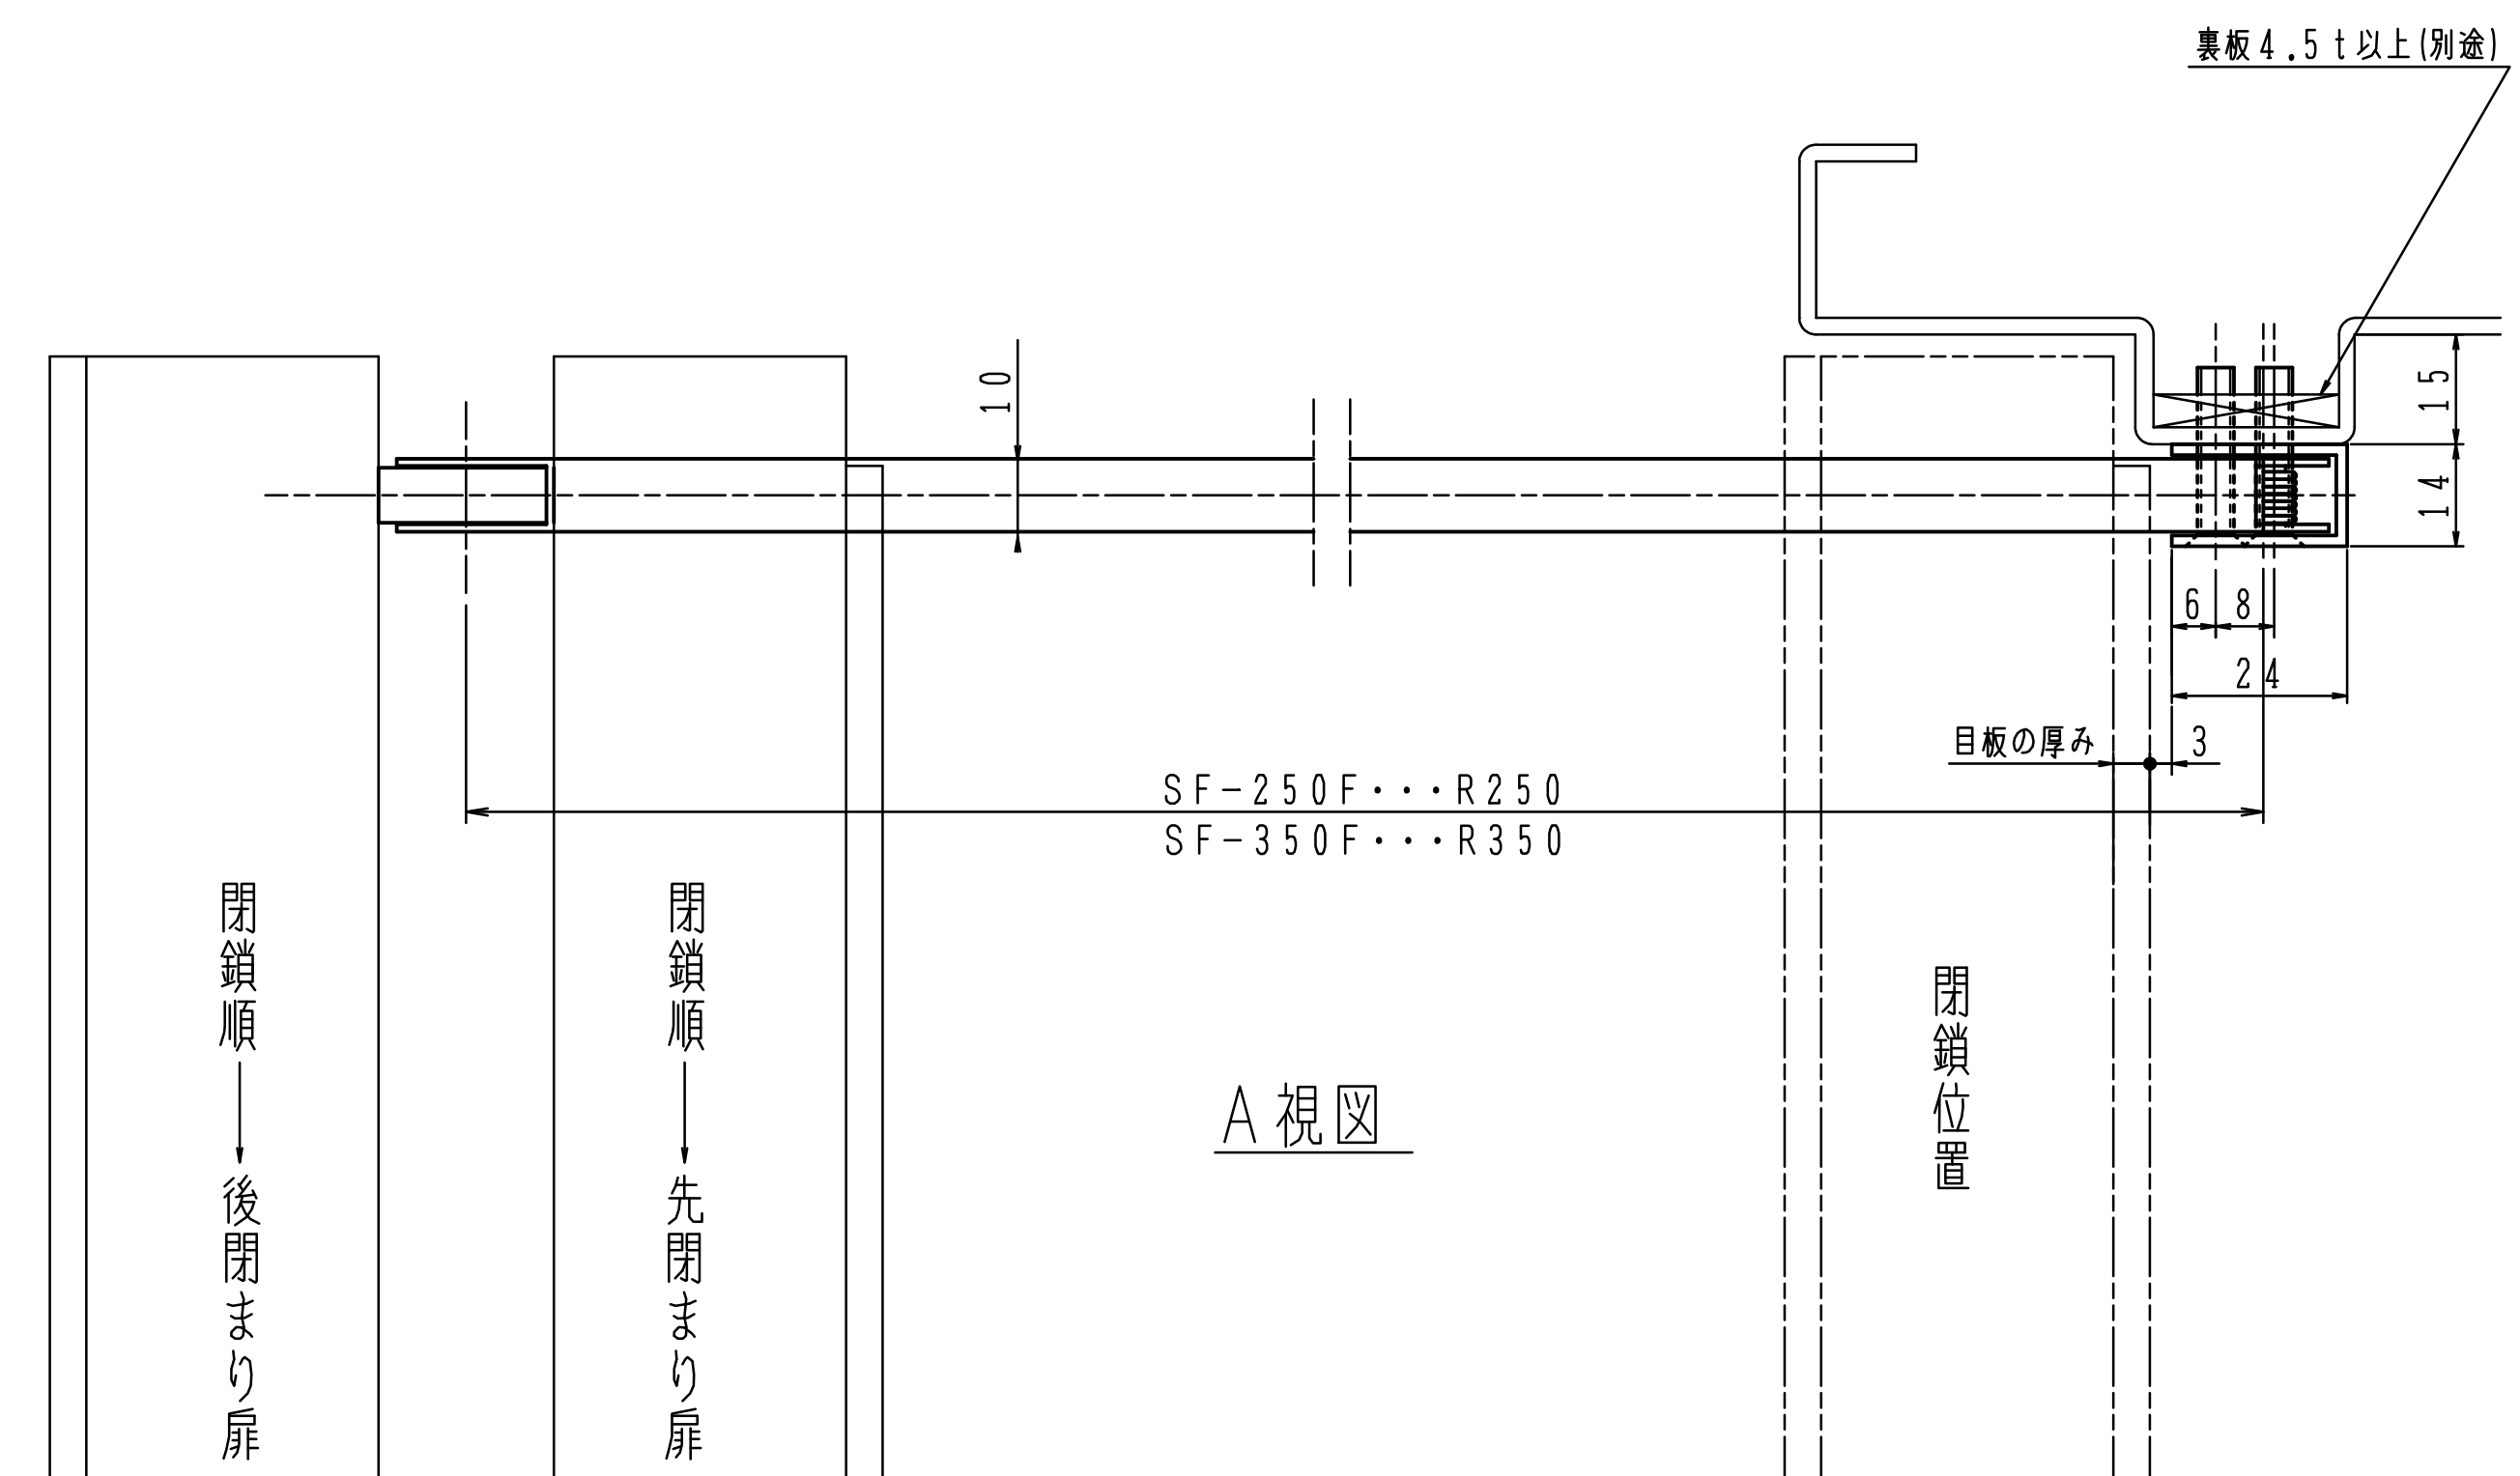


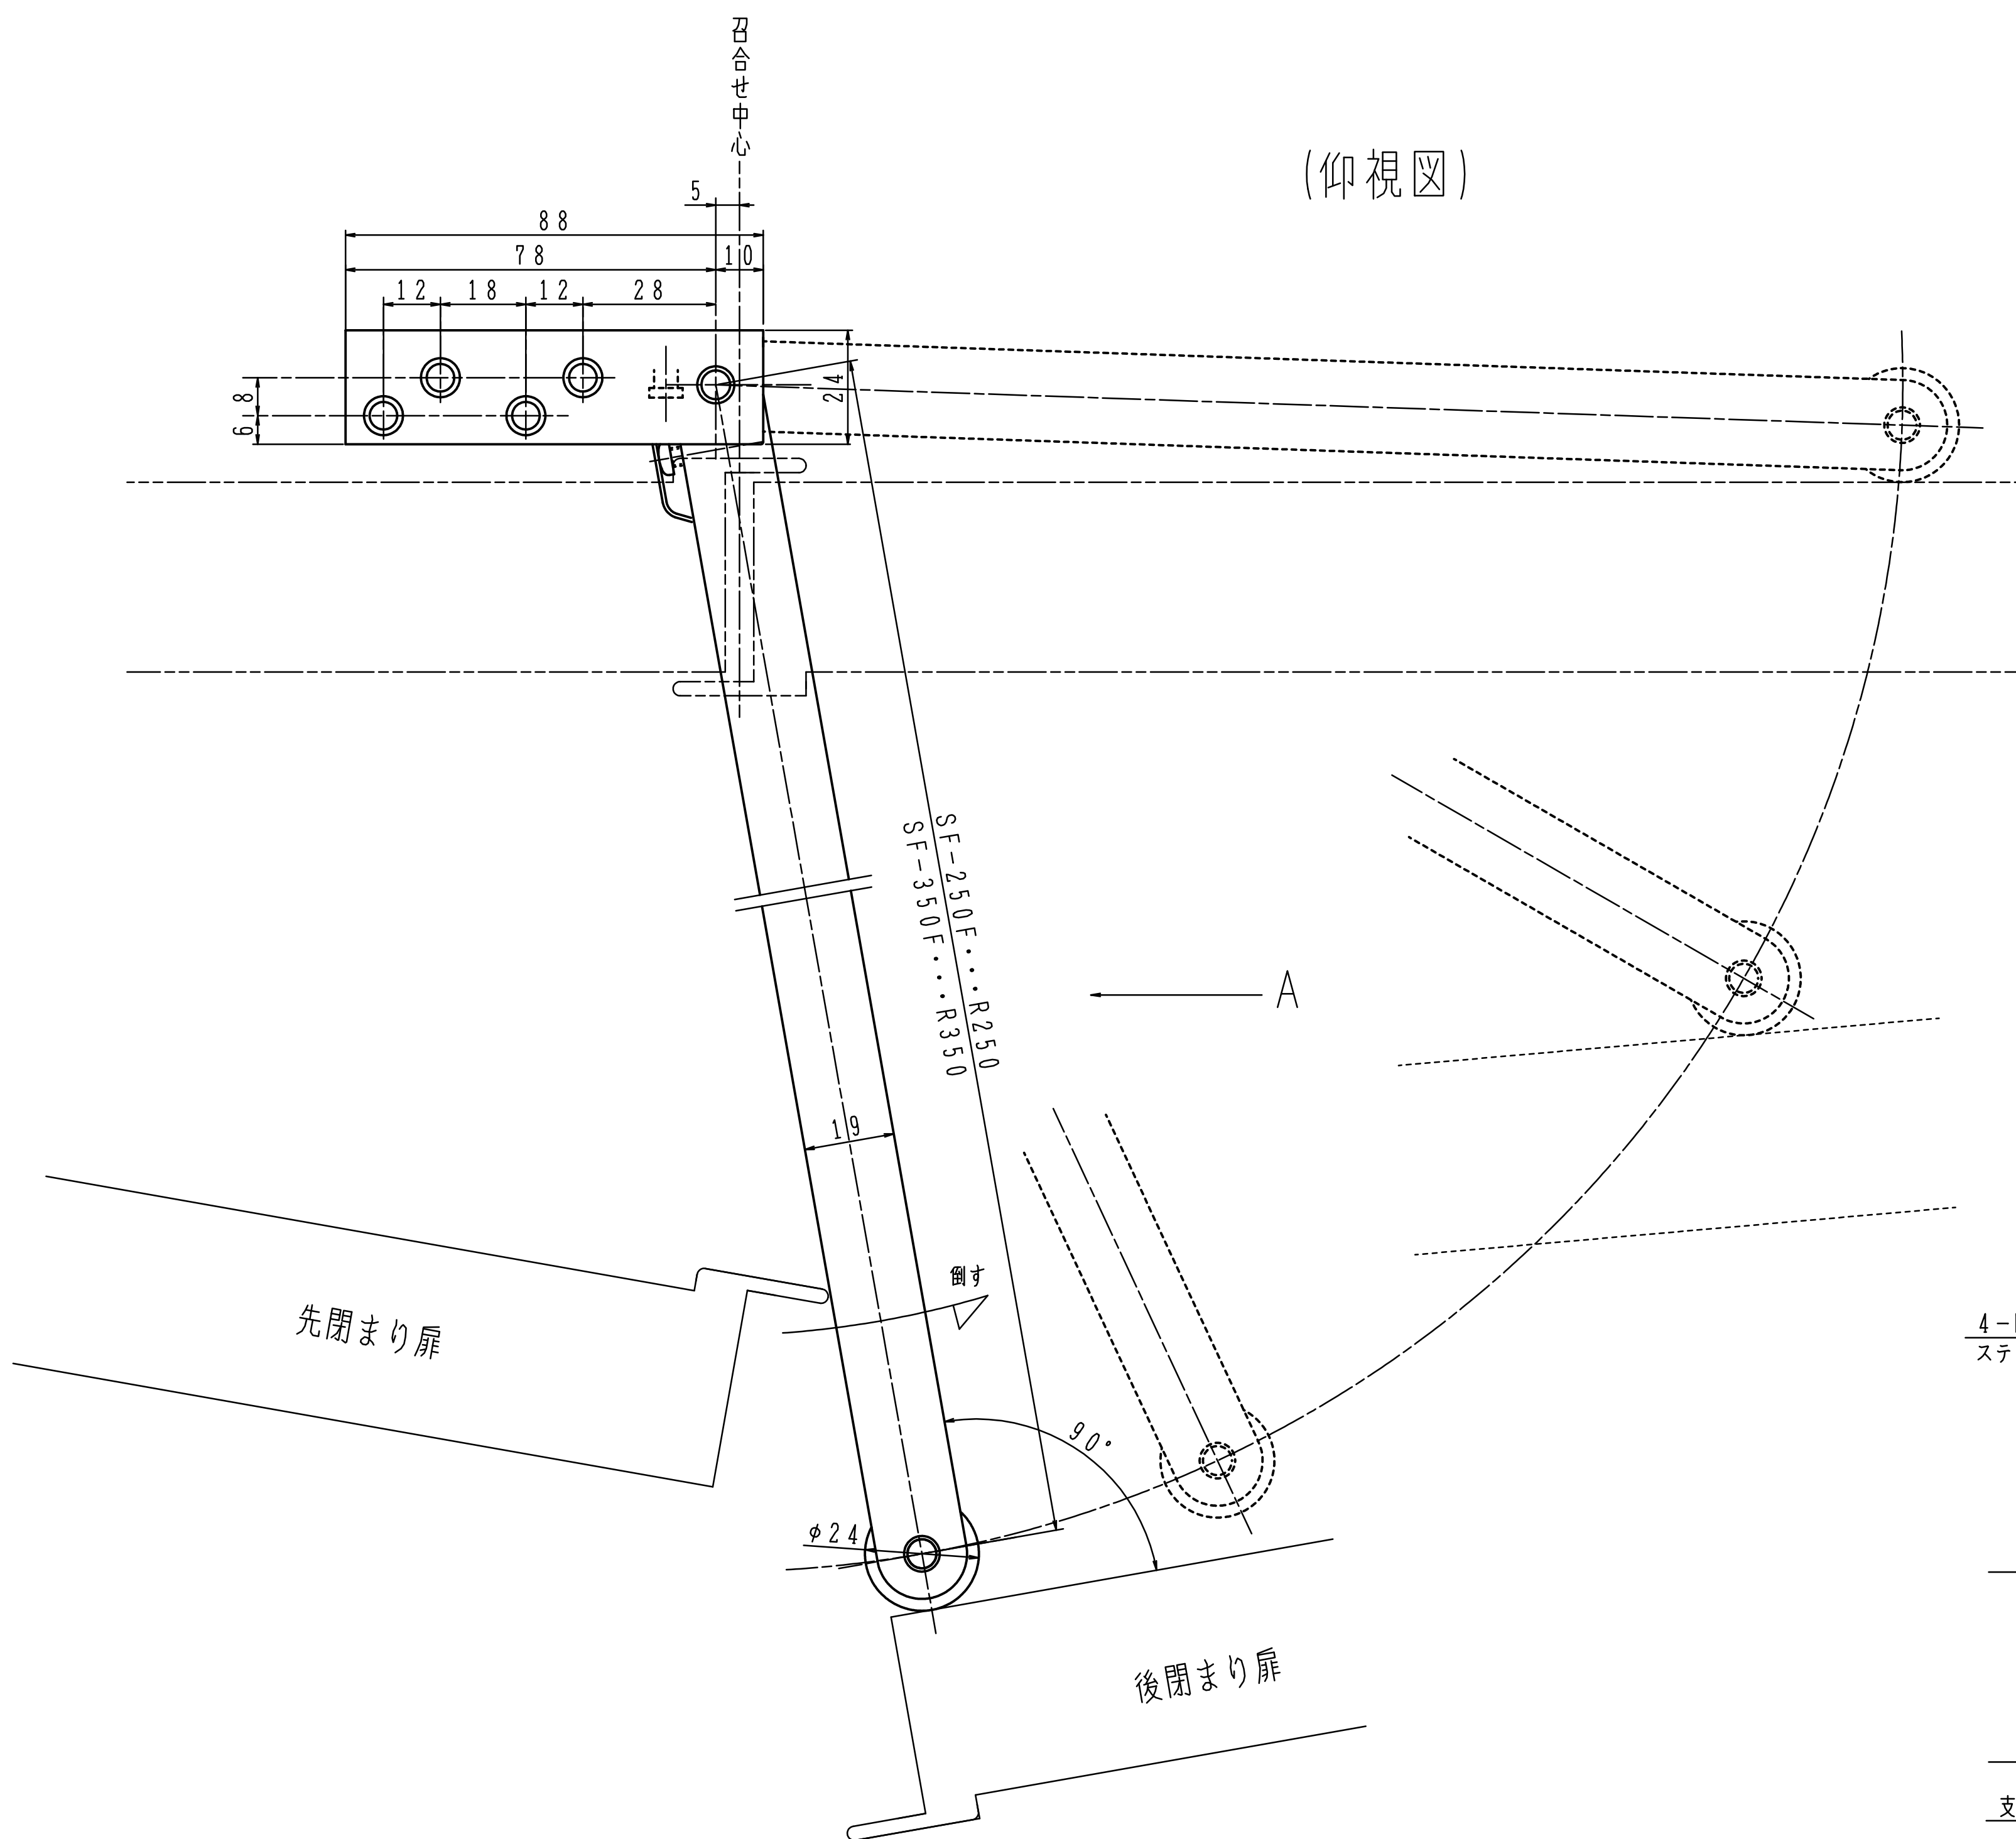

1. 支え角度調整方法
支え角度調整ネジを右へ回せばB方向に
左へ回せばA方向に角度調整が出来ます。
2. 目板当り調整方法
樹脂板をめくり目板当り調整ネジの
出を調整します。

- ※1. 上記寸法以外の場合はご相談下さい。
2. 後閉まり扉最小寸法は SF-250Fの場合 500mm以上
SF-350Fの場合 650mm以上