


スーパーオーバル クリップ式 SF35C 取扱説明書

室内専用



下記の場所では使用できません

- オイルミスト・強酸・アルカリの発生
- 屋外、高温多湿な場所
- 雨風、直射日光・強い紫外線が当たる場所

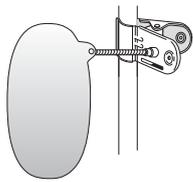


このたびは当社商品をお買い上げいただきありがとうございました。
商品は厳重な検査を行い万全を期しておりますが、万一不備な点等がございましたら、直接コミー(フリーダイヤル0120-531-073)までご連絡下さい。
尚、不適切な取付けはミラーの突然の落下を招き、ケガをする恐れがあります。
下記をよくお読みの上、正しくお使い下さいますようお願いいたします。

組立方法

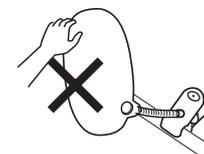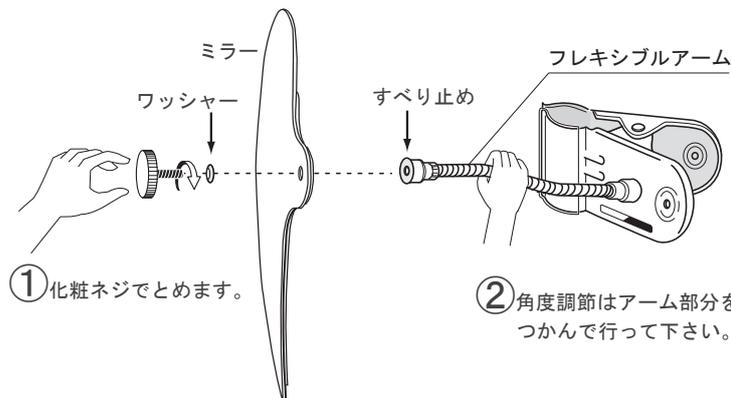


ミラーをつかんで角度調節しないで下さい。

丸パイプに取付ける場合

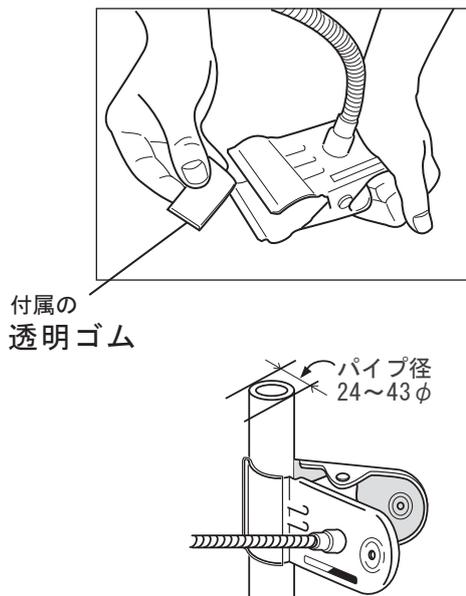

平らなもの(角パイプ、板等)に取付ける場合

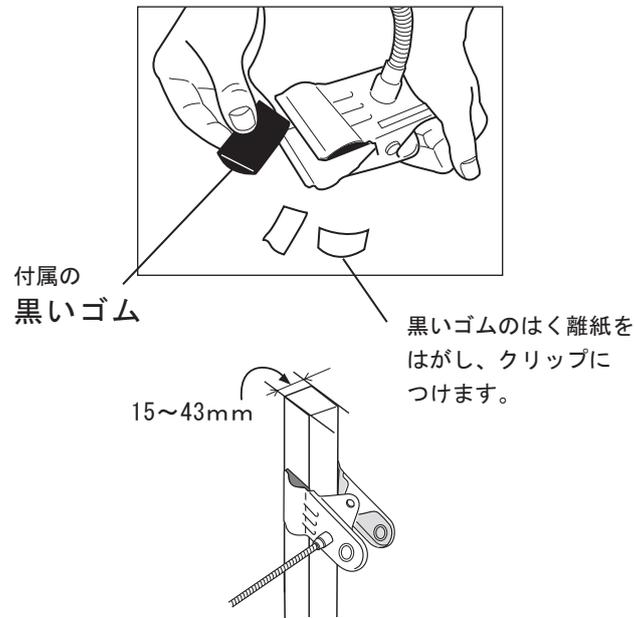

警告

強く曲げたり、引っぱったりし、「**しっかり固定されていることを確認**」して下さい。

アクリルミラーのメンテナンスと性質

- ミラーはドライバーなしで簡単にはずせません。ほこりや汚れは、市販のガラスクリーナーで定期的には拭き取って下さい。
石油系(シンナー、ガソリン、灯油、ラッカー等)、溶剤系は絶対に使用しないで下さい。
- アクリルミラーは性質上細かいキズが表面に見られる場合があります。視認性には問題ありません。

