シャックリンク取扱説明書

安全にご使用頂く為に必ずお読みください。

・ボルト・Uナットは正規のものを使用してください。


・使用荷重を確認し、使用荷重以下の荷重で使用してください。

- ・使用方法については下記図に基づき使用してください。
- ・点検方法については定期点検チェックシートを参照してください。


<Uナット>

再使用は可能です。但し使用条件により使用回数は変化します。(参考締付トルク: 36N・m)

◎正しい使い方

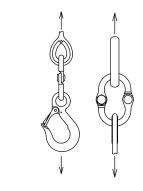


荷重方向に対し平行方向

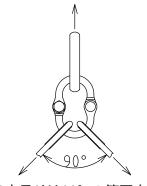


2点吊りは90°の範囲内

×誤った使い方




荷重方向に対し垂直方向




吊り荷との間に隙間が生じる




ボルトなしでの使用

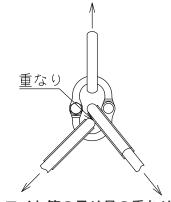

ワイヤ等の吊り具の重なり

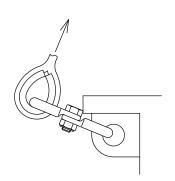

曲げ荷重がかかる

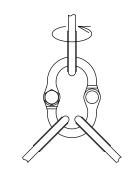

ねじり荷重がかかる

取扱説明書・定期点検チェックシートはWEBからもご覧いただけます



https://www.taiyoseiki.co.jp/catalog/shacklink_torisetsu.pdf



