


ドレンクリーナー

品番 T0125CHD-N


取扱説明書

この度は**TRUSCO** ドレンクリーナーをお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
また、お読みになった後は大切に保管し、必要な時にお読みください。

使用方法

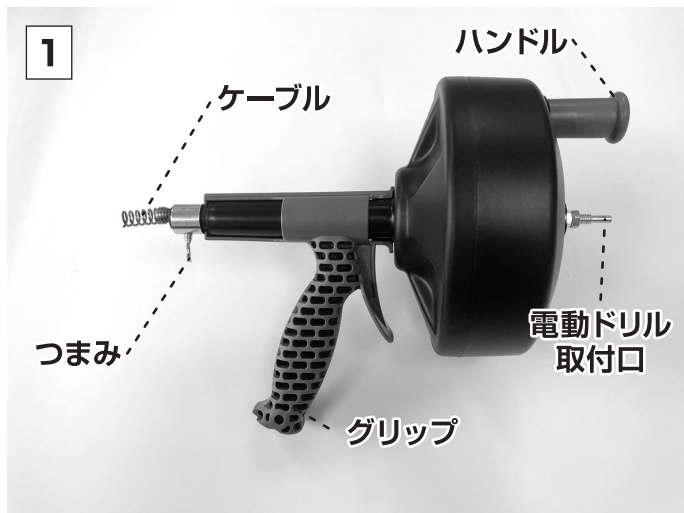

【つまみ】を左回し(反時計回り)に回して緩めてください。

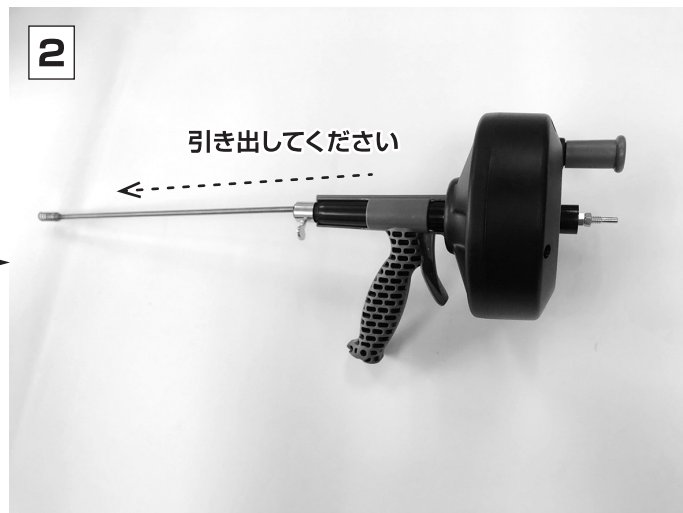

【ケーブル】を本体から手で引き出し、使用される排水配管に挿入して抵抗があるまで管にケーブルを押し込み、【つまみ】を①と逆方向(時計回り)に回して締めてください。

〈手で回す場合〉



片手で【グリップ】を持ち、もう一方の手で【ハンドル】を右回転させながら軽い力で排水口に向け押ししてください。

〈電動ドリルで回す場合〉



【電動ドリル取付口】に電動ドリルを装着します。



片手で【グリップ】を持ち、もう一方の手で電動ドリルを持ってゆっくり右回転するよう操作しながら軽い力で排水口に向け押ししてください。



使用上の ご注意

ケーブルを引き出した後は必ずつまみを締めてください。ケーブルを最長に伸ばした場合に抜け落ちる場合があります。
作業終了後は水洗いして乾燥させてから錆びないようオイルをつけて保管してください。
引き出したケーブルは手で本体に押し込んで戻してください。