

レギュレーター

品番 TAR403シリーズ

この度は、TRUSCO。レギュレーターをお買い上げいただきまして、誠にありがとうございました。ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。またお読みになった後は必ず大切に保存してください。

●安全に使うための表示

使用、保守、点検、分解の前に必ずこの取扱説明書を読み、次の表示の意味をよく理解の上、使用してください。

表示

表示の意味



取扱いを誤った場合、使用者が死亡、重傷又は、健康上、重大な危害を被る可能性が極めて高いことを示します。



取扱いを誤った場合、使用者が死亡、重傷又は、健康上、重大な危害を被る可能性があることを示します。



取扱いを誤った場合、使用者が重傷を負うか、健康を害するか又は、物的損害が生じる可能性があることを示します。

●形式

TAR403 - 15 - A

管接続口径	
8	Rc 1/4
10	Rc 3/8
15	Rc 1/2

●仕様

管接続口径	8 Rc 1/4
	10 Rc 3/8
	15 Rc 1/2
使用流体	空気
使用圧力	1.0 MPa 以下
耐圧力	1.5 MPa
設定圧力	0.1 ~ 0.85 MPa
周囲温度	5 ~ 60 °C
質量	450 g
付属品	圧力計、プラケット（各1個）

●使用上の注意事項




- 使用圧力は、1.0MPa 以下で使用してください。
- 使用温度は、5 ~ 60°C の範囲を守ってください。
- 取扱場所は、直射日光や有機溶剤の霧囲気でのご使用は避けてください。
- 分解点検は、機器と配管内の圧力を抜いてから行ってください。
- 部品洗浄は、中性洗剤を使用してください。
- 部品を取り外して他の機器に使用したり、指定以外の部品を使用したりしないでください。
- 2次側圧力の設定範囲は、1次側の 8.5% 以下で行ってください。

●取付



- 取付方向は、ボディの矢印の方向に空気が流れるようにしてください。
- 取付姿勢に制限はありません。圧力計がよく見える姿勢としてください。
- ハンドル操作及び、保守点検のため周囲に余裕空間を設けてください。

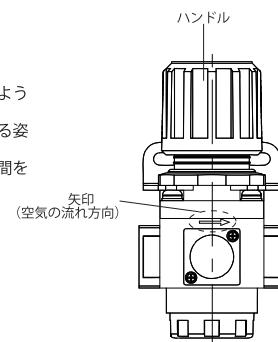

●配管




- 配管する前に、配管内を十分フラッシングして配管内のゴミ等を除去してください。
- 配管時には、ねじ部にシールテープ、もしくはシール剤を塗ってください。
- 配管、締手をねじ込む場合は、切粉やシール剤が内部に混入しないようにしてください。
また、締め付けトルクは下記の表の範囲内としてください。

配管サイズ	締め付けトルク (N·m)
Rc1/4	12 ~ 14
Rc3/8	22 ~ 24
Rc1/2	28 ~ 30

●プラケット取付




プラケット取付作業の前に必ず機器と配管内の圧力を抜いてから行ってください。また、ハンドルは止まる位置まで左に回した後、上に引つ張り取り外してください。その後ロックナットを左に回し取り外し、プラケットを挟み込んでから、再度ロックナットを右に回し締結してください。締結後ハンドルを差し込んでください。
ハンドルを差し込む際は、ハンドルの凹（四角）と本体側の凸（四角）の位置を合わせてから差し込んでください。位置を合わせず差し込むと破損する可能性があります。

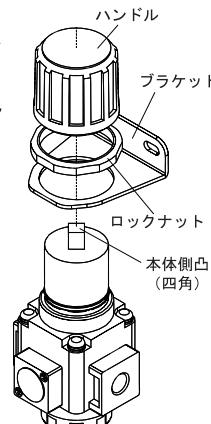


●圧力計取付




圧力計の取り付け位置は、反対側に変更することができます。
その場合は、圧力計、および、反対側のゲージプレートのビスを緩めて取り外し、交換して取り付けてください。
作業の際には、必ず機器と配管内の圧力を抜いてから行ってください。

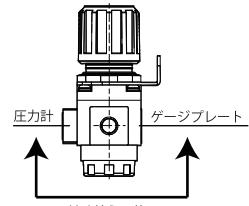

●圧力調整



- 圧力設定
ハンドル位置をロック状態からロックを解除してから設定してください。
ロック解除するためには、ハンドルを引き上げてください。
- 2次圧力を上げる
ロック解除したハンドルを、右回転すれば圧力が上がります。
圧力計を見ながら設定したい圧力付近までハンドルを右回転し、流量が落ちingしてから微調整を行ってください。設定圧力になればハンドル位置をロック状態にしてください。
ロック状態にするためには、ハンドルを押し下げてください。
- 2次圧力を下げる
ロック解除したハンドルを、左回転すれば圧力が下がります。
圧力計を見ながら設定したい圧力付近までハンドルを左回転し、一旦、設定したい圧力より下がってから右回転して微調整してください。
設定圧力になればハンドル位置をロック状態にしてください。

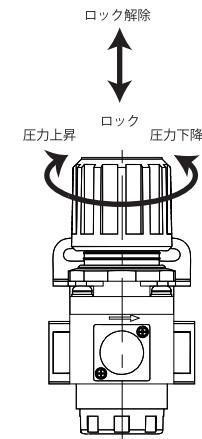

●保守点検時の注意



分解点検は、機器と配管内の圧力を抜いてから行ってください。



- 定期的に圧力調整機能が働くことを確認してください。
- 圧力計の指示圧力を確認してください。

●トラブルの原因と対策

トラブル内容	原因	対策
2次圧力の上昇	製品内部シート部への異物噛み込み	内部シート部の清掃、異物除去
ハンドル部隙間漏れ		

2021.07

商品改良のため、告なく仕様を変更する場合がありますのでご了承ください。
ご不明な点や修理ならびにお取り扱いへお手入れに関するご不明な点は、
お買い上げの販売店かお客様相談室にご相談ください。
※この取扱説明書の無断転用を禁じます。

販売元 ト拉斯コ中山株式会社 お客様相談室 ☎ 0120-509-849
〒105-0004 東京都港区新橋4丁目28番1号 E-mail:techno.center@trusco.co.jp
<http://www.orange-book.com/>