

THPシリーズ ロードホイール、ステアリングホイール交換要領書

ロードホイールがシングルの場合とダブルの場合があります。

以下の写真はダブルになります。




まず左記の工具用意してください

- 1) 50mm角×L300mm角材
(ロードホイールがダブルの場合のみ)
- 2) ハンマー
- 3) ピンポンチ
- 4) マイナスドライバー
- 5) スナップリングプライヤー



- ① ハンドルを溝いでフォークをを上限まで上げる。
- ② 本体を横倒しする

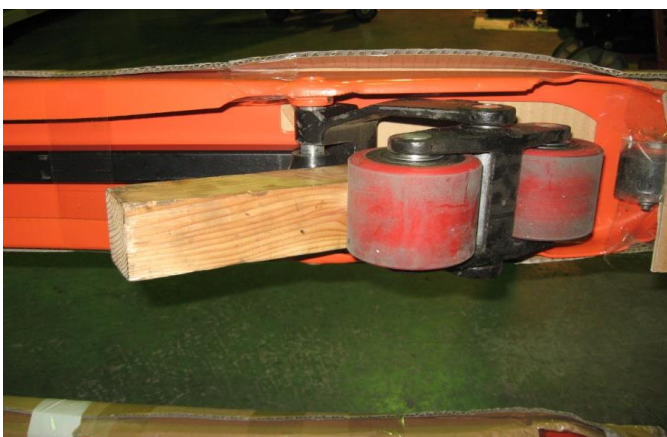

- ③ 写真のように角材を差し込む
(ロードホイールがダブルの場合のみ)



- ④ ロードローラーのシャフトはロールピンで固定されております(片側のみ)
ピンポンチを用いハンマーで叩いてロールピンを抜く
* ロールピンは再利用しますのでを紛失しないよう願います
- ⑤ ロールピンが抜けたらシャフトを抜いてください
- ⑥ ベアリングを挿入した新しいロードローラーを先ほどの逆の工程でセットしてください



⑥車輪の樹脂キャップをマイナスドライバーを用い外す



⑦軸用C型止め輪を外す
 * 止め輪をなくさないようご注意ください
 車軸より古い車輪を抜き取る
 ベアリング挿入した新しい車輪を
 取り付ける
 * 車輪の交換は片方ずつやる
 ⑦車輪に樹脂キャップをハンマーを用い
 軽く叩いてはめる

これで車輪の交換は完了です
 本体を起し走行に異常がないか
 確認してください