


TK (Ⅱ) 型 棒型テンションゲージ取扱説明書

注意：本製品は秤ではありません

- ◎テンションゲージのフック部のねじが緩んでるときは、必ず締め付けてご使用下さい。
- ◎水平状態と垂直状態では重力の関係でゼロ位置に差異が出ますのでゼロ調整つまみで補正してご使用下さい。
- ◎本製品をテンション測定以外の目的でご使用しないで下さい。
- ◎最大容量を超えるご使用は絶対にしないで下さい。機器の破損、けがの原因となります。

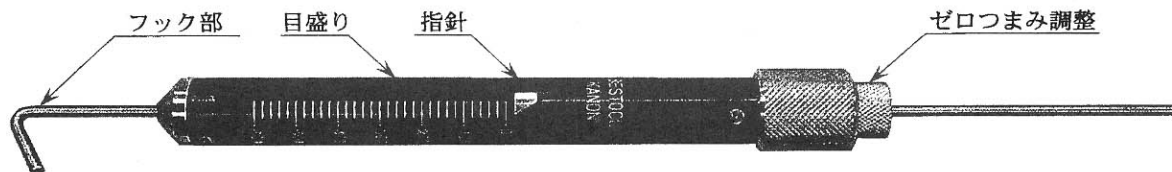

株式会社 中村製作所

本社 〒140-0014 東京都品川区大井4-4-4
TEL 03-3775-1521 FAX 03-3775-1732
URL: <http://www.bestool-kanon.co.jp>

ベストツール・棒型テンションゲージ取扱説明書 TK, TK-CN

- テンションゲージのフック部のネジが弛んでいる時は、必ず締め付けてご使用下さい。
- 水平状態でご使用の場合は、下記の誤差により実測値に加算して下さい。
- 精度=±目盛

機種 Model	一目 Incr.	水平時誤差 Correcting value for horizontal measurements
(CN)	(CN)	(CN)
10	0.5	3
30	1	3
50	1	3
110	2	10
200	5	10
300	5	10
500	10	30
600	20	30
1,000	25	30
1,500	50	30
2,000	50	30
2,500	50	50
3,000	50	50
4,000	50	100
5,000	100	100
7,000	200	100
10,000	200	100
15,000	200	250
20,000	200	250
30,000	250	350

INSTRUCTION MANUAL TENSION GAUGE TK, TK-CN

- Use the gauges for taking horizontal measurements. Just add the correcting value to the indicated value (see the table below). A peak indicator is available on every model.
- accuracy: ±1 increment

機種 Model	一目 Incr.	水平時誤差 Correcting value for horizontal measurements
(g)	(g)	(g)
10	0.5	3
30	1	3
50	1	3
110	2	10
200	5	10
300	5	10
500	10	30
600	20	30
1,000	25	30
1,500	50	30
2,000	50	30
2,500	50	50
3,000	50	50
4,000	50	100
5,000	100	100
7,000	200	100
10,000	200	100
15,000	200	250
20,000	200	250
30,000	250	350

株式会社中村製作所

東京都品川区大井4-4-4

NAKAMURA MFG.CO.,LTD.

4-4 Ohi 4-Chome, Shinagawa-ku, Tokyo Jap